



РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

НЛ-18-1, НЛ-18-2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ААПЦ.648232.004 РЭ



ВНИМАНИЕ!

До изучения руководства реле не включать

Надежность и долговечность реле обеспечиваются не только качеством реле, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому соблюдение всех требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны небольшие расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.

Изделие содержит элементы микроэлектроники, поэтому персонал должен пройти специальный инструктаж и аттестацию на право выполнения работ (с учетом необходимых мер защиты от воздействия статического электричества). Инструктаж должен проводиться в соответствии с действующим в организации положением.

Наименование версии	Редакция	Дата
Версия № 0	Оригинальное издание	16.06.10.
Версия № 1	Издание исправленное и дополненное	29.07.16

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Технические данные	4
3. Устройство и принцип действия реле	6
4. Настройка режима работы реле	9
5. Размещение и монтаж	13
6. Комплектность	13
7. Требования безопасности	13
8. Хранение и транспортирование	13
9. Гарантии изготовителя	14
10. Сведения об утилизации	14
11. Свидетельство о приемке	14
Приложение А - Формулирование заказа	15

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Реле напряжения НЛ-18-1, НЛ-18-2 (далее реле) с цифровой индикацией значения контролируемого напряжения предназначены для контроля напряжения в распределительных цепях постоянного тока напряжением 110, 220 В и переменного тока напряжением 110, 220 В, частоты 50, 60 Гц, и коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики энергетических систем при достижении контролируемым параметром определенного, предварительно запрограммированного уровня.

Реле изготавливается в исполнениях У и Т категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Реле должно соответствовать требованиям общих технических условий ГОСТ 12434-83.

Условия эксплуатации:

- для исполнения У3 – от минус 40 до 55 °С;
- для исполнения Т3 – от минус 10 до 55 °С;
- относительная влажность 98% при температуре 25 °С, а для исполнения Т3 – 98% при температуре 35 °С;
- высота над уровнем моря – до 2000 м;
- окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров;
- вибрация мест крепления реле в диапазоне частот:
 - от 5 до 15 Гц с ускорением 30 м/с² (3 g);
 - от 15 до 60 Гц с ускорением 20 м/с² (2 g);
 - от 60 до 100 Гц с ускорением 10 м/с² (1 g);
- многократные удары длительностью (2-20) мс с ускорением 30 м/с² (3 g);
- воздействие по сети питания импульсных помех амплитудой, не превышающей двойную величину номинального напряжения питания, и длительностью не более 10 мкс;
- рабочее положение в пространстве – вертикальное или горизонтальное.

Пример записи обозначения реле при заказе и в документации другого изделия приведен в приложении А.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Реле относится к статическим реле постоянного и переменного тока частоты 50, 60 Гц, с цифровой индикацией значения контролируемого параметра и программируемой дискретной установкой уставок срабатывания входной воздействующей величины.

По характеру изменения входной воздействующей величины реле должны быть:

- НЛ-18-1 – реле максимального напряжения без оперативного питания;
- НЛ-18-2 – реле минимального напряжения без оперативного питания.

Основные параметры.

Номинальное напряжение питания:

- постоянного тока – 110, 220 В;
- переменного тока, частотой 50 и 60 Гц – 110, 220 В.

Диапазон напряжения питания:

- постоянного тока – (75...265) В;
- переменного тока, частотой 50 и 60 Гц – (75...265) В.

Средняя основная погрешность измерения – 5 %.

Средняя основная погрешность к концу срока службы не превышает двойного значения погрешности, указанной выше.

Дополнительная погрешность от температуры – не превышает 0,1% на 1 °С.

Количество десятичных разрядов индикатора – 3.

Установка напряжения срабатывания (программируемая):

Для НЛ-18-1 (реле максимального напряжения)

- в диапазоне -220 В и ~220 В, 50, 60 Гц – $(0,55...1,15) \cdot U_{НОМ.}$;
- в диапазоне -110 В и ~110 В, 50, 60 Гц – $(0,86...1,15) \cdot U_{НОМ.}$.

Для НЛ-18-2 (реле минимального напряжения)

- в диапазоне -220 В и ~220 В, 50, 60 Гц – $(0,55...1,15) \cdot U_{НОМ.}$;
- в диапазоне -110 В и ~110 В, 50, 60 Гц – $(0,75...1,15) \cdot U_{НОМ.}$.

Дискретность уставок по напряжению – 1 В.

Гистерезис возврата ΔU (программируемый) – $(1...15)\%$ от $U_{СРАБ.}$

Время задержки (срабатывания выходного реле):

- включения $t_{Зад. Вкл}$ (программируемое) – $(0...300)$ с, точность $\pm 5\%$;
- отключения $t_{Зад. Откл}$ (программируемое) – $(0...300)$ с, точность $\pm 5\%$.

Дискретность уставок по времени – 1 с.

Коммутируемые токи от 0,02 до 3А при напряжении от 24 до 250 В и мощности :

- в цепях постоянного тока не более 60 Вт при $\tau = 0,005$ с и не более 30 Вт при $\tau = 0,02$ с;
- в цепи переменного тока не более 300 В·А при коэффициенте мощности $\cos \varphi \geq 0,5$.

Допустимые коммутируемые мощности:

- АС1 – 8А/250V АС;
- DC1 – 8А/24V DC.

Длительно допустимый ток – не более 4 А.

Коммутационная износостойкость – 30 000 циклов включения/отключения.

Механическая износостойкость реле – не менее 100 000 циклов ВО.

Реле не должно давать ложных срабатываний (замыканий замыкающего контакта) при кратковременных провалах и всплесках питающего напряжения на длительность не более 50 мс.

Реле должно быть устойчивым к воздействию помех, имеющих следующие параметры:

- форма волны – затухающие колебания частоты $(1,0 \pm 0,1)$ МГц, модуль огибающей которых уменьшается на 50 % относительно максимального значения после 3-6 периодов;
- амплитуда первого импульса при продольной схеме подключения – $(2,50 \pm 0,25)$ кВ, при поперечной схеме – $(1,0 \pm 0,1)$ кВ;
- частота повторения импульсов (400 ± 40) Гц;
- внутреннее сопротивление источника (200 ± 20) Ом;
- длительность испытаний $(2,0 \pm 0,2)$ с.

Сопротивление изоляции, не менее:

- в холодном состоянии при нормальных климатических условиях – 50 МОм;
- в нагретом состоянии при температуре 55 °С – 10 МОм;
- в условиях повышенной влажности 98% при температуре 35 °С – 1 МОм.

Потребляемая мощность в диапазоне питающих напряжений – не более 5 В·А.

Вид и количество контактов реле – 1 переключающий.

Масса реле – не более 0,25 кг.

Срок службы реле – не менее 12 лет.

Габаритные и установочные размеры реле приведены на рисунке 1. Схема внешних подключений показана на рисунке 2.


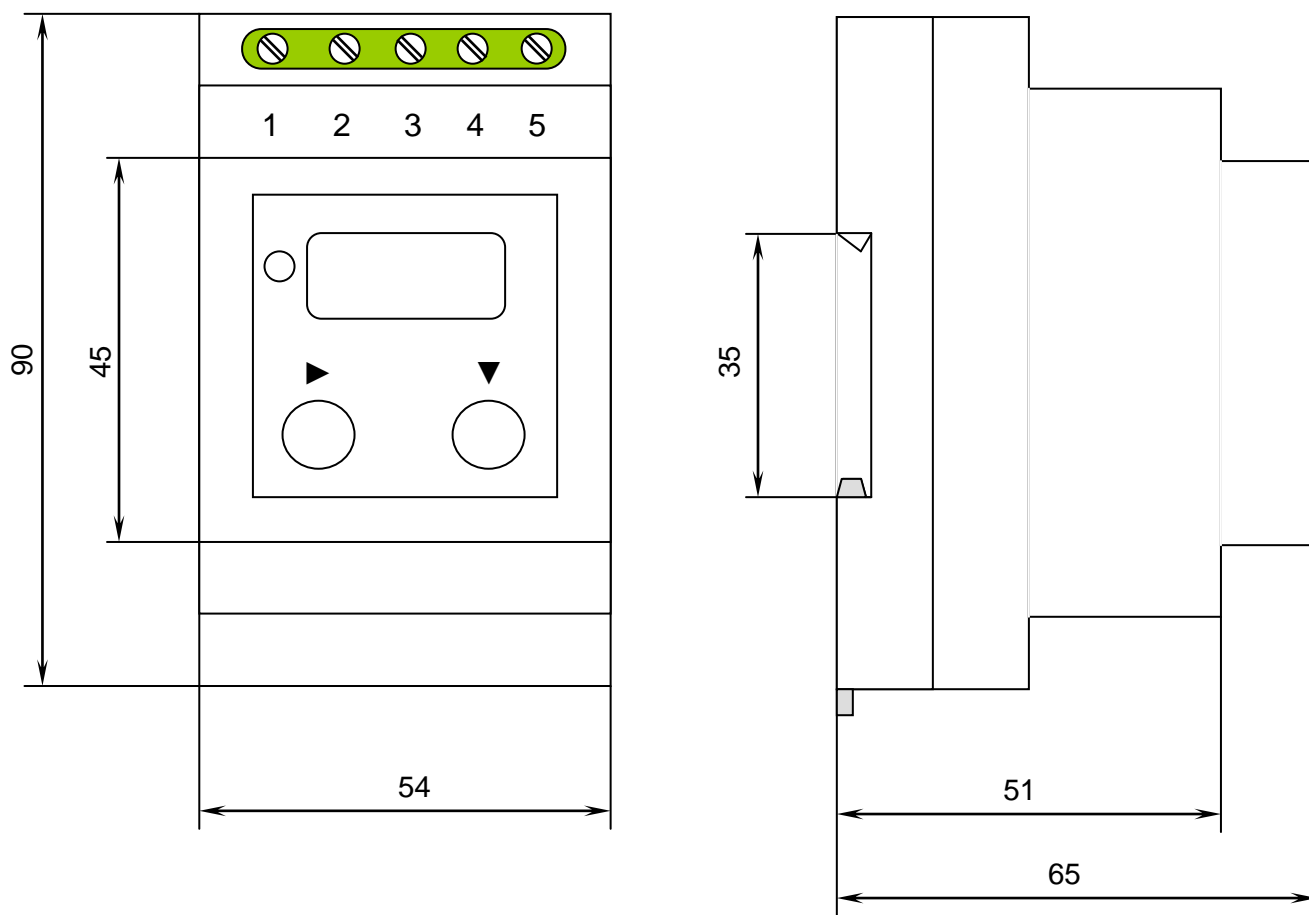


Рисунок 1 - Габаритные и установочные размеры реле

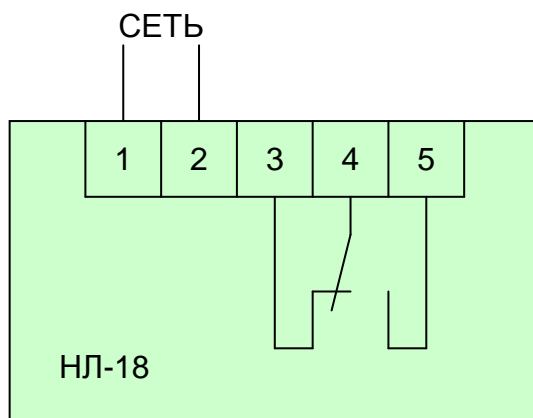

- 1 - 2 – клеммы напряжения питания
- 3...5 – клеммы контактов исполнительного реле

Рисунок 2 - Схема подключения реле

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РЕЛЕ

Реле не имеет оперативного напряжения питания. Контролируемое напряжение является одновременно и напряжением питания. Все элементы реле смонтированы внутри корпуса.

Функционально реле напряжения состоит из двух блоков:

- блок питания;
- блок управления и индикации.

На рисунке 3 представлена структурная схема реле напряжения.


Блок питания обеспечивает выходные напряжения +9 В и +5 В для отдельного питания схемы промежуточного реле, а также схемы управления и индикации.

Блок управления и индикации (БУИ) состоит из микроконтроллера, 3-х разрядного светодиодного индикатора, 2-х кнопок настройки режима работы реле, а также двухцветного светодиодного индикатора состояния промежуточного реле (зеленый – реле включено, красный – выключено). На схеме показаны состояния выходных контактов реле в положении “Выключено”.

При подаче напряжения питания на клеммы 1-2 исполнительное реле:

- обесточено и его контакты (клеммы 3-4-5) находятся в исходном состоянии, если контролируемое напряжение находится вне заданного диапазона напряжений.
- срабатывает и его контакты замыкаются (клеммы 4-5), если контролируемое напряжение находится в заданном диапазоне напряжений.

Схема реле обеспечивает гальваническую развязку цепей управления (клеммы 3... 5), с питающей цепью (клеммы 1, 2).

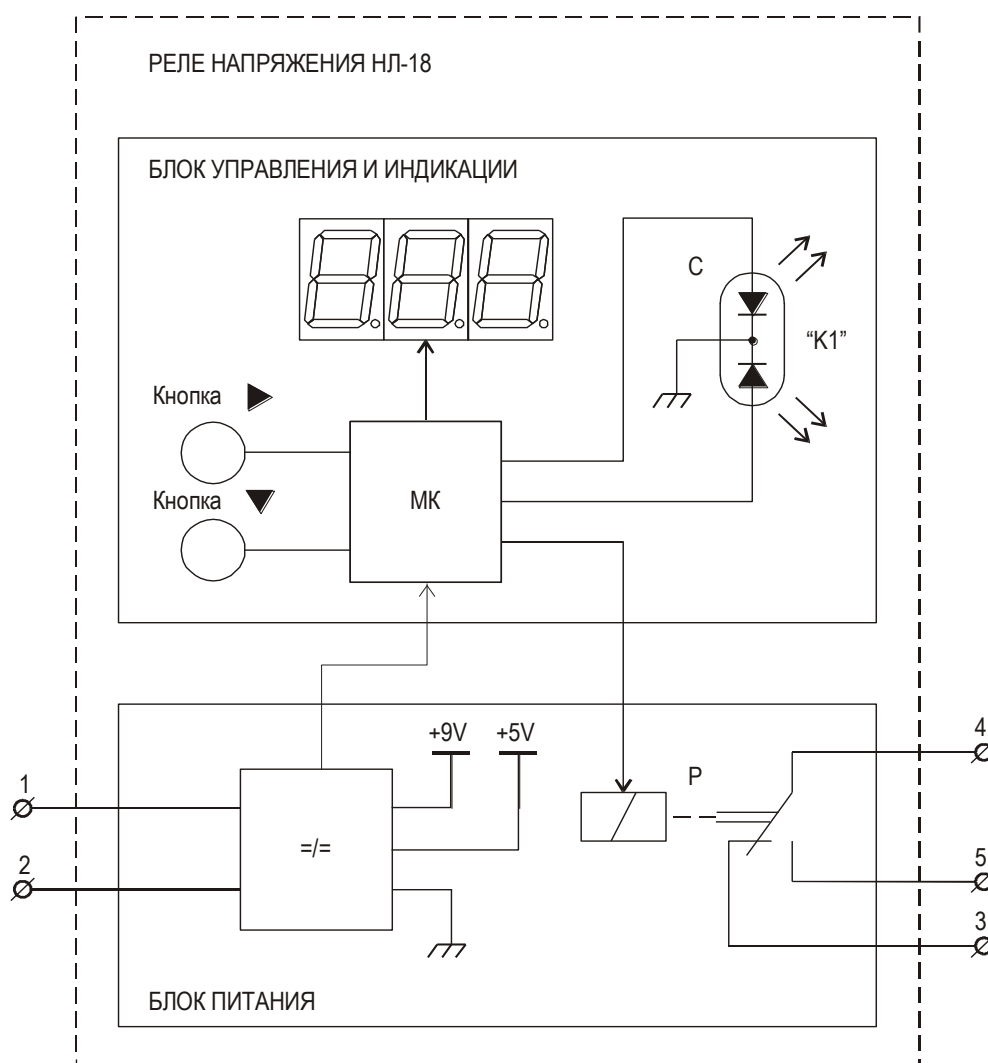

С – двухцветный светодиодный индикатор;
Р – промежуточное реле.

Рисунок 3 - Структурная схема реле напряжения

Диаграммы работы реле приведены на рисунках 4 и 5 соответственно, где U_e – номинальное значение контролируемого напряжения; $U_{срАБ}$ – напряжение срабатывания; ΔU – гистерезис возврата; Р – срабатывание реле; $\Delta t_{зАД.ВКЛ}$ – задержка включения выходного реле; $\Delta t_{зАД.ОТКЛ}$ – задержка отключения выходного реле; С – индикация светодиода.

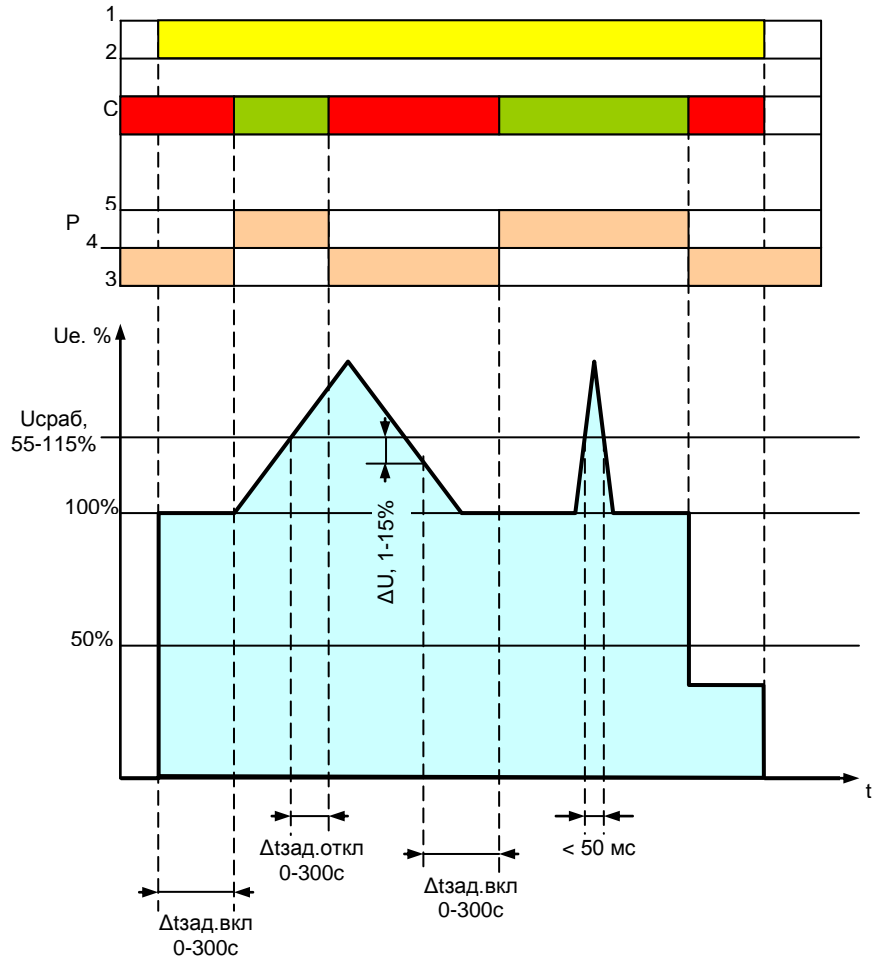


Рисунок 4 - Диаграмма работы реле НЛ-18-1

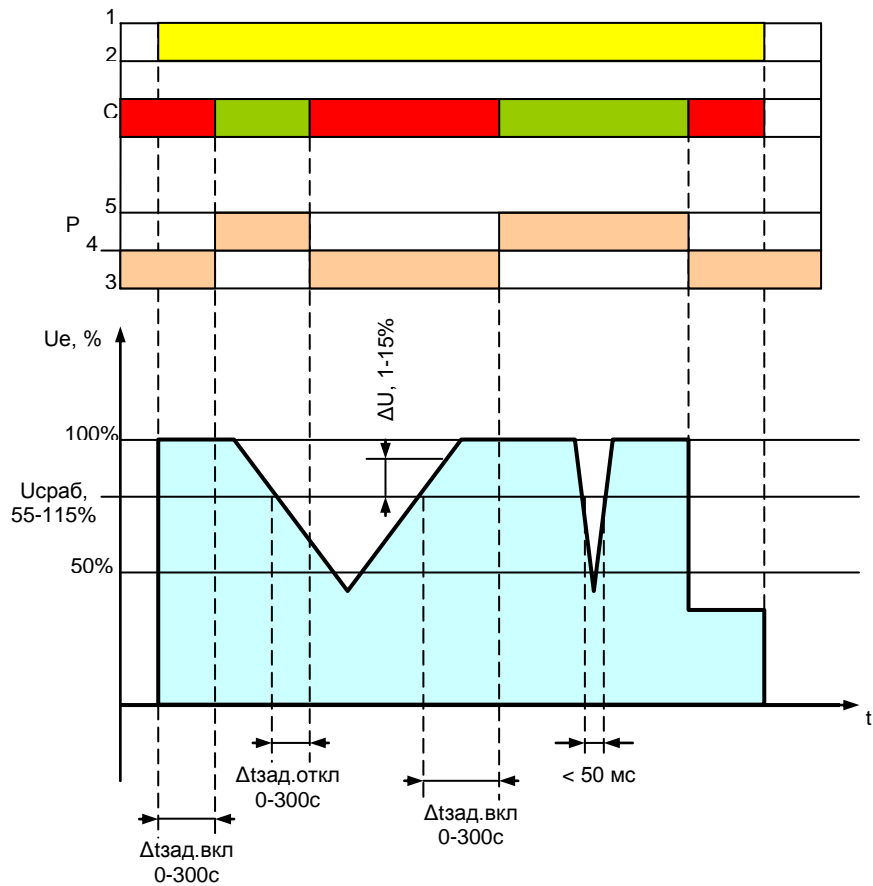


Рисунок 5 - Диаграмма работы реле НЛ-18-2

4 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ РЕЛЕ

4.1 Подготовка реле к использованию

Перед тем как подключить к выходным клеммам реле нагрузку, необходимо проверить ранее установленные параметры:

- ПР1 – род тока и номинальное напряжение питания;
- ПР2 – напряжение срабатывания;
- ПР3 – гистерезис возврата;
- ПР4 – время задержки включения $t_{\text{зад.вкл}}$ (срабатывания выходного реле);
- ПР5 – время задержки отключения $t_{\text{зад.откл}}$ (срабатывания выходного реле);

и, при необходимости, откорректировать эти параметры. Память уставок энергонезависима и может сохранять значения в течение всего срока эксплуатации.

При подаче питания на реле индикатор отображает текущее значение контролируемого напряжения.

4.2 Порядок программирования уставок реле

Просмотр и программирование уставок реле осуществляется по следующему алгоритму (рисунки 6 и 7, соответственно):

1) После подачи напряжения питания на индикаторе отображается текущее значение контролируемого напряжения (примечание 1).

2) Нажимая последовательно кнопку ►, осуществляется переход между параметрами (примечание 2):

► ПР1 ► ПР2 ► ПР3 ► ПР4 ► ПР5 ► Контролируемое напряжение ►

3) После того как параметр выбран, для просмотра его текущего (ранее установленного) значения, необходимо нажать кнопку ▼ (примечания 1 и 2).

4) Нажав кнопку ►, осуществляется переход к следующему параметру.

5) Если необходимо изменить текущее значение выбранного параметра, нажимают кнопку ▼ и осуществляется переход в режим программирования уставок (примечания 1 и 3).

6) При коррекции ПР1 на индикатор последовательно выводятся значения номинальных напряжений и род тока. Просмотр возможных значений осуществляется последовательным нажатием кнопки ► (индикация корректируемого значения осуществляется его мерцанием):

220 ► 110 ► 220. ► 110. ► End ►

7) Когда необходимое значение выбрано или изменение текущего значения не требуется, то после End, нажатием кнопки ▼, осуществляется запись нового значения (или сохранение старого значения) и происходит выход на отображение этого значения (примечание 4).

8) При коррекции ПР2...ПР5 на индикатор выводится ранее установленное значение параметра с мерцающим разрядом сотен (для ПР4, ПР5 – десятков). Нажимая кнопку ▼, осуществляется выбор необходимой цифры от 0 до 9.

9) После коррекции разряда сотен необходимо нажать кнопку ►, чтобы перейти к коррекции разряда десятков, при этом корректируемый разряд десятков начнет мерцать. Нажимая кнопку ▼ осуществляется выбор необходимой цифры от 0 до 9.

10) После коррекции разряда десятков необходимо нажать кнопку ►, чтобы перейти к коррекции разряда единиц, при этом корректируемое значение разряда единиц начнет мерцать. Нажатием кнопки ▼, осуществляется выбор необходимой цифры от 0 до 9.

11) Когда значение параметра выбрано, нажимают кнопку ► для входа в режим записи значения откорректированного параметра ПРГ.

12) Если нет необходимости в коррекции текущего значения, то после нажатия на кнопку ►, осуществляется переход на End (окончание режима коррекции параметра).

13) Если же откорректированное значение параметра требуется сохранить, нажимают кнопку ▼, после чего происходит запись нового значения.

14) После записи нового значения параметра необходимо нажать кнопку ► и произойдет переход на End – окончание режима коррекции параметра.

15) Если новое значение параметра устраивает пользователя, то необходимо нажать кнопку ▼, после чего происходит переход на отображение текущего значения параметра. При необходимости продолжить коррекцию данного параметра нажимают кнопку ►, и происходит переход в начало режима программирования уставки (согласно 8).

Примечания

1) Наличие точки в третьем разряде индикатора указывает на то, что установлена работа с постоянным током, а ее отсутствие – на то, что установлена работа с переменным током (ПР1).

2) Если был выбран один из параметров (ПР1...ПР5) или просмотр его текущего значения и далее в течении 30 секунд ни одна из кнопок (► или ▼) не была нажата, то происходит автоматический переход на отображение контролируемого напряжения.

3) Если был выбран режим программирования уставок и процедура программирования уставок не была корректно завершена (согласно алгоритма по рисункам 5 и 6), то через 30 секунд происходит автоматический переход на отображение контролируемого напряжения и корректируемый параметр остается тем же, что и до его коррекции.

4) Если осуществляется переход на новый диапазон номинального напряжения или рода тока, то автоматически происходит установка по умолчанию значений параметров ПР2...ПР5. Значения параметров ПР2...ПР5 по умолчанию для разных диапазонов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Тип реле	Диапазон	ПР2, В	ПР3, %	ПР4, с	ПР5, с
НЛ-18-1	220 В	242	5	Сохраняется ранее установленное значение	Сохраняется ранее установленное значение
	110 В	121	5		
	220 В	242	5		
	110 В	121	5		
НЛ-18-2	220 В	187	5		
	110 В	94	5		
	220 В	176	5		
	110 В	88	5		

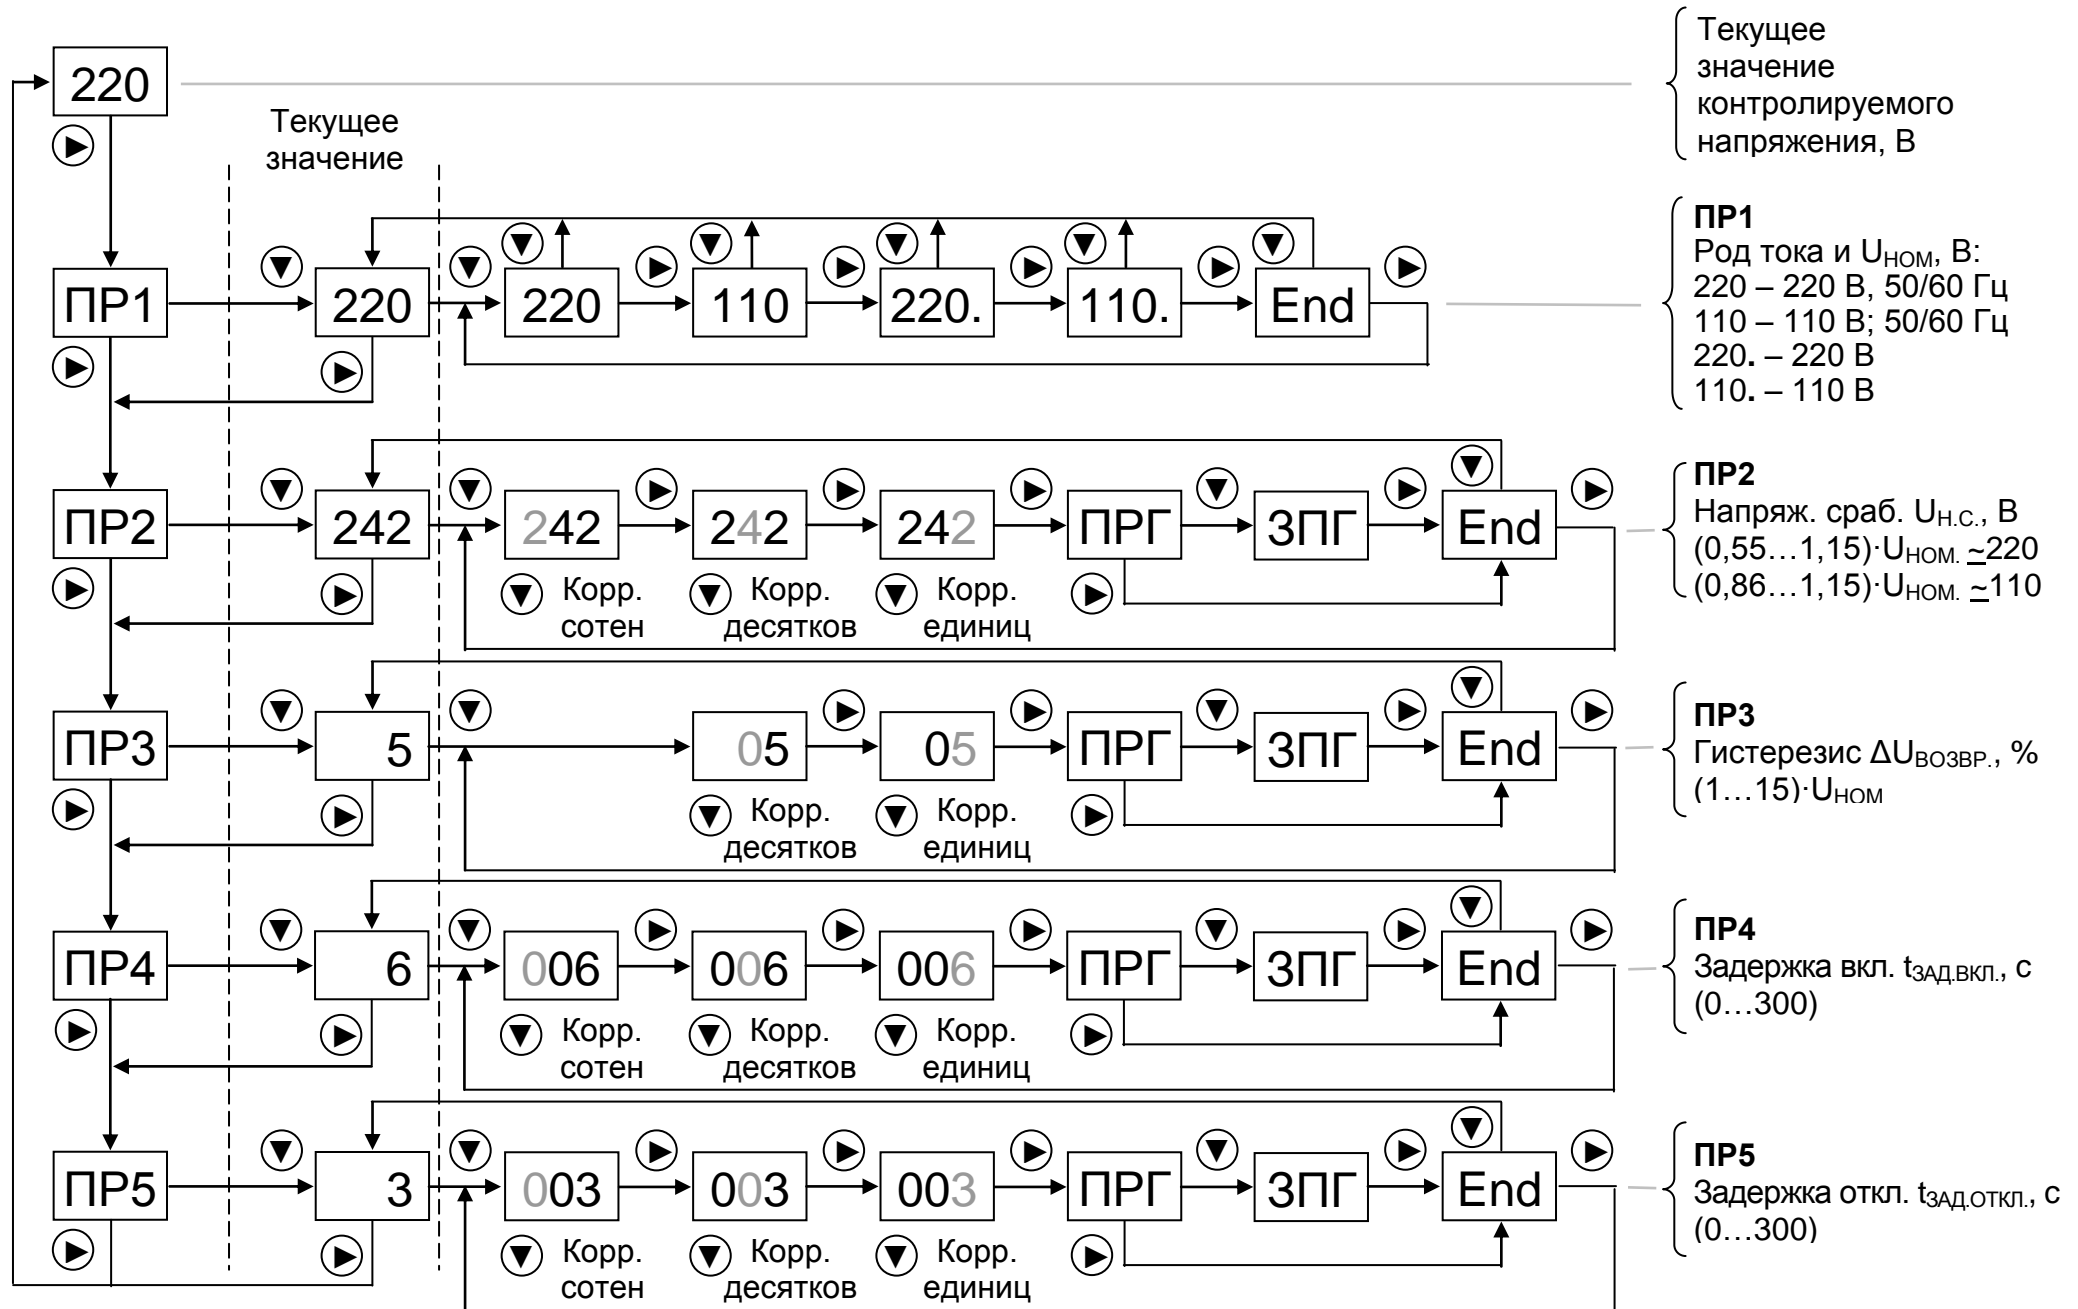


Рисунок 6 - Порядок программирования реле НЛ-18-1

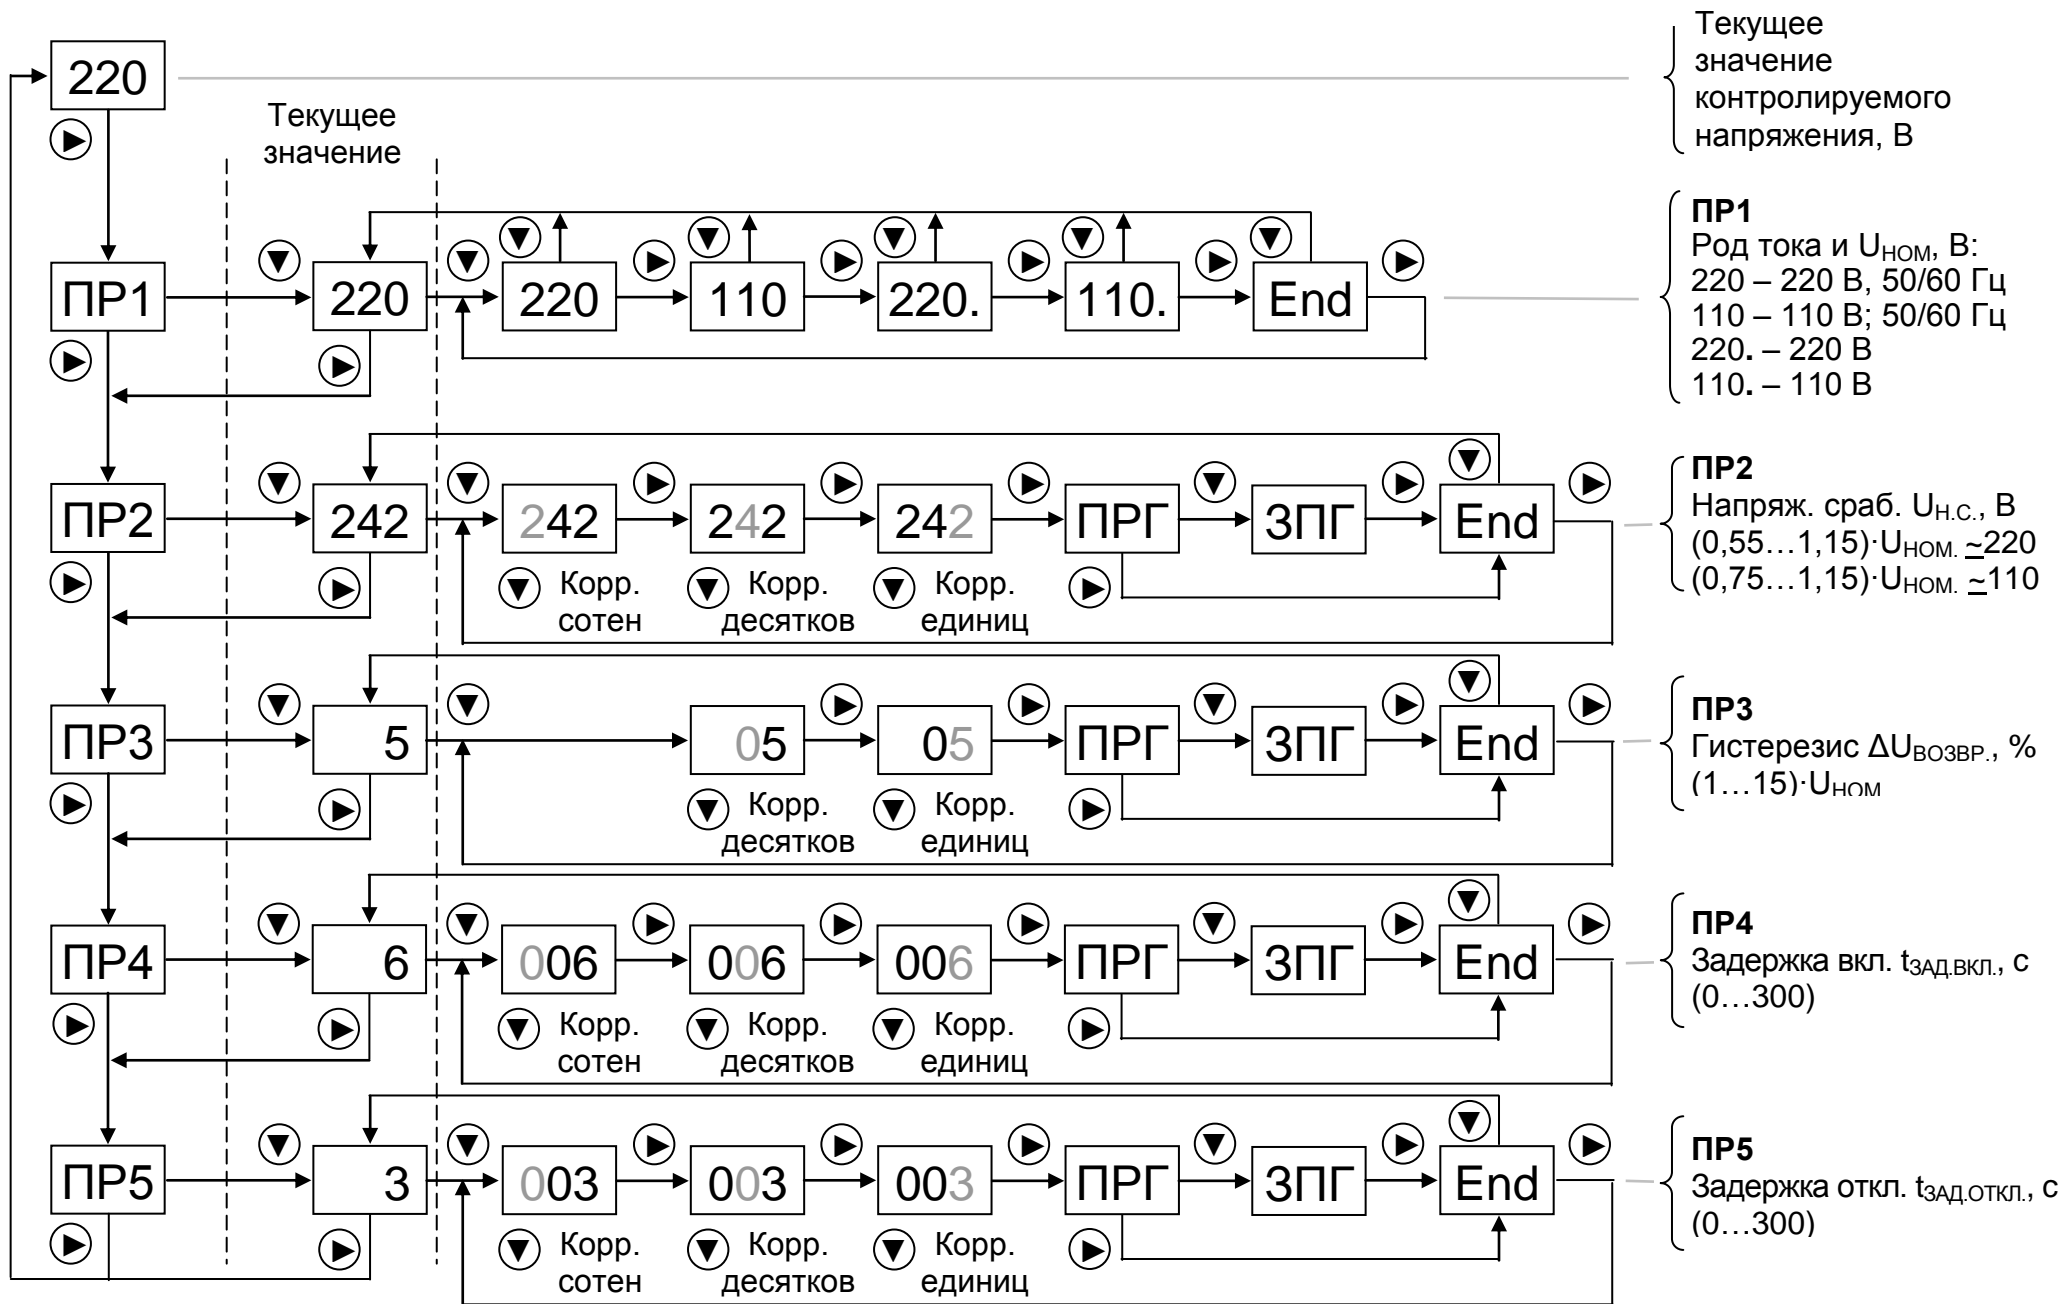


Рисунок 7 - Порядок программирования реле НЛ-18-2

5 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Конструкция реле обеспечивает установку выступающим монтажом с передним подсоединением проводов под винт на рейку DIN 35.

Для установки реле на рейку DIN 35, необходимо зафиксировать реле при помощи защелки, подвести провода внешнего монтажа и подсоединить их к клеммам. При необходимости, ограничить перемещение реле вдоль рейки.

Место установки реле должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии, от непосредственного воздействия солнечной радиации. К каждому контактному зажиму допускается присоединять один-два провода сечением от 0,5 до 1 мм² каждый.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Реле 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Конструкция реле обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ 12.2.006-75 и является пожаробезопасной. По способу защиты от поражения электрическим током реле соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007-75.

7.2 Эксплуатация и обслуживание реле разрешается лицам, прошедшим специальную подготовку и ознакомившимся с настоящим руководством по эксплуатации.

7.3 Степень защиты оболочкой реле – IP 40 ГОСТ14255-69, степень защиты контактных выводов – IP 10 ГОСТ14255-69.

Монтаж и обслуживание реле должны производиться в обесточенном состоянии.

ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать оболочку с реле, находящихся под напряжением.

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Реле в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40 °С и при относительной влажности не более 80% при 25 °С и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Условия хранения реле, вмонтированных в аппаратуру, не должны отличаться от условий эксплуатации.

Реле в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать крытым железнодорожным или воздушным транспортом, без ограничения расстояния, или автомобильным – по дорогам с асфальтовым покрытием на расстояние до 200 км, по бульжным и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч с общим числом перегрузок с одного вида транспорта на другой не более двух.

При этом упакованные реле должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

Реле, предназначенные для прямого экспорта, в специальной упаковке, можно транспортировать морским транспортом без ограничения расстояния с соблюдением указанной выше защиты от воздействия климатических факторов.

При транспортировании реле в условиях отличающихся от условий эксплуатации, они должны быть сняты с разъемов, упакованы в упаковку предприятия-изготовителя и защищены от воздействия климатических факторов.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации реле, указанным в настоящем РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года (в пределах гарантийного срока хранения со дня ввода реле в эксплуатацию).

Гарантийный срок хранения 3,5 года с даты изготовления реле.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После отказа реле (не подлежащего ремонту) его утилизируют.

Демонтаж производить в обесточенном состоянии. Иных специальных мер безопасности, а также специальных приспособлений и инструментов, при демонтаже и утилизации не требуется.

Основным методом утилизации является разборка реле.

При разборке целесообразно разделить материалы по группам. Из состава реле подлежат утилизации серебро, цветные и черные металлы, пластмасса.

Утилизация серебра производится в соответствии с действующей нормативной документацией.

Цветные металлы необходимо разделить на медь и сплавы на медной основе, черные металлы – на сталь конструкционную и электротехническую.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Реле НЛ-18 - _ проверено по программе приемо-сдаточных испытаний, соответствует ТУ и признано годным к эксплуатации.

Контролер _____ Дата _____

Штамп ОТК

Приложение А

Запись обозначения реле при заказе и в документации другого изделия

В заказе на реле должно быть указано:

- наименование и тип реле;
- климатическое исполнение;
- напряжение питания и род тока.

Пример записи обозначения реле при заказе и в документации другого изделия.

«Реле напряжения НЛ-18-1 УЗ, 220 В, 50 Гц».

Таблица рекомендуемых замен реле

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РЧ-1, РЧ-2, РСГ-11	УРЧ-3М

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
Микром Р121, 122, 123 УЗА АТ; МРЗС	РЗЛ-01

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РТ-80, РС-80М2	РЗЛ-03

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
2 РВМ	РВЦ-03-2
ВЛ-34, ВЛ-56	ВЛ-81
ВЛ-36	ВЛ-59
ВЛ-40, ВЛ-41	ВЛ-65, ВЛ-78А, ВЛ-78М, ВЛ-164
ВЛ-43...ВЛ-49	ВЛ-64...ВЛ-69
ВЛ-56	ВЛ-81
ВС-10	ВС-43
РВ 01	ВЛ-69, ВЛ-76М
РВ 03	ВЛ-79М ВЛ-101А ВЛ-103
РВ 03 + РН 54	ВЛ-103А
РВ 112, ЭВ 112 РВ 128, ЭВ 128	ВЛ-100А
РВ 130	ВЛ-64
РВ 113, ЭВ 113, РВ 123, ЭВ 123, РВ 127, ЭВ 127, РВ 133, ЭВ 133, РВ 143, ЭВ 143	ВЛ-102, ВЛ-73А, ВЛ-73М
РВ 114, РВ 124, РВ 134, РВ 144	ВЛ-102, ВЛ-73М
РВ 132, ЭВ 132, РВ 142, ЭВ 142	ВЛ-100А
РВ 15	ВЛ-81

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РВ 19, РВ 215, РВ 225, РВ 235, РВ 245	ВЛ-101А
РВ 217, РВ 227, РВ 237, РВ 247	ВЛ-102, ВЛ-73М
РВ 218, РВ 228, РВ 238, РВ 248	ВЛ-100А
РВМ 12, РВМ 13	ВЛ-104
РВ 12, РВ 13, РВ 14	ВЛ-64, ВЛ-66, 14
РВП 72-3121, РКВ 11-33-11, РКВ 11-43-11, РСВ 18-11, РСВ 19-11	ВЛ-68, ВЛ-69, ВЛ-76А, ВЛ-76М, ВЛ-161, ВЛ-162
РВП 72-3221, РКВ 11-33-12, РКВ 11-43-12, РСВ 18-12, 19-12	ВЛ-73А, ВЛ-73М, ВЛ-102
РВП 72-3122, РКВ 11-33-21, РКВ 11-43-21, РСВ 19-31	ВЛ-54, ВЛ-75А, ВЛ-75М, ВЛ-161
РВТ 1200	ВС-43
РПВ 01 РПВ 58, 69Т	ВЛ-108
РРВП-1	РВЦ-03

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РСВ 01-1	ВЛ-68, ВЛ- 76М
РСВ 01-3	ВЛ-81, ВС-43
РСВ 01-4	ВЛ-76М
РСВ 01-5	ВЛ-65
РСВ 13	ВЛ-104
РСВ 14	ВЛ-101А
РСВ 15-1, РСВ 15М-1 РСВ 16-1, РСВ 16М-1	ВЛ-64, ВЛ-66, ВЛ-68, ВЛ-69, ВЛ-161, ВЛ-162
РСВ 15-2, РСВ 15М-2 РСВ 16-2, РСВ 16М-2	ВЛ-73А, ВЛ- 73М, ВЛ-102
РСВ 15-3	ВЛ-65, ВЛ-78М, ВЛ-164
РСВ 15-4, РСВ 15М-4 РСВ 16-4, РСВ 16М-4	ВЛ-67
РСВ 15-5	ВЛ-75М
РСВ 16-3	ВЛ-59, ВЛ- 159М
РСВ 17-3	ВЛ-81
РСВ 17-4	ВС-43-3
РСВ 18-13	ВЛ-100А
РСВ 18-23, РСВ 19	ВЛ-101А
РСВ 160	ВЛ-65, ВЛ- 78А, ВЛ-78М, ВЛ- 164
РСВ 260	ВЛ-100А
РСВ 255	ВЛ-101А
ТПТ	ВЛ-159

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РСН 12	НЛ-8, НЛ-18-1
РСН 14, РСН 15, РСН 50-2	НЛ-4
РСН 16, РСН 17, РН-58	НЛ-5

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РН 53, РН 153, РН 73, РСН-12 РСН 50-1, РСН 50-6, ЭН 524, ЭН 526	НЛ-6, НЛ-6А, НЛ-8, НЛ-18- 1, НЛ-19

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РН 54, РН 154, РСН 18, РСН 50-4, РСН 50-7, ЭН 528, ЭН 529	НЛ-7, НЛ-7А, НЛ-8, НЛ-18-2
РН 54 и РВ 03	ВЛ-103А

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
ПЭ 6, ПЭ-36, ПЭ-37	РЭП-20
РП 8, РП 9 РП 11, РП 12	ПЭ-46
МКУ 48, ПЭ-21 РПУ2-36 РП 16-1	ПЭ-40
РП 16-2, -3, -4	ПЭ-42
РП 16-5, 7	ПЭ-40
РП 17-1	ПЭ-41
РП 17-2, -3	ПЭ-43

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РП 17-4, -5	ПЭ-41
РП 18-1, -2, -3	ПЭ-44
РП 18-4, -5, -6, -7	ПЭ-45
РП 18-8, -9, -0	ПЭ-45
РП 20	РЭП-20
РП 21М	РЭП-21
РП 23, РП 25	ПЭ-40
РП 221, 222, 225	ПЭ-41
РП 232, 233, 254	ПЭ-42

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РП 252	ПЭ-45
РП 255	ПЭ-42
РП 256	ПЭ-45
РП 258	ПЭ-44
РПТ 100	РЭП-20
РЭП 25	ПЭ-40, ПЭ-42
РЭП 36	ПЭ-40, ПЭ-42
РЭП 37	ПЭ-44, ПЭ-45
РЭП 38Д	ПЭ-46
РЭП 96	ПЭ-44, ПЭ-45

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РОФ-11, -12, -13	ЕЛ-11, -12, -13
ЕЛ-8, ЕЛ-10	ЕЛ-11
РСН-25М	ЕЛ-11
РСН-26М	ЕЛ-12
РСН-27М	ЕЛ-13

РЕЛЕ ТОКА

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
РСТ 11, РСТ 13, РСТ 40-1	АЛ-1
РТЗ 51	АЛ-4

РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Заменяемое реле	РЕЛСiC®
УЗОТЭ-2У, РЭЗЭ-6, РЭЗЭ-7, РЗД-1, РЗД-3М, РЗДУ, УБЗ-301, ТК	РДЦ-01

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЛ-18-1, НЛ-18-2

**Таблица рекомендуемых замен реле и устройств для энергетики
на изделия производства РЕЛСiC**

УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые аналоги
РЗЛ-01.01	УЗА-10А.2, РМ100, МРЗС-05М, SIPROTEC 7SY61, Sepam 100+, Micom 121,122,123, РТ80, РТ90
РЗЛ-01.02	УЗА-10А.2, МРЗС-05М
РЗЛ-01.03	УЗА-10А.2, УЗА-АТ
РЗЛ-03.100	РС80М2-1...8, РС80М2М-1...8, УЗА-АТ, 2 реле РТ80, РТ90, 2 реле РС80М-1...5
РЗЛ-03.200	УЗА-АТ, РС80М2-19...21
РЗЛ-03.300	УЗА-АТ, РС80М2-11...14, РС80М2М-11...14, , 2 реле РС80М-6
УРЧ-3М, УРЧ-3МС	По 3 реле (РЧ-1, РЧ-2, РЧ-3, РСГ-11), SPAF 340
БШД-01	Два РП-341 или два РП-361

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Одноцепные реле		Многоцепные реле		Реле АПВ, суточные программные	
<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые реле	<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые реле	<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые реле
ВЛ-69, ВЛ-76М	РВ113, РВ127 РВ133 РВ143, ЭВ113 ЭВ123, ЭВ13, ЭВ143, РВ-01 РСВ18-11, РСВ16-2	ВЛ-103 ВЛ-79М	РВ 03	ВЛ -101А	РВ215, РВ225, РВ235, РВ245, РСВ255, РСВ 18-23
ВЛ-102, ВЛ-102А ВЛ-73М	РВ114, РВ124, РВ134, РВ144 РВ217, РВ227 РВ 247 ЭВ114, ЭВ124, ЭВ134, ЭВ144, ЭВ217, ЭВ227, ЭВ 247 РСВ18-12, РСВ-16М-2	ВЛ-103А	РВ 03 + РН 54	ВЛ-104, ВЛ-104А	РВМ-12, РВМ- 13, РСВ 13
		ВЛ-68 ВЛ-76М	РСВ 01-1, РСВ16-2	ВЛ-108	РПВ-01, РВП58
		ВЛ-81 ВЛ-82	ВЛ-56, РСВ17 РСВ-01-3, ВС-10-3	РВЦ-03	РРВП-1, 2РВМ
		ВЛ-100А	РВ112, РВ128, РВ132, РВ142, РВ218, РВ228, РВ238, РВ248, РСВ 18-13, РСВ 14, РСВ 160, РСВ 260	ВЛ-83	2РВМ 3 реле РСВ 15-3 3 реле РСВ 01-5

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые реле	<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые реле	<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые реле
НЛ-4	РСН 14, РСН 15 РСН 50-2	НЛ-6, НЛ6А НЛ6А-1	РН 53, РН153, РСН 50-1 РН-53-60/Д	НЛ18-1	РСН50-6
НЛ-5	РСН 16, РСН 17 РСН 50-4	НЛ-7, НЛ7А	РН 54, РН154 РСН50-4	НЛ-18-2	РСН 50-7
НЛ-8, НЛ-8А	РСН12, РСН50-6	НЛ-8	РСН 18, РСН 50-7	НЛ-9 НЛ-9А, НЛ-19	РН53+ РН54 РСН50-6 + РСН 50-7

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые реле
ПЭ-40, ПЭ-40А	РП23, РП25, РП 16-1, 5, 6, 7, РП16-1М, -7М, РЭП36-11, РЭП36-21, РЭП-36
ПЭ-41	РП 17-1, РП17-4, РП 17-5, РП221, РП222 РП225, РЭП37-13
ПЭ-42	РП 16-2, РП 16-3, РП 16-4, РЭП36-12, РЭП36-13, РЭП36-14, РП255, РП232
ПЭ-43	РП 17-2, РП 17-3
ПЭ-44	РП 18-1, РП 18-2, РП 18-3 , РЭП37-111, РЭП37-112, РЭП37-113, РП 251, РП 253, РЭП96
ПЭ-45	РП 254, РП256, РП 18-4, РП 18-5, РП 18-6, РП 18-7, РП 18-8, РП 18-9, РП 18-0 , РП18М РЭП37-121, РЭП37-221
ПЭ-46, ПЭ-46А	РП-11, РП-12, РП-11М, -12М, РЭП38Д

РЕЛЕ ТОКА

<i>РЕЛСiC</i> [™]	Заменяемые реле
АЛ-1	РСТ11, РСТ13, РСТ40-1, РСТ11М
АЛ-2	РТ40, РТ140, РСТ40-3, РС40М
АЛ-3В	РС40М2, РС40М2 + РВ, 2 реле РТ40, РТ140, РСТ40-3, РСТ40-3 +РВ
АЛ-4, АЛ-4-1 АЛ-4-2	РЗТ51, РТЗ 51.01 РЗТ51+ РВ, РСТ40-1В

**000 «Научно производствен-
ное предприятие «РЕЛСiС»
03148, Украина, г. Киев,
ул. Семьи Сосниных, 9
тел.: +38(044) 406-61-52
e-mail: sales@reلسis.ua
web: www.reلسis.ua
Генеральный поставщик:
000 «КЕТЗ», г.Киев
тел.: +38(044) 406-61-53**