



Пристрій релейного захисту та автоматики
мікропроцесорний

РЗЛ-05МХ- У, РЗЛ-05МХ- В

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

АЧАБ.648239.103 КЕ

УВАГА!

До вивчення керівництва пристрій не вмикати

Надійність та довговічність пристрою забезпечується не лише його якістю, а й правильним дотриманням режимів та умов експлуатації, тому дотримання всіх вимог, викладених у цьому керівництві з експлуатації, є обов'язковим.

У зв'язку з роботами по вдосконаленню конструкції та технології виготовлення, що систематично проводяться, можливі незначні розбіжності між цим керівництвом з експлуатації та виробом, що поставляється, які не впливають на параметри виробу, умови його монтажу та експлуатації.

Пристрій містить елементи мікроелектроніки, тому персонал повинен пройти спеціальний інструктаж та атестацію на право виконання робіт (з урахуванням необхідних заходів захисту від дії статичної електрики). Інструктаж повинен проводитись відповідно до діючого в організації положення.

Увага!

Для забезпечення працездатності та ходу годинника пристрою після його зберігання при відключенні живленні РЗЛ-05М повинно бути витримано у ввімкненому стані не менше 1 години (для заряду внутрішнього акумулятора).

Категорично заборонено підключення пристрою з виконанням по напрузі оперативного живлення 24 В і 110 В постійного струму до оперативної напруги 220 В, так як це призводить до виходу пристрою з ладу.

Зміст

ВСТУП	5
1 ПРИЗНАЧЕННЯ	6
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
2.1 Основні параметри і розміри.....	10
2.2 Електричні параметри та режими.....	11
2.3 Характеристики.....	12
2.3.1 Вимірювальні ланцюги фазних струмів і струму нульовий послідовності.....	12
2.3.2 Вимірювальні ланцюги напруги	13
2.3.3 Дискретні вхідні сигнали	13
2.3.4 Вихідні реле.....	15
2.3.5 Входи для датчиків дуги	16
2.4 Вимоги до кліматичних та механічних впливів.....	17
2.5 Вимоги до надійності	18
3 КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ	19
3.1 Конструкція та зовнішні підключення	19
3.2 Склад органів управління та індикації	20
3.3 Комплект постачання	21
4 УСТРІЙ І РОБОТА	22
4.1 Робота пристрою	22
4.2 Самодіагностика	23
4.3 Функції пристрою	23
4.3.1 Опис функцій пристрою	23
4.3.2 Функції захисту	23
4.3.2.1 Максимальний струмовий захист (МС3, МТЗ).....	23
4.3.2.2 Логічний захист шин (ЛЗШ).....	27
4.3.2.3 Захист від однофазних замикань на землю (ЗНЗ)	27
4.3.2.4 Захист по напрузі нульової послідовності (ЗНЗ по ЗУ0).....	29
4.3.2.5 Захист від несиметрії та обриву фази (ЗОФ)	30
4.3.2.6 Дуговий захист комплектного розподільного пристрою (ДгЗ)	30
4.3.2.7 Зовнішній захист (ВнЗ)	31
4.3.3 Функції автоматики та керування вимикачем	31
4.3.3.1 Пристрій резервування при відмові вимикача (УРОВ).....	31
4.3.3.2 Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ).....	32
4.3.3.3 Автоматичне частотне розвантаження (АЧР).....	33
4.3.3.4 Керування вимикачем.....	34
4.3.3.5 Дешунтування	35
4.3.4 Функції контролю та сигналізації	36
4.3.4.1 Функції контролю.....	36
4.3.4.2 Функції сигналізації	37
4.3.5 Функції вимірювання	37
4.3.6 Функції реєстрації	38
4.3.6.1 Фіксація аварійних режимів	38
4.3.6.2 Реєстрація подій (Журнал подій)	38
4.3.6.3 Реєстратор аварійних подій	39
4.3.6.4 Аварійний осцилограф	39
4.3.7 Функції керування та передачі даних по мережі.....	40

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ	43
5.1 Загальні відомості.....	43
5.2 Заходи безпеки.....	43
5.3 Експлуатаційні обмеження.....	44
5.4 Підготовка до роботи та введення в експлуатацію.....	44
5.4.1 Вхідний контроль.....	44
5.4.2 Встановлення та підключення	44
5.4.3 Введення в експлуатацію	45
5.4.4 Робота з паролями.....	46
5.5 Конфігурація та налаштування	46
5.5.1 Загальні відомості	46
5.5.2 Навігація по меню з передньої панелі.....	47
5.5.3 Опис уставок пристрою.....	53
5.5.4 Налаштування функцій захисту, автоматики, керування та сигналізації	58
5.5.5 Конфігурація мережової карти РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В)	61
5.5.6 Використання виробу	66
5.6 Порядок експлуатації пристрою.....	66
5.6.1 Перевірка працездатності пристрою у роботі.....	66
5.6.2 Перевірка функціонування пристрою.....	66
5.6.3 Перегляд поточних значень вимірюваних величин	66
5.7 Технічне обслуговування.....	67
5.7.1 Загальні вказівки.....	67
5.7.2 Порядок та періодичність технічного обслуговування	67
6 МАРКУВАННЯ.....	69
7 УПАКОВКА	70
8 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ	70
9 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ	70
9.1 Зберігання пристрою	70
9.2 Транспортування пристрою	70
10 УТИЛІЗАЦІЯ	71
ДОДАТОК А Перелік функцій пристройв.....	72
ДОДАТОК Б Призначення функцій та сигналів на робочі органи пристрою	73
ДОДАТОК В Зовнішній вигляд, габаритні та установчі розміри.....	82
ДОДАТОК Г Схеми підключень зовнішніх ланцюгів	91
ДОДАТОК Д Структура меню пристрою РЗЛ-05М	107
ДОДАТОК Е Графіки поточних характеристик, що використовуються функцією МТЗ пристрою РЗЛ-05М	116

ВСТУП

Це керівництво з експлуатації (далі – КЕ) містить відомості про конструкцію, принцип дії, характеристики мікропроцесорних пристройів релейного захисту та автоматики приєднань 6-35 кВ серії РЗЛ-05М (далі «пристрій», «РЗЛ-05М»), необхідні для правильної та безпечної експлуатації пристройів, оцінки їх технічного стану та утилізації.

При експлуатації пристрою необхідно керуватися цим КЕ, паспортом пристрою, Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ-2017), Правилами технічної експлуатації електроустановок станцій та мереж (ПТЕ), Правилами безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ), СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 «Технічне обслуговування мікропроцесорних пристройів захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій та підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ».

До роботи з пристроєм допускається персонал, підготовлений в обсязі виконання робіт, передбачених експлуатаційною документацією на пристрій.

При неправильній експлуатації пристрій може становити небезпеку для життя та здоров'я обслуговуючого персоналу через ураження електричним струмом.

Дотримання вимог цього керівництва з експлуатації щодо умов транспортування, зберігання, монтажу, налагодження та обслуговування є обов'язковим для забезпечення параметрів та надійності роботи пристройів протягом терміну служби.

Для зручності роботи з пристроєм при його налагодженні та перевірці рекомендовано використовувати ПК з прикладною програмою «Монітор-2».

Виробник веде постійну роботу по вдосконаленню своїх виробів, тому до цього Керівництва можуть вноситися зміни. Актуальну версію документу завжди можна завантажити із сайту www.relsis.ua

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Пристрій мікропроцесорний релейного захисту та автоматики РЗЛ-05М призначений для виконання функцій релейного захисту, автоматики, сигналізації приєднань трансформаторів, кабельних та повітряних ліній електропередач напругою до 6 – 35 кВ.

Пристрої призначені для встановлення в релейних відсіках КСО, КРУ, КРУН електричних станцій та підстанцій, а також на панелях та в шафах РЗА, розташованих у релейних залах та пунктах керування.

Пристрій забезпечує такі експлуатаційні можливості:

- виконання функцій захисту, автоматики та управління, визначених у ПУЕ та ПТЕ;
- максимальний струмовий захист (**МТЗ**, 5 ступенів), прискорення МТЗ;
- направлений з контролем потужності / ненаправлений струмовий захист від замикань на землю (**ЗНЗ**, 3 ступені);
- захист по напрузі нульової послідовності (**ЗНЗ по ЗУ0**, 2 ступені);
- автоматичне повторне ввімкнення (**АПВ**, одно/двоократне);
- відключення від зовнішнього **АЧР** та ввімкнення по **ЧАПВ по ДВ**;
- резервування відмови вимикача з контролем струму (**УРОВ**);
- захист від неповнофазного режиму – обриву фази (**ЗОФ**);
- логічний захист шин (**ЛЗШ**);
- дуговий захист подачею сигналу від зовнішніх датчиків на дискретний вхід (**ДгЗ**);
- дуговий захист комірки КРУ від трьох вбудованих волоконно-оптичних датчиків (**ДгЗ-ВОД**);
- можливість підключення зовнішніх захистів (**ВнЗ**);
- задання внутрішньої конфігурації (введення/виведення захистів та автоматики, вибір захисних характеристик тощо) через меню або з персонального комп'ютера;
- введення та зберігання уставок захисту та автоматики;
- захист паролем усіх налаштувань та уставок;
- перемикання двох програм уставок;
- сигналізація спрацьовування захистів та автоматики за допомогою призначених реле та світлодіодів, а також по каналу АСУ;
- керування вимикачем, контроль та індикація його положення, контроль справності ланцюгів керування;
- вимірювання та індикація фазних струмів та струму нульової послідовності;
- реєстрація подій та аварійних параметрів, запис осцилограм аварійних подій з прив'язкою до дати та часу;
- інформативний морозостійкий OLED-дисплей та світлодіодна сигналізація поточного стану пристрою, спрацьовування захистів та автоматики.
- отримання дискретних сигналів керування та блокувань, видача команд керування, аварійної та попереджувальної сигналізації;
- виконання функцій телесигналізації, телевимірювання та телеуправління вимикачем, передачу параметрів аварії, введення та зміна уставок по лінії зв'язку;
- постійний автоконтроль справності (самодіагностика);
- блокування всіх виходів у разі несправності пристрою для виключення хибних спрацьовувань;
- гальванічна розв'язка всіх входів та виходів, включаючи живлення, підвищена потужність імпульсу при спрацьовуванні дискретних входів для забезпечення високої завадозахищеності;
- високий опір та міцність ізоляції входів і виходів щодо корпусу та між собою для підвищення стійкості пристрою до перенапруг, що виникають у КРУ.

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Це керівництво з експлуатації поширюється на наступні виконання, що відрізняються умовами живлення пристрою (наявністю або відсутністю живлення від ланцюгів струму), наявністю або відсутністю направленого захисту від замикання на землю (ЗНЗ), наявністю або відсутністю дешунтування струмових ланцюгів вимикача, наявністю дугового захисту від оптоволоконних датчиків дуги, складом комутаційних інтерфейсів та мають повне умовне найменування відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1 - Виконання пристройів РЗЛ-05М-У(В)

Повне умовне найменування	Живлення від струмових ланцюгів	Дешунтування струмових ланцюгів	Направлений ЗНЗ	Дуговий захист з ВОД датчиками	Інтерфейси
РЗЛ-05М1-У(В)	Немає	Немає	Немає	Немає	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М2-У(В)	Є	Немає	Немає	Немає	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М3-У(В)	Є	Є	Немає	Немає	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М4-У(В)	Немає	Немає	Є	Немає	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М5-У(В)	Є	Немає	Є	Немає	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М6-У(В)	Є	Є	Є	Немає	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М11-У(В)	Немає	Немає	Немає	Є (3 шт.)	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М12-У(В)	Є	Немає	Немає	Є (3 шт.)	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М13-У(В)	Є	Є	Немає	Є (3 шт.)	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М14-У(В)	Немає	Немає	Є	Є (3 шт.)	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М15-У(В)	Є	Немає	Є	Є (3 шт.)	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М16-У(В)	Є	Є	Є	Є (3 шт.)	RS-485 – 2 шт.
РЗЛ-05М21-У(В)	Немає	Немає	Немає	Немає	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М22-У(В)	Є	Немає	Немає	Немає	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М23-У(В)	Є	Є	Немає	Немає	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М24-У(В)	Немає	Немає	Є	Немає	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М25-У(В)	Є	Немає	Є	Немає	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М26-У(В)	Є	Є	Є	Немає	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М31-У(В)	Немає	Немає	Немає	Є (3 шт.)	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М32-У(В)	Є	Немає	Немає	Є (3 шт.)	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М33-У(В)	Є	Є	Немає	Є (3 шт.)	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М34-У(В)	Немає	Немає	Є	Є (3 шт.)	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М35-У(В)	Є	Немає	Є	Є (3 шт.)	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.
РЗЛ-05М36-У(В)	Є	Є	Є	Є (3 шт.)	RS-485 – 1 шт. Ethernet (TX) – 1 шт.

Примітка:

У – для утопленого монтажу із заднім приєднанням проводів;

В – для виступаючого монтажу з переднім приєднанням проводів

Приклад специфікації при замовленні пристрою РЗЛ-05М із живленням від ланцюгів струму, з функцією направленого захисту від замикання на землю, наявністю дешунтування струмових ланцюгів вимикача, з дуговим захистом з ВОД-датчиками, з двома інтерфейсами RS-485 для утопленого монтажу із заднім приєднанням проводів, з номінальною напругою оперативного струму 220 В.

«Пристрій мікропроцесорний РЗЛ-05М16-У, ~/= 220 В»

Приклад специфікації при замовленні пристрою РЗЛ-05М без живлення від ланцюгів струму, без функції направленого захисту від замикання на землю, без дешунтування струмових ланцюгів вимикача, без дугового захисту з ВОД-датчиками, з двома інтерфейсами RS-485 для виступаючого монтажу з переднім приєднанням проводів, з номінальною напругою оперативного струму 24 В.

«Пристрій мікропроцесорний РЗЛ-05М1-В, ~/= 24 В»

Приклад специфікації при замовленні пристрою РЗЛ-05М із живленням від ланцюгів струму, з функцією направленого захисту від замикання на землю, з дешунтуванням струмових ланцюгів вимикача, без дугового захисту з ВОД-датчиками, з одним інтерфейсом RS-485 та одним інтерфейсом Ethernet (TX) для виступаючого монтажу з переднім приєднанням проводів, з номінальною напругою оперативного струму 220 В.

«Пристрій мікропроцесорний РЗЛ-05М26-В, ~/= 220 В»

Приклад специфікації при замовленні пристрою РЗЛ-05М із живленням від ланцюгів струму, з функцією направленого захисту від замикання на землю, без дешунтування струмових ланцюгів вимикача, з дуговим захистом з ВОД-датчиками, з одним інтерфейсом RS-485 та одним інтерфейсом Ethernet (TX) для монтажу з переднім приєднанням проводів, з номінальною напругою оперативного струму 220 В.

«Пристрій мікропроцесорний РЗЛ-05М35-В, ~/= 220 В»

1.2 Прийняті у документі скорочення

АПВ	– Автоматичне повторне ввімкнення;
АЦП	– Аналого-цифровий перетворювач;
АЧР	– Автоматичне частотне розвантаження;
АСУ	– Автоматизована система управління;
Блок	– Блокування;
БТН	– Блокування від кидка струму намагнічування;
ВВ	– Високовольтний вимикач;
ВКЛ	– Ввімкнено;
ВнЗ	– Зовнішній захист;
ВОД	– Волоконно-оптичний датчик;
ВТХ	– Часострумова характеристика;
ДВ	– Дискретний вхід;
ДгЗ	– Дуговий захист;
ЗНЗ	– Захист від замикання на землю;
ЗОФ	– Захист від несиметрії та обриву фази;
КЕ	– Керівництво з експлуатації;
К3	– Коротке замикання;
КРУ	– Комплектний розподільний пристрій;
КСО	– Камера збірна одностороннього обслуговування;
КЦУВ	– Контроль ланцюгів управління вимикача;
ЛЗШ	– Логічний захист шин;
МТЗ	– Максимальний струмовий захист;
НКО	– Несправність котушки вимкнення;
НКВ	– Несправність котушки ввімкнення;
НЦВ	– Несправність ланцюгів вимикача;
ОНМ	– Визначення напрямку потужності;
ОТКЛ	– Вимкнено;
ПК	– Персональний комп'ютер;
ПЗ	– Програмне забезпечення;
РЗА	– Релейний захист та автоматика;
РПВ	– Реле положення вимикача – «включено» (вимикач увімкнено);
РПО	– Реле положення вимикача – «отключено» (вимикач вимкнено);
СДИ	– Світлодіодний індикатор;
ТН	– Трансформатор напруги;
ТТ	– Трансформатор струму вимірювальний;
ТТНП	– Трансформатор струму нульової послідовності вимірювальний;
УРОВ	– Пристрій резервування відмов вимикача;
ЧАПВ	– Частотне автоматичне повторне ввімкнення;
ANSI	– American National Standards Institute (національний інститут стандартизації США);
USB	– Universal Serial Bus (Універсальна послідовна шина).

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні параметри і розміри

2.1.1 Пристрій має такі основні технічні параметри:

- оперативне живлення по 2.1.2;
- кількість аналогових входів – 5;
- кількість дискретних входів – 8;
- кількість дискретних виходів (реле) – 9;
- кількість каналів дешунтування – 2 шт.; (лише для РЗЛ- 05 М3; – М6; – М13; – М16; – М23; – М26; – М33; – М36;
 - кількість входів оптоволоконних датчиків виявлення дуги – 3 (лише для РЗЛ-05.М11; – М12; – М13; – М14; – М15; – М16; – М31; – М32; – М33; – М34; – М35; – М36);
 - габаритні розміри (ШхВхГ) наведено на рисунках В.1, В.2, В.3, В.7, В.8, В.9 додатку В;
 - маса пристрою – не більше 4,5 кг.

2.1.2 Живлення пристріїв здійснюється від джерела постійного, змінного або випрямленого струму напругою 110 В, 220 В або 24 В (за виконаннями). У випадку зниження напруги оперативного живлення нижче 90 В (Іном = 220 В) або 66 В (Іном = 110 В) або його відсутності пристрії виконань (РЗЛ-05М2; – М3; – М5; – М6; – М12; – М13; – М15; – М16; – М22; – М23; – М25; – М26; – М32; – М33; – М35; – М36) отримують живлення від струмових ланцюгів, в тому числі й в неаварійних режимах. При живленні пристрію від джерела оперативного струму в діапазонах напруг вище 0,8 Іном живлення від струмових ланцюгів блокується. Параметри оперативного та резервного живлення пристріїв наведені в таблиці 2.

Таблиця 2-Параметри живлення

Найменування параметра	Значення					
	~/= 220 В	~/= 110 В	= 24 В			
Діапазон напруги оперативного живлення, В	90 – 254	66 - 160	19,2-28,8			
Час готовності до роботи після подачі оперативного живлення, с, не більше (до спрацьовування реле K _{WD})	0,25	0,4	0,95			
Стійкість до переривання напруги живлення, с, не менше	0,5	0,2	0,05			
Стійкість при зниженні напруги живлення до 100 В (50), с, не більше	1,5	1,0	-			
Споживана потужність, Вт, не більше (за виконаннями)	5-8					
Живлення від струмових ланцюгів						
(лише для РЗЛ-05М2; - М3; - М5; - М6; – М12; – М13; – М15; – М16; – М22; – М23; – М25; – М26; – М32; – М33; – М35; - М36)						
Кількість струмових входів для живлення	2					
Діапазон вхідного струму:						
- тривало, А	2,5 - 10,0					
- короткочасно (3 с), А, не більше	150					
- короткочасно (1 с), А, не більше	250					
Час готовності до роботи при живленні від струмових ланцюгів:						
- при подачі струму 4,0 А по одній фазі або струмів 2,5 А по двох фазах ф.А і ф.С, с, не більше	0,2					
- при подачі струму 5 А по двох фазах, с, не більше	0,15					
Споживана потужність при Іном=5А на одну фазу, Вт, не більше	12					

2.1.3 Пристрої зберігають працездатність при їх живленні, залежно від модифікації:

- від мережі 220 В змінного струму (або постійного із значенням пульсацій не більше 12%) в діапазоні напруг 0,4...1,2 Ун;
- від мережі 110 В змінного струму (або постійного із значенням пульсацій не більше 12%) в діапазоні напруг 0,6...1,45 Ун;
- від джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з номінальною напругою $U_{ном}= 220$ (110) В, і вихідним сигналом типу «модифікована синусоїда».

Пристрої не спрацьовують хибно і не пошкоджуються:

- при знятті та подачі оперативного струму, а також при перервах живлення будь-якої тривалості, з наступним відновленням;
- при замиканні на землю в ланцюгах оперативного струму;
- при подачі напруги постійного і випрямленого оперативного струму зворотної полярності.

2.2 Електричні параметри та режими

2.2.1 Опори ізоляції пристроїв відповідають рядку 3 ДСТУ 3020 – 95. При нормальніх кліматичних умовах (за ГОСТ 15150-69) опір ізоляції між незалежними ланцюгами пристроїв, вимірюється мегомметром з напругою 500 В, повинен бути не менше 50 МОм.

Опір ізоляції в нормальніх кліматичних умовах між кожним незалежним ланцюгом та корпусом, з'єднаним зі всіма іншими незалежними ланцюгами – не менше 100 МОм.

2.2.2 Електрична ізоляція незалежних ланцюгів пристроїв (крім ланцюгів інтерфейсів зв'язку) витримує випробувальну напругу 2000 В частотою 50 Гц протягом 60 с.

2.2.3 Електрична ізоляція незалежних ланцюгів, крім інтерфейсів зв'язку, витримує три позитивні і три негативні імпульси напруги з такими параметрами:

- амплітуда - 5,0 кВ ± 10%;
- тривалість переднього фронту – 1,2 мкс ± 30%;
- тривалість напівспаду заднього фронту – 50 мкс ± 20%;
- тривалість інтервалів між імпульсами – 5 с.

До незалежних ланцюгів пристрою належать:

- вхідні ланцюги вимірювання струмів та напруги;
- вхідні ланцюги оперативного живлення;
- ланцюги вихідних реле (з'єднані разом контакти одного реле);
- ланцюги ДВ (крім тих, що живляться від вбудованого джерела постійного струму).

Пристрої за міцністю ізоляції задовольняють вимоги МЕК 255-5 та ДСТУ 3020 – 95.

2.2.4 Електрична ізоляція ланцюгів інтерфейсів зв'язку (USB та RS-485) пристроїв витримує протягом 60 с випробувальну напругу 500 В частотою 50 Гц, а також по три позитивні та негативні імпульси напруги:

- амплітудою – 1 кВ ± 10 %;
- тривалістю переднього фронту – 1,2 мкс ± 30%;
- тривалістю напівспаду заднього фронту – 50 мкс ± 20%;
- інтервалом прямування – 5 с.

2.2.5 Пристрої забезпечують стійкість до зовнішніх завад відповідно до вимог ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008:

- електростатичного розряду 3 ступеня жорсткості за ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 з випробувальною напругою імпульсу розрядного струму (контактний розряд – 6 кВ; повітряний розряд – 8 кВ);

- щодо несприйнятливості до радіочастотного електромагнітного поля випромінювання на порт корпусу, ступінь жорсткості 3 за ДСТУ IEC 61000-4-3, напруженість випробувального поля 10 В/м (140 дБ відносно 1 мкВ/м);

- наносекундних імпульсних завад 4 ступеня жорсткості за ДСТУ IEC 61000-4-4:2008 із заданими амплітудою та частотою випробувальних імпульсів:

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

- лінії електроживлення – 4 кВ 2,5 кГц;
- лінії сигналів вводу/виводу – 2 кВ 5 кГц;
- мікросекундних імпульсних завад великої енергії в ланцюгах електроживлення за ДСТУ IEC 61000-4-5:2008, ступінь жорсткості 3 відповідно до 4 класу умов експлуатації для двопровідної лінії електроживлення та симетричних ліній вводу/виводу, амплітуда імпульсів напруги – 2 кВ;
- щодо несприйнятливості до стрибків напруги та струму на вхідний порт електроживлення змінного та постійного струму, на порти керування та вводу-виводу, ступінь жорсткості 4 за ДСТУ IEC 61000-4-5;
- щодо несприйнятливості до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями, ступінь жорсткості 3 за ДСТУ IEC 61000-4-6;
- динамічних змін напруги електроживлення по 4 ступені жорсткості за ДСТУ IEC 61000-4-11:2007:
 - провали напруги 30 % Un протягом 2000 мс;
 - переривання напруги 100 % Un протягом 500 мс;
 - викиди напруги 20% Un протягом 2000 мс;
- повторювальних коливальних загасаючих завад (КЗП) 3 ступеня жорсткості за ДСТУ IEC 61000-4-12:2006 амплітуда імпульсів напруги:
 - при подачі КЗП за схемою «провод-провод» – 1 кВ;
 - при подачі КЗП за схемою «провод-земля» – 2,5 кВ;
- магнітного поля промислової частоти 4 ступеня жорсткості за ДСТУ 2465-94 (ДСТУ IEC 61000-4-8:2012) напруженістю поля:
 - тривало – 30 А/м;
 - короткочасно – 300 А/м.
- імпульсного магнітного поля 4 ступеня жорсткості за ГОСТ 30336-95 (ДСТУ IEC 61000-4-9:2007) – напруженість поля 300 А/м.

2.3 Характеристики

2.3.1 Вимірювальні ланцюги фазних струмів і струму нульової послідовності

Пристрій має наступні аналогові входи струмових ланцюгів:

- три входи вимірювання струму фаз IA, IB, IC;
- один вхід, призначений для вимірювання струму нульової послідовності 3I0.

Основні технічні характеристики струмових ланцюгів наведено в таблиці 3 та таблиці 4.

Таблиця 3 – Технічні характеристики вимірювальних ланцюгів фазних струмів

Найменування параметра	Значення
Номінальне значення вхідного фазного струму, А	5,0
Кількість фазних струмів	3 (2)
Діапазон вимірюваних значень вторинного струму, А	0,2 – 150,0
Споживана потужність вхідних вимірювальних ланцюгів фазних струмів в номінальному режимі, ВА, не більше:	0,05
Основна відносна похибка вимірювання, %	± 2,0
Термічна стійкість вимірювальних ланцюгів струму, А:	
– протягом 1 с	500
– протягом 1 хв	50
– тривало	15
Термічна стійкість при живленні від струмових ланцюгів, А:	
– протягом 1 с	250
– протягом 1 хв	20
– тривало	10

Таблиця 4 – Технічні характеристики вимірювального ланцюга струму нульовий послідовності

Найменування параметра	Значення
Номінальне значення струму 3I0, А	1,0
Кількість	1
Діапазон вимірюваних значень, А	0,01 – 4,00
Максимальне контролюване значення, А	10
Споживана потужність вимірювального ланцюга струму 3I0 при номінальному режимі, мВА, не більше:	20
Основна відносна похибка вимірювання, %	± 5,0
Термічна стійкість, А: – тривало	5
– протягом 1 с	100
– протягом 1 хв	10

2.3.2 Вимірювальні ланцюги напруги

Пристрої РЗЛ-05М4; – М5; – М6; – М14; – М15; – М16; – М24; – М25; – М26; – М34; – М35; – М36 містять один вхід, призначений для вимірювання напруги нульової послідовності 3U0.

Характеристики вимірювального входу по напрузі наведено в таблиці 5.

Таблиця 5 – Технічні характеристики вимірювального ланцюга напруги нульової послідовності

Найменування параметра	Значення
Номінальне значення, В	100
Кількість вимірюваних напруг	1
Діапазон вимірюваних значень, В	0,5 - 150
Максимальне контролюване значення, В	200
Споживана потужність вхідного ланцюга напруги в номінальному режимі (U = 100 В), ВА, не більше	0,5
Основна відносна похибка вимірювання напруги 3U0, %	± 3,0
Основна похибка вимірювання фазових кутів між струмом 3I0 та напругою 3U0, градус, не більше	± 2,0
Термічна стійкість, А: – тривало	150
– протягом 1 с	300
– протягом 1 хв	252

Додаткові похибки вимірювання параметрів та спрацьовування алгоритмів при зміні температури навколошнього середовища не перевищують 2 % в усьому діапазоні температур.

Додаткова похибка при контролі струмів та напруг із зміною частоти вхідних сигналів у діапазоні від 45 до 55 Гц не перевищує 0,5 % на кожен 1 Гц відносно номінальної частоти 50 Гц.

2.3.3 Дискретні вхідні сигнали

2.3.3.1 Пристрій має 8 дискретних входів, два (D1, D2) із яких – з жорстко фіксованим функціональним сигналом, інші (D3, D4, D5, D6, D7, D8) – з функціональним сигналом, що призначається програмно (див. 2.3.3.2).

Основні технічні характеристики вхідних дискретних ланцюгів пристрою наведено в таблиці 6.

2.3.3.2 Функціональне призначення сигналів на дискретні входи пристрій наведено в таблицях Б.1, Б.1а додатку Б.

2.3.3.3 Вибір призначення сигналу здійснюється за допомогою програми «Монітор-2» або в меню пристрію (**«Уставки» – «Дискретные входы»**).

Призначення сигналів на дискретні входи D3 – D8 здійснюється уставками **«ДВ-п действие», «ДВ-п блокировка», «ДВ-п выходы»**.

2.3.3.4 Кожному програмованому входу забезпечується можливість вибору одного або кількох логічних сигналів, наведених у таблиці Б.1а додатку Б. В пристрої реалізована можливість призначення однієї тієї ж функції на кілька входів. При цьому їх робота буде здійснюватися за схемою логічного «ІЛИ».

Таблиця 6 – Основні технічні характеристики дискретних входів

Параметр	Значення	
Входи дискретних сигналів (D1 – D6) (дискретні входи є універсальними для підключення змінного, випрямленого або постійного струму)		
Кількість входів	6	
Номінальна напруга змінного, випрямленого (постійного) струму, В	~220 (=220)	=24
Рівень порогової напруги спрацьовування, В:		
- постійного струму	132 -150	18-36
- змінного струму	154-176	
Значення напруги стійкого неспрацьовування, В:	0 – 100	0-16
Вхідний струм, мА:		
- при ввімкненні (<15 мс)	20	
- споживаний (у ввімкненому стані)	4	
Тривалість сигналу, достатня для спрацьовування входу, не менше, мс	40	
Границє значення напруги, В	310	40
Входи дискретних сигналів із живленням від внутрішнього джерела (входи D7 – D8)		
Кількість входів	2	
Номінальна напруга постійного струму, В	24	
Тип вхідного сигналу	«Сухий контакт»	

2.3.3.5 Порядок призначення функцій на дискретні входи через меню пристрою наведено в 5.5.3.

2.3.3.6 Для кожного з дискретних входів **D3 - D8** забезпечується можливість призначення входу «прямим» (спрацювання появі напруги - **лог. «1»**) або «інверсним» (спрацювання по зникненні напруги - **лог. «0»**) сигналів. Вибір призначення сигналу на дискретний вхід з інверсією здійснюється за допомогою програми «Монітор-2» або в меню пристрою («Уставки» – «Дискретные входы» – «ДВ-п инверсия»).

2.3.3.7 Кожен із входів **D3 - D8** може бути призначений на блокування наявних в пристрої захистів або окремих ступенів пристрою («Уставки» – «Дискретные входы» – «ДВ-п блокировка»).

Якщо для входу призначений сигнал **«Прямо»** (лог. «1»), то наявність сигналу на вході блокує роботу захисту, відсутність – дозволяє роботу захисту.

Якщо для входу призначений сигнал **«Інверсия»** (лог. «0»), то наявність сигналу на вході дозволяє роботу захисту, відсутність – блокує роботу захисту.

При введені пристрою в роботу необхідно уважно поставитися до задання функцій входів, оскільки не підключені блокуючі входи з активним нульовим рівнем виводять захист із роботи.

При використання блокуючих дискретних входів рекомендовано підключати ці входи також на програмовані світлодіоди уставкою **«ДВ-п выходы – СДИ-п»**.

При дії кількох сигналів на блокування одного й того ж захисту використовується елемент «ІЛИ», тобто при наявності хоча б одного блокуючого сигналу захист не спрацює.

2.3.3.8 При призначенні дискретних входів **D3 - D8** на передачу сигналу з ДВ на реле **K3 – K6** уставками **«ДВ-п выходы»** кожен вхід має свою витримку часу, яка задається уставкою **«ДВп-реле 3 (4, 5, 6) – время»**. При призначенні дискретних входів **D3 - D8** на передачу сигналу з ДВ на світлодіоди **СДИ1...СДИ16** сигнал проходить без витримки часу.

2.3.3.9 Входи **D7 – D8** живляться від внутрішнього гальванічно розв'язаного джерела живлення. Це дозволяє використовувати їх для прийому сигналів навіть при значному зниженні напруги оперативного струму. Рекомендовано використовувати ці входи для прийому сигналів, які формуються під час КЗ (дуговий захист, УРОВ (ПРВВ), ЛЗШ тощо).

Заборонено подавати зовнішню напругу на ці входи, так як це призводить до пошкодження пристрою.

2.3.4 Вихідні реле

2.3.4.1 Пристрій має 9 дискретних виходів (реле), три з яких (**K1, K2 і Kwd**) – з жорстко фікованими функціями, решта – з функціями, що програмно призначаються (п. 2.3.4.3).

2.3.4.2 Вихідні реле пристрою:

- **K1 – K5** – моностабільні реле з однією групою нормально розімкнених (замикаючих) контактів;
- **K6, K8** та реле несправності **Kwd** – моностабільні реле з однією групою перемикаючих контактів;
- **K7** – бістабільне (двопозиційне) реле з однією групою перемикаючих контактів.

Основні технічні характеристики вихідних ланцюгів пристрою наведено в таблиці 7.

2.3.4.3 Можливі варіанти функцій, що призначаються на дискретні виходи пристроїв, наведено в таблицях Б.2, Б.2а. додатку Б.

Таблиця 7 – Основні технічні характеристики реле

Параметр	Значення
Кількість вихідних реле	9
з них:	
– із замикаючим контактом	5
– із перемикаючим контактом	4
Максимальна комутуюча напруга постійного струму, В	300
Максимальна комутуюча напруга змінного струму, В	400
Максимально допустимий струм через контакти – тривало, А	6
Струм замикання та розмикання змінної напруги, А, не більше	10
Струм розмикання постійної напруги при активно-індуктивному навантаженні із сталою часу L/R не більше 20 мс, А, не більше	0,3
Виходи (реле) дешунтування (лише для РЗЛ-05М3; – M6; – M13; – M16; – M23; – M26; – M33; – M36)	
Кількість реле дешунтування з розмиканням струмового ланцюга	2
Робочий діапазон струмів шунтування/дешунтування, А	1,2 – 150
Термічна стійкість, А, не менше:	
– протягом 0,1 с	250
– протягом 1 с	150
– протягом 60 с	20

2.3.4.4 У пристрой передбачено 6 програмованих реле (**K3, K4, K5, K6, K7, K8**), для кожного з яких забезпечується можливість вибору однієї або кількох логічних функцій, відповідно до таблиці Б.2а додатку Б.

Функціональне призначення та параметри для кожного реле, що призначається, задаються окремо за допомогою програми «Монітор-2», або в меню пристрою («Уставки» – «Реле»).

Призначення дії функцій на вихідні реле здійснюється уставками «**Kp – функція 1**», «**Kp – функція 2**», «**Kp – функція 3**».

Реле K7 рекомендовано призначати на ступені захистів, що діють на аварійне відключення, так як при спрацьовуванні реле K7 завжди засвічується точковий червоний світлодіод «**Аварія**» на передній панелі пристрою. Реле K7 завжди працює в тригерному режимі до квитування.

Реле K8 рекомендовано призначати на ступені захистів, що діють на сигналізацію, так як при спрацьовуванні реле K8 завжди засвічується точковий червоний світлодіод «**Сигнал**» на передній панелі пристрою. Реле K8 завжди працює в лінійному режимі до зняття дії.

Для програмованих реле **K3 – K6** передбачено вибір режиму (алгоритму) роботи реле, що задається уставкою **«Kп – режим»**:

1) **«Триггерний»** (блінкер) - контакти реле утримуються до квитування;

2) **«Лінейний»**(без фіксації) – реле працює в режимі спостереження;

3) **«Імпульсний»** – реле працює у імпульсному режимі, тобто утримується протягом часу, що задається уставкою **«Реле» - «Kп – імпульс»**.

Тривалість ввімкненого стану реле в імпульсному режимі задається уставками **«Kп імпульс»**.

2.3.4.5 На кожне з програмованих реле можуть бути призначені дії будь-яких із функцій, наведених у таблиці Б.2а додатку Б. У пристрої реалізовано можливість призначення однієї тієї ж функції на кілька реле. При цьому їхня робота здійснюватиметься за схемою логічного «**ИЛИ**».

2.3.4.6 Порядок призначення функцій на дискретні виходи через меню пристрою наведено в 5.5.3.

2.3.4.7 У пристроях **РЗЛ-05М3, РЗЛ-05М6, РЗЛ-05М13, РЗЛ-05М16, РЗЛ-05М23, РЗЛ-05М26, РЗЛ-05М33, РЗЛ-05М36** з функцією шунтування/дешунтування котушки вимкнення вимикача одна група контактів реле **K1** використовується для керування симісторами, а друга група контактів виведена на контакти 17-19 зовнішнього роз'єму.

За відсутності необхідності дешунтування контакти вихідного реле K1 можуть бути використані для дії на інші схеми вимкнення вимикача, наприклад, з попередньо зарядженим конденсатором.

Симістори надійно шунтують струмові ланцюги з імпедансами:

- 4 Ом – при струмі 4 А;
- 1,5 Ом – при струмі 50 А.

2.3.5 Входи для датчиків дуги

2.3.5.1 Пристрої **РЗЛ-05М11...РЗЛ-05М16, РЗЛ-05М31...РЗЛ-05М36** мають 3 волоконно-оптичних датчика дуги призначених для контролю світлового потоку (спалахів світла), викликаного дуговим електричним розрядом у комплектних розподільних пристроях електричних підстанцій 0,4 – 35 кВ при виникненні в них коротких замикань, що супроводжуються відкритою електричною дугою.

В кожен, оптично ізольований відсік комірки, встановлюється волоконно-оптичний датчик (ВОД). ВОД являє собою двоволоконний оптичний кабель з одного боку, з'єднаний з приймачем оптичного випромінювання у вигляді об'єктива, що забезпечує кут захоплення близький до 5 радіан. З іншого боку, оптичний кабель з оптичними вилками V-Pin 200 для підключення до розеток BL пристрою. Одне з волокон оптичного кабелю використовується в якості середовища передачі зібраного об'єктивом світлового потоку від електричної дуги та відбитого від об'єктива, оптичного тестового сигналу до оптичного приймача. Інше волокно слугує для передачі тестового оптичного сигналу від оптичного передавача до об'єктива ВОД.

Зовнішній вигляд та габаритні розміри об'єктива ВОД показані на рисунку 1.

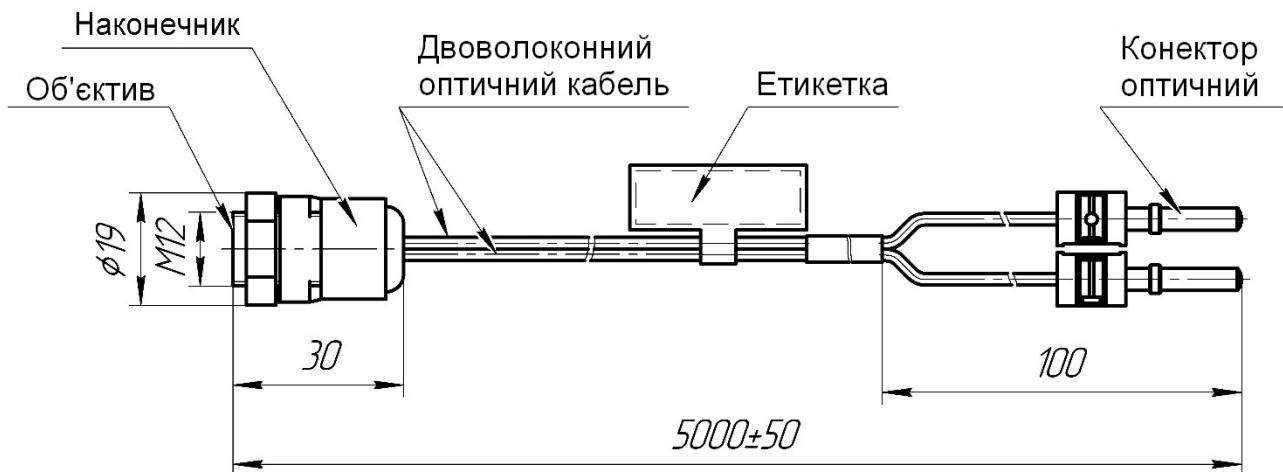


Рисунок 1 – Зовнішній вигляд та габаритні розміри об'єктива ВОД

Світловий потік у відсіку комірки, що захищається, збирається об'єктивом ВОД та по волоконно-оптичному кабелю передається до фотоприймача, розташованого на платі перетворювачів пристрою. У пристрої відбувається перетворення оптичного сигналу на електричний, який потім підсилюється і порівнюється з пороговим значенням, підібраним таким чином, щоб забезпечити оптимальну чутливість пристрою. Технічні параметри ВОД та час спрацьовування дугового захисту пристрою наведено в таблиці 8.

Таблиця 8 - Технічні характеристики ВОД

Параметр	Значення
Кількість входів	3
Довжина оптичного кабелю ВОД, м	5; на замовлення до 20 м
Поріг спрацьовування*	не більше 0,5 мВт/см ² (900 – 1700 лк)
Час спрацьовування без контролю струму, мс	10
Час спрацьовування з контролем струму, мс	10-15

* - відповідає спрацьовуванню від випромінювання лампи розжарювання 60 Вт, розташованої на відстані 30 см від лінзи ВОД

2.4 Вимоги до кліматичних та механічних впливів

2.4.1 Пристрої виготовляються у кліматичному виконанні У3 для поставок у райони з помірним та холодним кліматом (за ГОСТ 15150-69).

Пристрої призначені для встановлення в місцях захищених від потрапляння бризок води, мастил, емульсій, а також від впливу прямих сонячних променів.

Пристрої розраховані на експлуатацію за таких параметрів навколошнього середовища:

- діапазон робочих температур – від мінус 40 до плюс 60°C;
- верхнє граничне значення температури навколошнього повітря плюс 70 °C;
- відносна вологість навколошнього повітря – до 98 % при 25 °C (без конденсації вологи);
- атмосферний тиск – від 550 до 800 мм рт. ст.;
- висота над рівнем моря не більше 2000 м, при експлуатації на більшій висоті необхідно використовувати поправочний коефіцієнт, що враховує зниження електричної міцності ізоляції, згідно з ГОСТ 15150;

- навколошне середовище - вибухобезпечне, що не містить струмопровідного пилу, агресивних парів і газів, що руйнують ізоляцію та метали (атмосфера типу II (промислова) за ГОСТ 15150-69).

2.4.2 За стійкістю до дії зовнішніх механічних факторів пристрої відповідають групі М7 за ГОСТ 17516.1-90.

Пристрої витримують такі максимальні прискорення:

- 3g - у діапазоні частот (5-15) Гц;
- 2g - у діапазоні частот (15-60) Гц;
- 1g – у діапазоні частот (60-100) Гц.

Пристрої витримують багатократні удари, тривалістю (2 – 20) мс, з прискоренням 3g.

Робоче положення пристріїв у просторі – вертикальне.

2.5 Вимоги до надійності

Пристрої мають високу надійність, що забезпечує їхню тривалу безвідмовну експлуатацію.

В умовах та режимах експлуатації, встановлених у 2.4, пристрої забезпечують такі показники надійності:

- середнє напрацювання на відмову – не менше 100 000 год;
- повний середній термін служби – не менше 30 років, за умови заміни технічних засобів, які відпрацювали свій ресурс;
- середній термін зберігання (у заводській упаковці в опалювальному приміщенні) – не менше 3,5 років.

Гарантійний термін на пристрій становить 60 місяців від дня введення його в експлуатацію, але не більше 5,5 років від дня відвантаження.

Гарантійний термін на виріб починається з моменту введення виробу в експлуатацію. Момент (дата) введення пристрою в експлуатацію визначається записом у паспорті.

У разі виходу пристрою з ладу, його ремонт у гарантійний та післягарантійний період здійснюється на заводі-виробнику.

Критерієм відмов пристроїв за функціями релейного захисту та автоматики є неспрацьовування (при появі команд керування) або спрацьовування (за відсутності команд керування).

3 КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ

3.1 Конструкція та зовнішні підключення

3.1.1 Пристрій РЗЛ-05М має дві апаратні модифікації за способом монтажу:

- для виступаючого монтажу з переднім приєднанням проводів – «В»;
- для утопленого монтажу із заднім приєднанням проводів – «У».

3.1.2 Конструктивно пристрій виконаний у вигляді металевого (прямокутного) корпусу, що складається з основи, лицьової панелі та кокуха. Усередині пристрою розташовані трансформатори струму та трансформатор напруги, друковані плати з елементами функціональних блоків пристрою.

3.1.3 На лівій бічній поверхні корпусу для виступаючого виконання пристрою (тильної поверхні - для утопленого виконання) розташована клемна колодка для підключення зовнішніх ланцюгів аналогових вхідних сигналів. Клемна колодка дозволяє затискати одножильний або багатожильний провід перетином від 1,0 до 2,5 мм^2 . У разі використання проводів більшого перерізу необхідно застосовувати Y-подібні наконечники.

3.1.4 На правій бічній поверхні корпусу пристрою розташовані в два ряди клемні колодки, призначенні для підключення зовнішніх ланцюгів:

- 2 виводи для підключення оперативної напруги живлення «U пит» («220 В», «110 В» або «24 В»);
- 12 виводів вхідних дискретних сигналів (6 ДВ керованих номінальною напругою 220 В, 110 В або 24 В);
- 3 виводи вхідних дискретних сигналів (2 ДВ керованих «сухим контактом»);
- 22 виводи вихідних дискретних сигналів (реле);
- 8 виводів для підключення інтерфейсів RS485-1 та RS485-2 або один RS-485 та один Ethernet (за виконанням при замовленні).

Клеми виконані роз'ємними (цілою групою), що дозволяє при необхідності оперативно замінити пристрій, не порушуючи монтаж підвідних проводів.

3.1.5 Позначення клем та їх розташування на пристрої наведено у додатку В на рисунках В.3, В.4, В.5, В.6, В.7. Клемні з'єднувачі забезпечують підключення зовнішніх провідників перетином не більше:

- для вимірювальних струмових ланцюгів: одного провідника – перетином до 2,5 мм^2 , двох провідників – перетином до 1,5 мм^2 кожен;
- для інших ланцюгів: одного провідника – перетином до 2 мм^2 , двох провідників перетином до 1 мм^2 .

3.1.5 Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою пристрою за ГОСТ 14254-96:

- по колодках з'єднувальним аналогових входів – IP00;
- по колодках з'єднувальним дискретних входів, вихідних реле, входів оперативного живлення та виводів інтерфейсів RS485-1 та RS485-2 – IP20;
- інше – IP40.

3.1.6 Габаритні та установчі розміри пристроїв вказані в додатку В на рисунках В.1 – В.4, В.6 – В.11.

3.1.7 На корпусі пристрою на лівому боці знаходиться болт заземлення з маркуванням «», до якого повинен підключатися провід перетином не менше 2,5 мм^2 .

3.2 2 Склад органів управління та індикації

3.2.1 На передній панелі пристрію встановлені такі органи керування (рисунок 2):

- чотири кнопки «стандартної» навігації по меню (→, ↑, ↓, ←);
 - кнопки Esc і Enter для входу та виходу з редагування уставок;
 - дев'ять функціональних кнопок «швидкої» навігації по меню (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) та 10 кнопок введення числового значення уставки;
 - кнопка «СБРОС» для квитування аварійного стану світлою сигналізації та реле сигналізації;
 - кнопка «ВКЛ» для ввімкнення вимикача при керуванні вимикачем із передньої панелі;
 - кнопка «ОТКЛ» для вимкнення вимикача при керуванні вимикачем із передньої панелі.
- Всі кнопки на передній панелі виконані на основі плівкової клавіатури.



Рисунок 2 – Панель вводу параметрів та навігації по меню

Функціональні кнопки дозволяють швидко й легко виконувати дії, які часто повторюються. Їхнє звичайне застосування включає перехід до конкретних рівнів дерева меню. Призначення кнопок клавіатури та навігація по меню наведені у п.5.5.2. та у додатку Д.

3.2.2 На передній панелі є такі органи індикації:

- OLED-дисплей, що містить два рядки по 20 знакомісць;
- точковий зелений світлодіод «Питання», світиться за наявності напруги живлення;
- точковий зелений світлодіод «Ісправність», світиться при штатній нормальній роботі контролера та спрацьовуванні замикань контактів реле несправності Kwd (клеми 38-40);

- точковий червоний світлодіод «**Аварія**», світиться при аварійному відключенні вимикача (роботі реле **K7**) та наявності напруги живлення;
- точковий червоний світлодіод «**Сигнал**», світиться при роботі захистів на сигналізацію (роботі реле **K8**) та наявності напруги живлення;
- точковий червоний світлодіод «**ВКЛ**», світиться при увімкненому вимикачі – ДВ контролю положення «Вкл/вимк» вимикача («**РПВ**») активний;
- точковий зелений світлодіод «**ОТКЛ**», світиться при вимкненому вимикачі – ДВ контролю положення «Отключене» вимикача («**РПО**») активний;
- 12 точкових світлодіодних індикаторів **СДИ** «1» – «12» (що програмуються користувачем), для яких забезпечується можливість призначення для кожного індикатора однієї або кількох логічних функцій, відповідно до таблиці Б.3 додатку Б.

Функціональне призначення кожного **СДИ** «1» – «12» може здійснюватися як за допомогою дисплею пристрою в меню «**Уставки**» – «**Светодиоды**», так і ПЗ «Монітор-2».

Призначення сигналів на світлодіоди здійснюється уставками **«СДИ n - функция 1»**, **«СДИ n-функция 2»**, **«СДИ n - функция 3»**.

Порядок призначення функцій на програмовані світлодіоди через меню пристрою наведено в 5.5.3.

Для програмованих світлодіодів **СДИ1...СДИ12** передбачено вибір режиму (алгоритму) роботи світлодіоду, котрий задається уставкою **«СДИ n – режим»**:

- 1) **«Тригерний»** (блінкер) – світлодіод світиться до квитування;
- 2) **«Лінійний»** (без фіксації) – світлодіод світиться допоки присутній логічний сигнал.

3.2.3 У пристрої забезпечено можливість скидання спрацювавших світлодіодних індикаторів із запам'ятовуванням (в режимі блінкера) через дискретний вхід **«Квитирование»**.

3.2.4. Для всіх **СДИ** «1» – «12» передбачено місця для нанесення маркером відповідних написів, або наклейки смужок з назвою можливих функцій (входять в комплект постачання).

3.2.5. Для зв'язку пристрою з ПК призначено порт USB-B, встановлений на лицьовій панелі.

Зовнішній вигляд передньої панелі з елементами індикації та органами керування представлений на рисунках В.1 і В.2 додатку В.

3.3 Комплект постачання

У стандартний комплект постачання входять:

- пристрій РЗЛ-05МХ - У(В);
- паспорт АЧАБ.648239.103 ПС;
- комплект табличок на самоклеючій плівці з назвою можливих функцій;
- три оптоволоконних датчики з кабелем довжиною 5 м (тільки для пристріїв **РЗЛ-05М11...РЗЛ-05М16; РЗЛ-05М31...РЗЛ-05М36** при замовленні).

Електронна версія документа «Пристрій релейний захисту та автоматики мікропроцесорні РЗЛ-05, РЗЛ-06. Програма **sms.exe** «Монітор-2». Посібник користувача. АЧАБ.648239.131 РП» знаходитьться на сайті ТОВ «НВП «РЕЛСіС» за посиланням <https://rehsis.ua/ua/products/relay-protection-automation/rzl-05/rzl-05m>.

Комплект постачання на конкретне виконання пристрою вказаний у паспорті АЧАБ.648239.103 ПС.

4 УСТРІЙ І РОБОТА

4.1 Робота пристрою

4.1.1 Пристрій постійно перебуває в режимі контролю чотирьох струмів і напруги нульової послідовності ЗU0. При відсутності трансформатора струму в фазі В пристрій підключається по двофазній схемі відповідно до рисунку Г.2 додатку Г.

4.1.2 Пристрій одночасно вимірює миттєві значення електричних величин за допомогою багатоканального АЦП. Зняті значення АЦП обробляються за програмою цифрової фільтрації відносно першої гармоніки промислової частоти.

4.1.3 Для порівняння з уставками обчислюється діюче значення кожного струму і визначається максимальне значення із фазних струмів.

Одночасно розраховуються симетричні складові струмів та напруг.

Значення модулів векторів обчислюються кожні 5 мс і порівнюються з уставками, введеними в пристрій під час налаштування його на конкретне застосування.

Всі уставки пристрою зберігаються в енергонезалежній пам'яті, що дозволяє багаторазово робити необхідні зміни.

Перегляд вимірювань поточних значень фазних струмів і напруги ЗU0, обчислених значень прямої та зворотної послідовності струмів, значення параметрів пристрою, стан дискретних входів, перегляд та зміна значень уставок здійснюється за допомогою кнопок керування та OLED-дисплея, розташованих на лицьовій панелі приладу. Двоярусний 20-тизначний OLED-дисплей забезпечує читування інформації за будь-якої освітленості.

Світлодіодні індикатори на лицьовій панелі пристрою забезпечують сигналізацію поточного стану пристрою, спрацьовування захистів та функцій автоматики.

Взаємозв'язок вихідних аналогових сигналів та сигналів дискретних входів з вихідними реле, та сигналізацією пристрою задається програмно.

4.1.4 При пуску будь-якого ступеня захисту вмикаються реле та світлодіод запрограмовані на пуск відповідного ступеня захисту. Далі запускаються таймери витримки часу спрацьовування, заданої для кожного ступеня. У випадку зниження вхідних струмів нижче порогу, відбувається скидання витримки часу. Для залежних характеристик витримка часу керується поточним струмом. Після закінчення заданої витримки часу введених захистів вмикається запрограмований на цю функцію світлодіод (наприклад, СДИ-2, СДИ-3, СДИ-4). Якщо захист призначено з дією на вимкнення, відбувається вимкнення вимикача за допомогою реле K1 «Откл».

4.1.5 У момент спрацьовування контактів реле **K1 «Откл»** відбувається фіксація всіх вимірюваних на момент аварії струмів та напруг, дати і часу пуску та спрацьовування захисту, спрацьовування вихідного реле **K1 «Откл»**. Будовані годинник-календар забезпечують прив'язку подій до реального часу і дати.

4.1.6 Розмикання контактів реле **K1 «Откл»** відбувається після витримки часу **«K1 Тимп»** (задається в розділі меню **«Уставки» - «Автоматика»**), за умови відсутності струму в ланцюгах вимірювання **«IA»**, **«IB»**, **«IC»**. За наявності струму вище 0,35 А після спрацьовування захисту, реле **K1** залишається замкнутим до моменту його зниження нижче 0,35 А та закінчення витримки часу **«K1 Твозвр»**.

Передбачено контроль за часом перемикання вимикача, а також можливість обмеження тривалості спрацьовування вихідних реле **K1 «Откл» і K2 «Вкл»**.

4.1.7 Пристрій забезпечує функцію календаря та годин астрономічного часу з індикацією року, місяця, дня, години, хвилини та секунди.

4.1.8 Пристрій забезпечує збереження параметрів налаштування й конфігурації захисту та автоматики (уставок) протягом усього терміну служби.

4.1.9 Пристрій забезпечує збереження ходу годинника, а також журналу подій, параметрів аварійних подій та осцилограм:

- за наявності оперативного струму – необмежено;
- за відсутності оперативного струму – не менше 200 годин.

Вбудований струмовий блок живлення пристрою забезпечує спрацювання функцій релейний захисту при відсутності напруги оперативного живлення, що дозволяє використовувати пристрій на об'єктах із змінним оперативним струмом.

4.2 Самодіагностика

4.2.1 При ввімкненні живлення відбувається повна перевірка програмно доступних вузлів пристрою, включаючи сам процесор, ПЗП, ОЗП, енергонезалежну пам'ять уставок, вхідні та вихідні дискретні порти, а також АЦП. У разі виявлення відмов, а також за відсутності оперативного живлення, видається сигнал нормально замкнутими контактами реле «**Kwd**», і робота пристрою блокується.

4.2.2 В процесі роботи процесор постійно проводить самодіагностику та перепрограмовує так званий сторожовий таймер, який, якщо його періодично не скидати, викликає апаратне скидання процесора пристрою і запускає всю програму з початку, включаючи повне початкове самотестування, як при включені живлення.

4.2.3 Самодіагностика забезпечує контроль роботи процесорної частини пристрою. При виявленні внутрішньої несправності в пристрії система самодіагностики видає сигнал, який призводить до повернення вихідного реле несправності **Kwd**, нормально підтягнутого при справному пристрії, світлодіодний індикатор «**ИСПРАВНОСТЬ**» на лицьовій панелі пристрою перестає світитися.

4.3 Функції пристрою

4.3.1 Опис функцій пристрою

4.3.1.1 Перелік функцій захисту, автоматики, сигналізації з їх кодами за стандартом ANSI, які виконує пристрій, наведено у таблиці А.1 додатку А.

4.3.1.2 Параметри уставок захистів та автоматики пристрою за струмом і напругою наведено в таблиці 9.

4.3.1.3 Параметри уставок захистів та автоматики за часом наведено в таблиці 10.

4.3.2 Функції захисту

4.3.2.1 Максимальний струмовий захист (МС3, МТ3)

Максимальний струмовий захист (**МТ3**) від міжфазних замикань виконано пятиступінчастим по трьох або дворелейній схемах. МТ3 виконується з контролем трьох фазних струмів (відповідно до рисунків Г1, Г2, Г3, Г4 додатку Г).

Введення в роботу ступенів МТ3 здійснюється уставкою «**МТ3-п режим**» для першого, другого, четвертого і п'ятого ступенів відповідно.

Уставками «**МТ3-п ток**» задаються значення струмів спрацьовування ступенів МТ3-1, МТ3-2, МТ3-3, МТ3-4, МТ3-5 відповідно. Діапазони та дискретність задання уставок МТ3 наведено в таблицях 9 і 10.

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Перший, другий, четвертий і п'ятий ступені виконано з незалежною часострумовою характеристикою (ВТХ). Витримка часу на спрацьовування задається уставками «**МТЗ-п время**» для МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4, МТЗ-5 відповідно.

Максимальний струмовий захист спрацьовує при перевищенні будь-яким із фазних струмів відповідної уставки з витримкою часу.

При невеликих значеннях перевантаження рекомендовано використовувати ступінь МТЗ-4 з тією ж уставкою за струмом та уставкою за часом 90-99 с.

Ступені МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4 діють на вимкнення.

Таблиця 9 - Параметри захистів та автоматики

Функція	Уставка	Діапазон	Дискретність	Коефіцієнт повернення
МТЗ	МТЗ-1 ток	0,3–150 А	0,01 А	0,2 – 0,99
	МТЗ-2 ток			
	МТЗ-3н ток*			
	МТЗ-3з ток**			
	МТЗ-4 ток			
	МТЗ-5 ток			
ЗНЗ	ЗНЗ-1 ток	0,01 – 4 А	0,001 А	0,2 – 0,99
	ЗНЗ-2 ток			
	ЗНЗ-3 ток			
	ЗНЗ ОНМ угол	0 – 359 град		
	ЗНЗ ОНМ сектор	20 – 340 град		
	ЗНЗ ОНМ возврат	5 – 20 град		
ЗНЗ по ЗУ0	ЗУ0-1 ЗУ0	1–60 В	0,01 В	0,2 – 0,99
	ЗУ0-2 ЗУ0	1–60 В		
ЗОФ	ЗОФ ток I2	0,3–150 А	0,01 А	0,2 – 0,99
	ЗОФ I1/ I2	0,1– 1,0	0,01	
ВнЗ	ВнЗ ток	0,3–150 А	0,01 А	0,2 – 10
УРОВ	УРОВ ток	0,3–150 А	0,01 А	0,2 – 0,99
ДгЗ	ДгЗ-1 ток	0,3–150 А	0,01 А	0,2 – 0,99
	ДгЗ-2 ток			
	ДгЗ-3 ток			

Примітка - Параметри уставок наведено у вторинних значеннях.

МТЗ-3н ток* – Уставка за струмом спрацьовування МТЗ-3 з незалежною ВТХ;

МТЗ-3з ток** – Уставка за струмом спрацьовування МТЗ-3 із залежною ВТХ.

Для ступеня МТЗ-3 можливий вибір однієї з шести часострумових характеристик уставкою «**МТЗ-3 хар-ка**»:

1. Незалежна характеристика. Час витримки визначається значенням уставки *Tуст*

2. Нормально інверсна характеристика (МЕК 225-4), показана на рисунку Е.1 Додаток Е

$$t = \frac{0,14T_{уст}}{(I/I_{уст})^{0,02} - 1}$$

3. Сильно інверсна характеристика (МЕК 225-4), показана на рисунку Е.2 Додаток Е

$$t = \frac{13,5T_{уст}}{(I/I_{уст}) - 1}$$

4. Надзвичайно інверсна характеристика (МЕК 225-4), показана на рисунку Е.3 Додаток Е

$$t = \frac{80T_{уст}}{(I/I_{уст})^2 - 1}$$

5. Крута характеристика (типу реле РТВ-1), показана на рисунку Е.4 Додаток Е

$$t = \frac{1}{30(I / I_{ycm} - 1)^3} + T_{ycm}$$

6. Полога характеристика (типу реле РТ-80, РТВ-4), показана на рисунку Е.5 Додаток Е

$$t = \frac{1}{20((I / I_{ycm} - 1) / 6)^{1.8}} + T_{ycm}$$

Пуск ступеня із залежною часострумовою характеристикою відбувається при струмах, що перевищують 1,1 Іуст. Витримка часу на початковій ділянці залежних часострумових характеристик не перевищує 87,5 с. Якщо розрахункова часова витримка перевищує зазначену, то вихідне реле спрацьовує із часом 87,5 с.

МТЗ-5 може діяти на вимкнення і сигналізацію або тільки на сигналізацію. Вибір дії МТЗ-5 на вимкнення і/або сигнал здійснюється уставкою «**МТЗ-5 режим**».

Додатковий ступінь МТЗ-5 призначено для вимкнення приєднання при тривалому перевищенні струмом заданої уставки (захист від перевантаження, або дальнє резервування, або при «адресному вимкненні»). Функція АПВ при спрацьовуванні ступеня МТЗ-5 на вимкнення завжди блокується.

Таблиця 10 – Параметри уставок за часом

Функція	Уставка	Діапазон	Дискретність
МТЗ	МТЗ-1 время	0 – 100 с	0,01 с
	МТЗ-2 время		
	МТЗ-3 н* время		
	МТЗ-3 з** время	0 – 100 с	
	МТЗ-4 время	0 – 100 с	
	МТЗ-5 время	0 – 60000 с	1 с
	МТЗ уск. ввод.	0 – 10 с	0,01 с
ЗНЗ	МТЗ уск.время	0 – 10 с	
	ЗНЗ-1 время	0 – 600 с	0,01 с
	ЗНЗ-2 время		
ЗНЗ по ЗУ0	ЗНЗ-3 время		
	ЗУ0-1 время	0 – 600 с	0,01 с
ЗОФ	ЗУ0-2 время		
	ЗОФ время	0 – 600 с	0,01 с
ВнЗ	ВнЗ время	0 – 600 с	0,01 с
ДгЗ	ДгЗ-1 время	0 – 600 с	0,01 с
	ДгЗ-2 время		
	ДгЗ-3 время		
УРОВ	УРОВ время	0 – 99 с	0,01 с
АПВ	АПВ-1 время	0 – 99 с	0,01 с
	АПВ-2 время	0 – 99 с	
	АПВ-1 готовность	0 – 99 с	
	АПВ-2 готовность	0 – 99 с	
	АПВ подготовка	0 – 99 с	
АЧР/ЧАПВ	АЧР время	0 – 600 с	0,01 с
	ЧАПВ время	0 – 600 с	
НЦВ	НЦВ время	0 – 600 с	0,01 с

Кінець таблиці 10

Функція	Уставка	Діапазон	Дискретність
Автоматика	К1 Тсраб	0 – 99 с	0,01 с
	К1 Тимп	0,1 – 99 с	
	К1 Твозв	0,3 с	
	К2 Тсраб	0 – 99 с	
	К2 Тимп	0,1 – 99 с	
НКО	НКО время	0 – 600 с	0,01 с
НКВ	НКВ время	0 – 600 с	0,01 с
Дискретные входы	ДВ/Реле 3 время	0 – 600 с	0,01 с
	ДВ/Реле 4 время		
	ДВ/Реле 5 время		
	ДВ/Реле 6 время		
Реле	К3 импульс	0,1 – 600 с	0,01 с
	К4 импульс	0,1 – 600 с	
	К5 импульс	0,1 – 600 с	
	К6 импульс	0,1 – 600 с	

Примітка:
Тмтз-3 н* – Уставка за часом спрацювання МТЗ-3 з незалежною ВТХ
Тмтз-3 з** – Уставка за часом спрацювання МТЗ-3 із залежною ВТХ

4.3.2.1.2 Прискорення МТЗ

Пристрій забезпечує автоматичне введення прискорення будь-якого ступеня МТЗ (крім МТЗ-5) при ввімкненні вимикача. Прискорення ступенів МТЗ вводиться у меню пристрою («Уставки» – «МТЗ-общие») на час витримки уставки «**МТЗ уск ввод**». Прискорення будь-якого ступеня МТЗ може бути введено/виведено уставкою «**МТЗ уск ступень**». Витримка часу прискорення МТЗ однаакова для всіх ступенів і задається уставкою «**МТЗ уск время**». Якщо для ступенів МТЗ задана уставка за часом менше значення уставки «**МТЗ уск время**», то при прискоренні МТЗ задана витримка зберігається (діє менша уставка). У разі задання залежної характеристики МТЗ-3 на час прискорення, вона переводиться в режим із незалежною характеристикою.

Ступінь МТЗ-5 не прискорюється.

У пристрої забезпечується можливість сигналізації роботи ступеня МТЗ із прискоренням за допомогою реле та світлодіодів, які програмно призначаються, призначених на функцію «**Уск. МТЗ**».

4.3.2.1.3 Блокування від кидка струму намагнічування

Для ступенів МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4 можливий вибір режиму з блокуванням від кидка струму намагнічування. При увімкненій уставці «**МТЗ-1 БТН**» («**МТЗ-2 БТН**», «**МТЗ-3 БТН**», «**МТЗ-4 БТН**») ступінь спрацюватиме лише в тому випадку, якщо відношення другої гармонічної складової струму до першої гармонічної складової менше 15%. При виявленні кидків струму блокується лише дія захисних ступенів на вимкнення, водночас їх величини спрацюування і відповідні витримки часу продовжують нормально функціонувати, тобто таймери ступенів МТЗ запускаються навіть якщо виявлено кидки струму. Якщо БТН повертається під час відліку витримки часу, а аварійний струм МТЗ є, то витримка часу триває до вимкнення високовольтного вимикача (ВВ). Якщо БТН повертається після закінчення витримки часу МТЗ, то вимкнення відбудеться негайно. Якщо ступінь МТЗ повертається під час БТН (струм зменшується нижче аварійного з урахуванням коефіцієнта повернення), то відбудеться скидання таймера відповідної витримки часу.

4.3.2.2 Логічний захист шин (ЛЗШ)

4.3.2.2.1 Логічний захист шин (**ЛЗШ**) реалізується за допомогою пристрою, що стоїть на ввідному вимикачі, пристрою захисту на секційному вимикачі та групи пристройів, що стоять на вимикачах приєднань. Функція ЛЗШ реалізує швидке вимкнення ввідного і/або секційного вимикача при виникненні пошкодження на шинах. Робота ЛЗШ заснована на принципі блокування швидкодіючого ступеня захисту вимикача, що живить секцію шин, при пуску захисту відхідних приєднань. При КЗ на секції шин блокуючий сигнал від захисту відхідних приєднань відсутній, і вимикач (вводу або секційний), що живить пошкодженну секцію, вимикається швидкодіючим ступенем захисту.

4.3.2.2.2 У пристрої реалізована функція логічного захисту шин: для вимикача вводу та секційного вимикача - прийом сигналу, що блокує швидкодіючий ступінь захисту, від шинок ЛЗШ з паралельним ввімкненням датчиків (замикаючих контактів) за допомогою дискретних входів (**D3-D8**) «ДВ-п Блокировка» - «МТЗ-п», які програмно призначаються, та формування блокуючого сигналу на шинках ЛЗШ за допомогою контактів вихідного реле (**K3 – K8**), призначених на «Пуск МТЗ-п»- для захисту відхідних приєднань та секційного вимикача.

4.3.2.3 Захист від однофазних замикань на землю (ЗНЗ)

Пристрій має трохступеневий (ЗНЗ-1, ЗНЗ-2, ЗНЗ-3) захист від замикань на землю (**ЗНЗ**), що реагує на струм нульової послідовності 3I0 частотою 50 Гц. Захист може працювати від трансформатора струму нульової послідовності або за розрахунковим (із фазних) струмом нульової послідовності. Джерело струму задається уставкою **«ЗНЗ источник 3I0»**.

Передбачено такі режими запуску захисту:

- за струмом нульової послідовності 3I0 промислової частоти 50 Гц (ненаправлений);
- за струмом нульової послідовності 3I0 по сумі струмів вищих гармонік (ненаправлений);
- за напругою нульової послідовності 3U0 (ненаправлений);
- за напругою нульової послідовності 3U0 і струмом нульової послідовності 3I0 одночасно (ненаправлений);
- за струмом, напругою та напрямком потужності нульової послідовності (направлений).

Введення в роботу ступенів ЗНЗ та вибір режиму захисту (за струмом 3I0, напругою 3U0, за струмом 3I0 і за напругою 3U0, направлений ЗНЗ) здійснюється бітовою уставкою **«ЗНЗ-п режим»**.

При використанні ненаправленого ЗНЗ з контролем струму 3I0 умовою спрацьовування є перевищення струмом нульової послідовності, відповідної уставки **«ЗНЗ-п ток»** з витримкою часу **«ЗНЗ-п время»**. Значення струму спрацьовування за вищими гармоніками задаються у вторинних значеннях струму 3I0. Діапазон регулювання струму спрацьовування – від 0,005 до 4,0 А. Дискретність регулювання – 0,001 А. Відхилення струму спрацьовування захисту за сумаю струмів вищих гармонік від встановленої уставки – 10 %.

Для пристройів РЗЛ-05М4...6, РЗЛ-05М14...16, РЗЛ-05М24...26, РЗЛ-05М34...36 передбачено захист і за напругою нульової послідовності (ЗНЗ по 3U0). Ступінь запускається при підвищенні напруги нульової послідовності вище порогу, що задається уставкою **«ЗНЗ-п 3U0»**.

Передбачено можливість ввімкнення ступенів ЗНЗ-2 та ЗНЗ-3 у направленому режимі, у цьому випадку захист працює при перевищенні уставок струмом нульової послідовності уставок **«ЗНЗ-п ток»**, напругою нульової послідовності уставки **«ЗНЗ 3U0»** та спрацюванням органу напряму потужності (ОНМ). Визначення напрямку потужності нульової послідовності здійснюється по куту між струмом 3I0 та напругою 3U0.

Якщо спрацьовує тільки один пороговий елемент та введено ЗНЗ й за струмом і напругою, захист заблокується (блокування ЗНЗ до пуску при несправності ланцюгів струму 3I0 і напруги 3U0).

Для задання області роботи направленого захисту необхідно задати дві уставки: «**ЗН3 ОНМ угол**» — кут максимальної чутливості ($\Phi_{\text{ОНМ}}$) та «**ЗН3 ОНМ сектор**» — зону спрацьовування ($\pm\Phi_{\text{СЕКТ}}$). Кут $\Phi_{\text{ОНМ}}$ відраховується від вектора напруги $3U_0$ проти годинникової стрілки відповідно до рисунку 3.

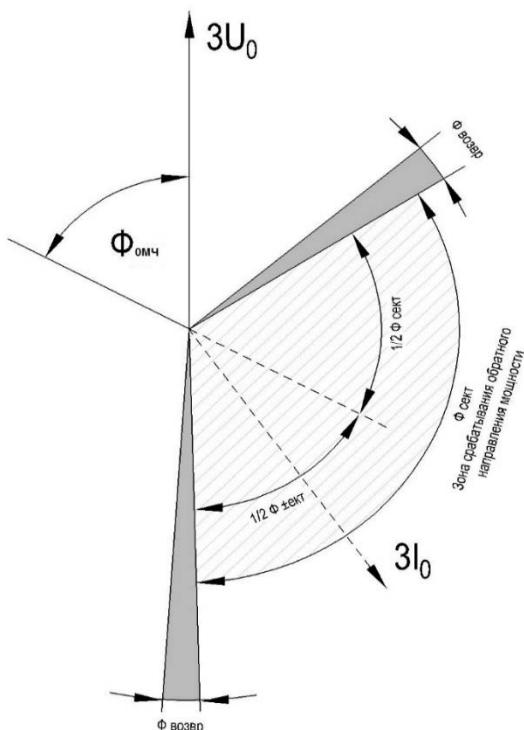


Рисунок 3 – Діаграма роботи направленої ЗН3 (зворотній напрямок потужності)

$\Phi_{\text{ОНМ}}$ — уставка кута максимальної чутливості, що відраховується від вектора $3U_0$ проти годинникової стрілки;

$\Phi_{\text{СЕКТ}}$ — уставка, що визначає ширину зони спрацьовування;

На прикладі задані уставки: $\Phi_{\text{СЕКТ}} = 110^\circ$, $\Phi_{\text{ОНМ}} = -60^\circ(300^\circ)$, $\Phi_{\text{возв}} = 10^\circ$.

Для визначення зони спрацьовування скористаємося формулою:

$$180 + \Phi_{\text{ОНМ}} - \frac{1}{2} \cdot \Phi_{\text{СЕКТ}} < \Phi \text{ (Зони спрацьовування)} < 180 + \Phi_{\text{ОНМ}} + \frac{1}{2} \cdot \Phi_{\text{СЕКТ}}$$

У цьому випадку зона спрацьовування:

$$120^\circ - 55^\circ < \Phi \text{ (Зони спрацьовування)} < 120^\circ + 55^\circ$$

$$65^\circ < \Phi \text{ (Зони спрацьовування)} < 175^\circ$$

Повернення обраного ступеня захисту відбувається в зоні $65^\circ - 75^\circ$ та $175^\circ - 185^\circ$.

Вектор струму $3I_0$ потрапляє в зону спрацьовування зворотного напрямку потужності (напрямок потужності «на шину»).

При необхідності задання зони спрацьовування «в лінію» необхідно змінити уставку кута максимальної чутливості на протилежний напрямок, повернувши його на 180° за годинниковою стрілкою, як зазначено на рисунку 4.

При тих же уставках, що й у першому випадку для визначення зони спрацьовування скористаємося формулою:

$$180^\circ + \Phi_{\text{ОНМ}} - \frac{1}{2} \cdot \Phi_{\text{СЕКТ}} < \Phi \text{ (Зони спрацьовування)} < 180^\circ + \Phi_{\text{ОНМ}} + \frac{1}{2} \cdot \Phi_{\text{СЕКТ}}$$

$$300^\circ - 55^\circ < \Phi \text{ (Зони спрацьовування)} < 300^\circ + 55^\circ$$

$$245^\circ < \Phi \text{ (Зони спрацьовування)} < 355^\circ$$

Повернення обраного ступеня захисту відбувається в зоні 245° - 250° та 355° - 5°.

Вектор струму $3I_0$ потрапляє в зону спрацьовування прямого напрямку потужності (напрямок потужності «в лінію»).

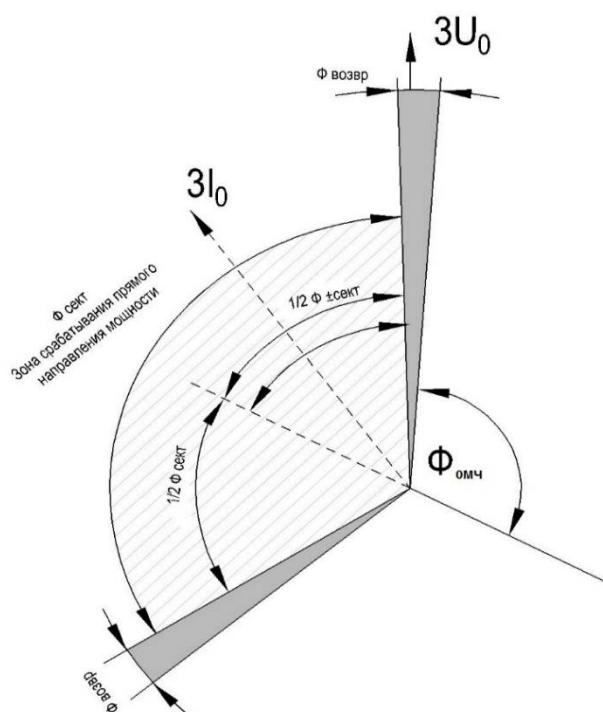


Рисунок 4 – Діаграма роботи направленої ЗНЗ (прямий напрямок потужності)

Для ступенів ЗНЗ-2 та ЗНЗ-3 передбачено можливість вибору режиму роботи захисту або за струмом нульової послідовності $3I_0$ промисловою частотою 50 Гц або за сумою струмів вищих гармонік на вибір споживача відповідно уставками «**ЗНЗ-2 режим**», «**ЗНЗ-3 режим**».

Є можливість ввімкнення ступенів ЗНЗ-1 та ЗНЗ-3 на вимкнення або сигналізацію уставкою «**ЗНЗ-1(3) режим**», ступінь ЗНЗ-2 працює лише на сигналізацію. Діапазони та дискретність задання уставок за струмом $3I_0$ та часом захисту наведено в таблицях 9 та 10.

Захист ЗНЗ за струмом нульової послідовності $3I_0$ працює на вимкнення (реле K1) і на сигналізацію на реле (K3 – K8) «**ЗНЗ-п**», які програмно призначаються.

Робота окремих ступенів захисту від ЗНЗ може бути заблокована шляхом подачі сигналу на входи, що призначаються, (D3 – D8) «**ДВ-п Блокировка**» - «**ЗНЗ-п**».

4.3.2.4 Захист по напрузі нульової послідовності (ЗНЗ по ЗУ0)

Захист по напрузі нульової послідовності (**ЗНЗ по ЗУ0**) має два ступені (ЗУ0-1, ЗУ0-2) і запускається при підвищенні напруги нульової послідовності вище порогу, що задається уставкою «**ЗУ0-п напряжение**», спрацьовує з витримкою часу T0-1 та T0-2 відповідно (уставки «**ЗУ0-п время**»). Діапазони та дискретність задання уставок за напругою та часом захисту ЗНЗ по ЗУ0 наведено в таблицях 9 та 10.

Захист ЗНЗ за напругою нульової послідовності ЗУ0 може діяти на сигналізацію через реле (K3 – K8) «**ЗУ0 - п**» та світлодіоди (СДИ1...СДИ12) «**Пуск ЗУ0-п**» і «**ЗУ0-п**» (робота), які програмно призначаються.

4.3.2.5 Захист від несиметрії та обриву фази (ЗОФ)

Захист від несиметрії та обриву фази (ЗОФ) виконано з контролем струму зворотної послідовності I₂ або з контролем відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності I_{2/I1}, розрахованим за формулами:

$$I_1 = \frac{I_A + I_B \cdot e^{j120} + I_C \cdot e^{-j120}}{3}$$

$$I_2 = \frac{I_A + I_B \cdot e^{-j120} + I_C \cdot e^{j120}}{3}$$

Ввід/вивід функції ЗОФ здійснюється уставкою «**ЗОФ режим**».

Захист від обриву фаз запускається при підвищенні струму зворотної послідовності I₂ вище порогу, що задається уставкою «**ЗОФ ток I₂**». Витримка часу на спрацьовування задається уставкою «**ЗОФ время**».

ЗОФ також може працювати по відношенню струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності, рівень спрацьовування задається уставкою «**ЗОФ - I_{2/I1}**».

Умовою спрацьовування ЗОФ по відношенню I_{2/I1} є перевищення уставок «**ЗОФ I₁ / I₂**» і «**ЗОФ ток I₂**».

Захист може діяти на вимкнення (реле K1) і на сигналізацію через реле (K3 – K8) «**ЗОФ**» (робота) та світлодіоди (СДИ1...СДИ12) «**Пуск ЗОФ**» і «**ЗОФ**» (робота), які програмно призначаються.

Робота ЗОФ може бути заблокована шляхом подачі сигналу на входи, що призначаються, (D3 - D8) «**ДВ-п Блокировка**» - «**ЗОФ**».

4.3.2.6 Дуговий захист комплектного розподільного пристрою (Дг3)

Дуговий захист (Дг3) виявляє виникнення дуги в комплектних розподільних пристроях (КРУ) внаслідок пробою ізоляції або помилки обслуговуючого персоналу.

У пристроях РЗЛ-05М1...РЗЛ-05М6; РЗЛ-05М21...РЗЛ-05М26 функція Дг3 виявляє наявність світла від дуги за допомогою спрацьовувань дискретних входів, призначених на функції «Дг3-1», «Дг3-2» і «Дг3-3».

У пристроях РЗЛ-05М11...РЗЛ-05М16; РЗЛ-05М31...РЗЛ-05М36 функція Дг3 виявляє наявність світла від дуги за допомогою волоконно-оптичних датчиків (ВОД): («Дг3-1», «Дг3-2», «Дг3-3»).

Світловий потік у відсіку комірки, що захищається, збирається об'єктивом ВОД і по волоконно-оптичному кабелю передається до фотоприймача, розташованого в пристрої. При використанні функції «**Дг3 контроль**» пристрій кожних 15 секунд здійснює діагностику працездатності датчиків ВОД, введених у роботу. Сигналізація про несправність датчика виводиться на відповідний світлодіод «**Дг3-п**» (робота) блиманням.

Введення функції у роботу здійснюється уставкою «**Дг3-п режим**», незалежно для кожного з входів. При цьому можливі два режими роботи:

- «**Світ**» - враховується лише наявність на дискретному вході сигналу від датчика світла - фототиристора;
- «**Світ + Ток**» - крім сигналу від датчика світла, враховується величина фазних струмів. Задається уставкою «**Дг3-п ток**» для кожного входу.

Дія при спрацьовуванні функції Дг3-п задається уставкою «**Дг3-п действие**». Можливі два варіанти дії під час роботи функції Дг3:

- «**Отключение и сигнал**» - спрацьовує реле **K1** (вимкнення вимикача). ДгЗ також може діяти на реле (**K3-K8**) «ДгЗ-п» та світлодіоди (**СДИ1...СДИ12**) «Пуск ДгЗ-п» і «ДгЗ-п» (робота), які програмно призначаються;

- «**Только сигнал**» - захист діє тільки на сигнал, за допомогою реле (**K3-K8**) «ДгЗ-п» (робота) та світлодіодів (**СДИ1...СДИ12**) «Пуск ДгЗ-п» і «ДгЗ-п» (робота), які програмно призначенні.

Реле (**K3-K8**) «ДгЗ-п пуск» і (**K3-K8**) «ДгЗ-п», які програмно призначенні, слугують для сигналізації роботи функції ДгЗ у комплектному пристрой. Також контакти реле «ДгЗ-п» можна задіяти на вимкнення вимикача (паралельно контактам K1).

Подовження часу спрацьованого стану вихідних реле, призначених на функції «ДгЗ» може здійснюватися (тільки для імпульсного режиму роботи реле) за допомогою відповідних витримок часу замкнутого контакту.

Робота ДгЗ по будь-якому з дискретних входів може бути заблокована по дискретному входу (**D3 – D8**) «ДВ-п Блокировка» - «ДгЗ-п», що програмно призначається

4.3.2.7 Зовнішній захист (Вн3)

Дискретний вхід пристрою, призначений на функцію «Вн3», призначений для підключення додаткових зовнішніх захистів.

У пристрої передбачено такі режими роботи зовнішнього захисту, які задаються уставками «**Вн3 действие**» програмним перемикачем:

- при уставці «**Отключение и сигнал**» видається команда на вимкнення високовольтного вимикача (реле **K1**) і на реле (**K3 – K8**) «Вн3», які програмно призначаються;
- при уставці «**Только сигнал**» замикаються контакти реле (**K3 – K8**) «Вн3», які програмно призначаються.

Для збільшення надійності та відлаштування від хибних спрацьовувань може бути введений додатковий контроль із блокуванням роботи зовнішнього захисту по струму за допомогою уставки «**Вн3 режим**».

У разі задання уставкою режиму «**С контролем тока**», для роботи зовнішнього захисту необхідна наявність сигналу на вході «Вн3», а також перевищення струмом хоча б однієї фази значення уставки «**Вн3 ток**».

Дискретний вхід, призначений на сигнал «Вн3» має витримку часу на спрацювання, що задається уставкою «**Вн3 время**».

Робота функції Вн3 може бути заблокована по дискретному входу (**D3-D8**) «ДВ-п Блокировка» - «Вн3-п», що програмно призначається.

4.3.3 Функції автоматики та керування вимикачем

4.3.3.1 Пристрій резервування при відмові вимикача (УРОВ)

Пристрій резервування при відмові вимикача (**УРОВ**) за призначенням ділиться на два типи:

1) УРОВ - вихідний (реле, що призначаються, (**K3-K8**) «УРОВ»), що діє на вищестоячі вимикачі від внутрішнього сигналу;

2) УРОВ – вхідний (входи, що призначаються (**D3-D8**) «УРОВ»), що діє на вимкнення свого вимикача при відмовах вимикачів відхідних приєднань.

Функція УРОВ може бути введена/виведена в меню пристрою «**Уставки - УРОВ**» за допомогою уставки «**УРОВ режим**».

УРОВ з дією на вищестоячий вимикач здійснюється за двома алгоритмами:

а) УРОВ спрацьовує при невиконанні команди на вимкнення при спрацьовуванні МТЗ, зовнішнього, дугового захисту протягом часу **Туров** та наявності струму вище уставки «**УРОВ ток**» (відмова системи керування вимикачем);

б) УРОВ спрацьовує за наявності струму вище уставки «**УРОВ ток**» з одночасною наявністю сигналу РПО протягом часу «**УРОВ время**» (відмова вимикача).

Дія УРОВ на власний вимикач (реле К1) та на реле сигналізації (К3 - К8) «**УРОВ**» здійснюється по дискретному входу призначенному на сигнал «**УРОВ**» з контролем струму вище уставки «**УРОВ ток**» протягом часу «**УРОВ время**».

Дія УРОВ на вищестоячий вимикач здійснюється при спрацьовуванні внутрішніх МТЗ, або від зовнішніх захистів (через ДВ) з контролем фазного струму і невиконанні команди на вимкнення протягом часу **Туров**, та наявності струму вище уставки «**УРОВ ток**», через реле (К3-К8) «**УРОВ внеш**».

Факт вимкнення вимикача визначається по зниженню фазних струмів нижче уставки 0,3 А у вторинних значеннях.

Діапазони та дискретність задання уставок УРОВ наведено в таблицях 9 та 10.

4.3.3.2 Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ)

Пристрій реалізує функцію однократного або двократного автоматичного повторного ввімкнення (АПВ).

Функція АПВ та другий цикл АПВ-2 можуть бути введені в роботу в меню пристрою «**Уставки – АПВ**» уставками «**АПВ режим**» і «**АПВ-2 режим**» відповідно. Витримка часу на спрацьовування задається уставками «**АПВ-1 время**» і «**АПВ-2 время**» для першого та другого циклу АПВ відповідно.

Робота АПВ може бути блокована по дискретному входу, призначенному на сигнал «**ДВ-п Блокировка** - «**АПВ**».

Робота АПВ може бути призначена уставкою «**АПВ режим**» після роботи МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4 у будь-якій комбінації за допомогою програмного перемикача.

Для коректної роботи АПВ необхідно підключити обидва положення вимикача на дискретні входи (D1 «**РПО**», D2 «**РПВ**»).

Для роботи АПВ необхідно:

- функцію АПВ активовано за допомогою уставки «**АПВ режим**»;
- АПВ готово до роботи (вимикач перебував у ввімкненому положенні більше, ніж витримка часу, задана уставкою «**АПВ подготовка**»);
 - наявність сигналу логічна «1» на дискретному вході D1 «**РПО**»;
 - наявність сигналу логічний «0» на дискретному вході D2 «**РПВ**»;
 - факт роботи одного або декількох ступенів МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4 (за умови дозволу АПВ від відповідного ступеня), або спрацювання зовнішнього захисту, від якого передбачено пуск АПВ (наявність сигналу на дискретному вході) (D3 – D8) «**Внеш пуск АПВ**»);
 - відсутність сигналу на дискретному вході (D3 - D8), призначенному на функцію «**ДВ-п Блокировка** - «**АПВ**».

Робота АПВ блокується при:

- спрацьовуванні УРОВ та дугового захисту;
- введеній уставці «**АПВ блок по току**», якщо будь-який фазний струм перевищує 0,3 А;
- сигнали від дискретних входів D1 «**РПО**» і D2 «**РПВ**» одночасно присутні або відсутні, вказуючи на невизначеність положення вимикача і відповідно неможливість роботи АПВ;
- наявності заборони від **НЦВ** (при призначенні відповідної уставки);
- якщо під час запуску будь-якого циклу АПВ видано команду оперативного вимкнення.

Робота АПВ також блокується при ручному вимкненні вимикача, роботі функції зовнішньїй захист **Вн3** (дія на вимкнення) та по «ДВ-п Блокировка» - «АПВ».

Відлік часу першого циклу АПВ починається за таких умов:

- вимикач вимкнено (ДВ «РПО» активний);
- вимикач не ввімкнений (ДВ «РПВ» неактивний);
- АПВ не заблоковано по ДВ «ДВ-п Блокировка» - «АПВ»;
- перед вимкненням вимикач був увімкнений (РПВ у стані логічної «1»); довше, ніж уставка часу підготовки АПВ-1 (2).

Відлік часу другого циклу АПВ починається за таких умов:

- вимикач вимкнено (ДВ «РПО» активний);
- вимикач не ввімкнений (ДВ «РПВ» неактивний);
- перший ступінь АПВ відпрацював неуспішно;
- АПВ не заблоковано по ДВ «ДВ-п Блокировка» - «АПВ»;
- другий цикл АПВ ввімкнено уставкою «АПВ-2 режим».

АПВ першого або другого циклу вважається успішним, якщо вимикач залишається увімкненим довше, ніж час готовності відповідного циклу: ДВ «РПВ» залишається активним (у стані логічної «1») під час відліку уставки «АПВ-1 готовность» («АПВ-2 готовность»). Значення уставки «АПВ-1 готовность» («АПВ-2 готовность») має бути більше значення уставки «АПВ-1 время» («АПВ-2 время»).

Алгоритм АПВ від зовнішнього пуску такий самий, як і після роботи ступенів МТЗ.

За наявності логічної одиниці на дискретному вході, призначеному на блокування АПВ, зовнішній пуск блокується. Якщо логічна одиниця прийшла в момент початку відліку часу АПВ, таймер скидається і робота АПВ блокується.

Час контролю результатів АПВ становить 100 секунд після видачі команди на ввімкнення вимикача. Якщо протягом контрольного часу відбувається вимкнення вимикача, цикл вважається неуспішним і його повторна дія блокується.

4.3.3.3 Автоматичне частотне розвантаження (АЧР)

Пристрій виконує команди на вимкнення вимикача автоматичного частотного розвантаження (**АЧР**) від зовнішнього реле частоти через дискретний вхід «АЧР» та наступного частотного автоматичного повторного ввімкнення (**ЧАПВ**) за зовнішніми сигналами через ДВ «ЧАПВ».

При одночасному спрацьовуванні двох ДВ «АЧР» і «ЧАПВ», які програмно призначаються, пріоритетним вважається сигнал «АЧР», який у свою чергу блокує дію «ЧАПВ».

Введення-виведення функції ЧАПВ здійснюється призначенням дискретного входу «ЧАПВ» і подачею зовнішнього дозволяючого сигналу на ДВ «ЧАПВ». Для коректної роботи функції «ЧАПВ» сигнал на дискретному вході «АЧР», що призначається, повинен бути присутнім до розмикання реле **K1 «Откл.**. При зникненні сигналу раніше розмикання реле K1 - функція «ЧАПВ» блокується.

Спрацювання функцій регулюється витримками часу «АЧР время» і «ЧАПВ время» для кожної із функцій відповідно.

АЧР діє на вимкнення (реле **K1**) і на сигналізацію через реле (**K3 – K8**) «АЧР» та світлодіоди (**СДИ1...СДИ12**) «Пуск АЧР» і «АЧР» (робота), які програмно призначаються.

Робота АЧР може бути заблокована шляхом подачі сигналу на входи, що призначаються, «ДВ-п Блокировка» - «АЧР».

4.3.3.4 Керування вимикачем

4.3.3.4.1 Пристрій забезпечує вимкнення та увімкнення вимикача за командами від захистів, автоматики, за командами телеуправління, по ДВ та з кнопок на передній панелі.

Для безпосереднього керування вимикачем слугують програмовані дискретні входи (**D3–D8**), призначені на відповідну функцію: для ввімкнення – «**Включение**», для вимкнення – «**Отключение**»; кнопки «**ВКЛ**», «**ОТКЛ**» на передній панелі, а також команди телеуправління АСУ ТП через протокол ModBus (віртуальні входи «**Включение**» і «**Отключение**»).

4.3.3.4.2 Керування високовольтним вимикачем із передньої панелі пристрою здійснюється кнопками «**ВКЛ**» та «**ОТКЛ**». Поточний стан вимикача відображається відповідними світлодіодами. Вибір режимів керування вимикачем із передньої панелі здійснюється за допомогою програми "Монітор-2" або в меню пристрою («**Уставки**» – «**ПП**»). Можливі такі режими роботи:

а) «**Отключено**»


(Керування вимикачем з передньої панелі пристрою заблоковано. Натискання кнопок «**ВКЛ**», «**ОТКЛ**» не призводить до будь-яких дій);

б) «**Включено**»

(Керування вимикачем здійснюється кнопками «**ВКЛ**» та «**ОТКЛ**» без будь-яких обмежень, за винятком блокувань ввімкнення у логіці роботи пристрою);

в) «**По таймеру**»

(являє собою захист від випадкового увімкнення/вимкнення. У початковому стані керування з передньої панелі заблоковано. Процедуру розблокування наведено нижче.



Натисканням кнопок «**Вгору**», «**Вниз**» у меню першого рівня вибираємо пункт «**Управление с ПП - Таймер**», потім вибираємо пункт «**Запустить**». Вибрали цей пункт меню, отримуємо можливість запустити таймер, що дозволяє керування з передньої панелі. Дозвіл діятиме лише в межах часу заданого уставкою «**Упр с ПП время**» (з моменту запуску таймера). Дозвіл на керування вимикачем по таймеру сигналізується блиманням світлодіодів «**ВКЛ**» і «**ОТКЛ**». Наприклад, якщо вимикач в увімкненому стані, світлодіод «**ВКЛ**» світиться безперервно, «**ОТКЛ**» – погашений. Якщо дозволено керування по таймеру, світлодіод «**ОТКЛ**» блиматиме до завершення роботи таймера.

4.3.3.4.3 Керування вимикачем з мережі АСУ ТП (ТМ) може бути дозволено або заблоковано уставкою «**ДУ**» – «**Вкл/«Откл**». Вибір режимів керування вимикачем із передньої панелі здійснюється за допомогою програми "Монітор-2" або в меню пристрою («**Уставки**» – «**Автоматика**» – «**ДУ**»).

4.3.3.4.4 Команда на увімкнення вимикача (спрацьовування реле **K2 «Вкл»**) формується при:

- натисканні на кнопку «**ВКЛ**» у режимі місцевого керування;
- подачі сигналу на дискретний вхід (**D3–D8**) «**Включение**»;
- подачі команди на ввімкнення з АСУ у режимі ДУ;
- спрацьовуванні функції АПВ та ЧАПВ.

Увімкнення вимикача блокується:

- при несправності ланцюгів увімкнення вимикача (**НКВ**);
- при несправності ланцюгів вимикача (**НЦВ**);
- якщо в даний момент діє команда на відключення вимикача від захистів, ручного або дистанційного керування;
- за наявності на ДВ сигналу «**Блок вкл**».

4.3.3.4.5 Команда на вимкнення вимикача (реле **K1 «Откл»**) формується при:

- натисканні на кнопку «**ОТКЛ**» у режимі місцевого керування;
- подачі сигналу на дискретний вхід (**D3-D8**) «**Отключение**»;
- подачі команди на вимкнення з АСУ у будь-якому режимі керування (ДУ та МУ);
- відключення вимикача від внутрішніх захистів пристрою;
- відключення вимикача від сигналів зовнішніх захистів.

При формуванні команди «**Откл**» пристрій блокує будь-які команди на ввімкнення.

Пристрій формує такі керуючі команди:

1. Імпульс відключення на реле **K1 «ОТКЛ»** (відключення від МТЗ, ЗОФ та інших джерел) тривалістю, яка визначається уставкою **«K1 Тимп»**, після витримки часу, що визначається уставкою **«K1 Тсраб»**. Якщо за час витримки **«K1 Тимп»** струм у всіх фазах не знижується нижче значення, що визначається уставкою **«Отсутствие тока»**, то реле залишається замкнутим до зникнення струму у всіх фазах з додатковою витримкою часу, що визначається уставкою **«K1 Твозвр»**, після чого розмикається;

Крім того, у пристрої видається команда **«Отключение»** на програмовані реле **(K3-K8)** **«Отключение»** з дією, наприклад, на розчіплювач із живленням від незалежного джерела або як резерв при виході з ладу реле K1.

2. Імпульс увімкнення на реле **K2 «ВКЛ»** (від дискретного входу «**Включение**», кнопки на передній панелі, АПВ, ЧАПВ) тривалістю, що визначається уставкою **«K2 Тимп»**. При цьому імпульс увімкнення після появи логічної «1» на дискретному вході **«Включение»** або кнопки на передній панелі формується із затримкою, що визначається уставкою **«K2 Тсраб»**.

У пристрої передбачена можливість видачі команди **«Включение»** на програмовані реле **(K3-K8)** **«Включение»** як резерв при виході з ладу реле K2.

Увага!

Імпульсний режим (обмеження тривалості) роботи вихідних реле K1, K2 можна використовувати **ТІЛЬКИ** за наявності в ланцюгах керування вимикача проміжних реле-повторювачів, так як власні вихідні реле пристрою не здатні розривати постійний струм понад 0,3 А при напрузі 220 В.

4.3.3.5 Дешунтування

У разі застосування вимикачів із схемою дешунтування у пристрої є два симістори за кількістю струмових фаз, які в нормальному стані відкриті та шунтують вимикаючі катушки вимикача, а після роботи захистів та спрацьовування вихідного реле K1 симістори закриваються, тим самим спрямовуючи струм короткого замикання від трансформаторів струму безпосередньо на вимикаючі катушки вимикача (РТМ).

Мінімальний вторинний струм кожної фази, достатній для відкривання симістора та дешунтування катушків вимкнення, становить порядку 0,8 - 1,2 А.

Увага! Якщо схема дешунтування катушок вимкнення вимикача (електромагнітів вимкнення) не використовується, то контакти **«IA/LA* – LA»** і **«IC/LC* – LC»** на клемній колодці підключення аналогових входів повинні бути завжди закорочені провідником перерізом не менше 2,5 mm^2 .

При використанні функції дешунтування слід враховувати, що на відкритому симісторі (тобто за відсутності дешунтування) є залишкова напруга порядку 0,8-1,2 В. При підключенні до ланцюгів дешунтування струмових катушок вимкнення масляних вимикачів це не впливає на режим вимкнення. При використанні дешунтування у деяких типах вакуумних вимикачів з малим споживанням по ланцюгу дешунтування вказаної залишкової напруги може бути достатньо для спрацьовування, тобто, хибного вимкнення. У таких типах вакуумних вимикачів вимкнення відбувається від попередньо

заряджених конденсаторів, енергія дешунтованих струмових ланцюгів йде не на роботу приводу, а лише на формування команди (роботу чутливого промреле), що обумовлює дуже мале споживання. Для таких вимикачів дешунтування симісторами використовувати не можна, тому що від вбудованого в привід попередньо зарядженого конденсатора завжди можна сформувати команду вимкнення контактом реле K1 пристрою релейного захисту.

4.3.4 Функції контролю та сигналізації

4.3.4.1 Функції контролю

4.3.4.1.1 Контроль несправності ланцюгів вимикача (НЦВ)

Введення/виведення функції контролю несправності ланцюгів вимикача (**НЦВ**) здійснюється в меню пристрою «**Уставки – НЦВ**» уставкою «**НЦВ режим**».

Функція «**НЦВ**» спрацьовує при несправності вимикача або його ланцюгів і залишається активною на час присутності несправності.

Ознаками несправності вимикача є:

- одночасна наявність або одночасна відсутність сигналів **лог. «1»** на ДВ «**РПО**» і «**РПВ**», що вказують на положення вимикача протягом часу, що визначається уставкою «**НЦВ время**»;
- наявність струму вище значення 0,35 А з одночасною наявністю логічної «1» на D1 «**РПО**», протягом часу, що визначається уставкою «**НЦВ время**».

Функція діє на реле «**НЦВ**» (**K3-K8**) і світлодіоди (**СДИ1...СДИ12**) «**НЦВ пуск**» і «**НЦВ**», що програмно призначаються.

4.3.4.1.2 Контроль справності ланцюгів вимкнення вимикача (НКО)

Контроль справності котушки вимкнення (**НКО**) здійснюється по програмованому дискретному входом, призначеному на функцію «**НКО**», ДВ при цьому вмикається в ланцюг котушки вимкнення блок-контакту вимикача «Выключатель включен». Котушка вимкнення вважається несправною, якщо за наявності сигналу логічної «1» на ДВ «**РПВ**» відсутній сигнал логічної «1» на ДВ «**НКО**» протягом часу, що визначається уставкою «**НКО время**».

Функція «**НКО**» діє на спрацювання призначених на неї програмованих реле (**K3-K8**) та світлодіодів (**СДИ1...СДИ12**).

4.3.4.1.3 Контроль справності ланцюгівувімкнення вимикача (НКВ)

Контроль справності котушки ввімкнення (**НКВ**) здійснюється по програмованому дискретному входу, призначеному на сигнал «**НКВ**», ДВ при цьому включається в ланцюг котушки ввімкнення до блок-контакту вимикача «Выключатель отключен». Котушка ввімкнення вважається несправною, якщо за наявності сигналу РПО відсутній сигнал «**НКВ**» протягом часу, що визначається уставкою «**НКВ время**».

Функція діє на спрацювання призначених на неї програмованих реле (**K3-K8**) та світлодіодів (**СДИ1...СДИ12**). Сигнал «**НЦВ**» формується при несправності вимикача або його ланцюгів.

4.3.4.1.4 Контроль перегріву пристрою

Захист від перегріву спрацьовує у разі перегріву всередині пристрою. Значення температури всередині пристрою визначається за допомогою внутрішнього датчика температури.

Пуск та робота захисту характеризуються двома значеннями температури: температура пуску та температура роботи. Температура пуску менша за температуру роботи.

Значення температур пуску та роботи захисту від перегріву для внутрішнього датчика задані виробником і мають значення 60 °C та 70 °C відповідно.

4.3.4.2 Функції сигналізації

4.3.4.2.1 Сигналізація аварійного вимкнення

Сигналізація аварійного вимкнення відбувається при спрацьовуванні реле **K1 «Отключение»** від дії захистів (внутрішніх або зовнішніх), і не працює при відключені вимикача від кнопки управління **«Вкл»** на передній панелі пристрою. Дія сигналізації здійснюється фіксованим (тригерним) спрацьовуванням вихідного реле **K7 «Сигнал»** (видача сигналу на ШЗА), і засвічуванням **СДИ «Авария»**. Повернення реле здійснюється квитуванням сигналізації від кнопки **«Сброс»** на передній панелі пристрою, або подачею логічної «1» на дискретний вхід, що вільно призначається **«Квитирование»**.

Реле K7 повинно бути попередньо призначено на необхідні функції уставками **«K7-функция»**.

При зникненні живлення реле **K7** залишається в тому стані, який був на момент зникнення напруги живлення, при відновленні живлення положення не змінюється до моменту квитування.

4.3.4.2.2 Попереджуval'na сигнализация

Видача сигналу у схему попереджуval'noї сигнализациї (ШЗП) здійснюється спрацьовуванням вихідного реле попереджуval'noї сигнализациї **K8** та засвічуванням **СДИ «Сигнал»** при спрацьовуванні функцій, призначених на спрацьовування реле **K8**, відповідно до таблиці Б.2а Додатку Б. Реле **K8** повинно бути попередньо призначено на необхідні функції уставками **«K8 – функция»**.

4.3.4.2.3 Світлодіодна сигнализация

Пристрій здійснює фіксацію спрацьовування захистів та автоматики з виведенням інформації на світлодіоди, розташовані на лицьовій панелі пристрою відповідно до таблиці Б.3 Додатку Б.

Світлодіоди можуть працювати як у лінійному режимі (поки є сигнал), так і в режимі фіксації. Скидання спрацювавших світлодіодів (у разі їх роботи в режимі фіксації) здійснюється від кнопки **«Сброс»** на лицьовій панелі, від **ДВ «Квитирование»**, та від АСУ ТП.

4.3.5 Функції вимірювання

4.3.5.1 Пристрої вимірюють всі параметри приєднання та мережі, доступні по схемі підключення. Результати вимірювань доступні для перегляду на дисплеї пристрою, і для зчитування послідовним каналом з ПК, або з системи АСУ ТП верхнього рівня.

Пристрої дозволяють вимірювати такі електричні параметри приєднання/мережі:

- діючі значення першої гармоніки фазних струмів (IA, IB, IC);
- фазовий зсув між напругою та струмом нульової послідовності 3U0-3I0;
- діюче значення струму першої гармоніки нульової послідовності (3I0);
- діюче значення напруги нульової послідовності (3U0).

Обчислені у пристрої допоміжні величини також доступні для перегляду в якості вимірюваних параметрів:

- струм зворотної послідовності (I2);
- струм прямої послідовності (I1);
- значення другої гармоніки фазних струмів (IA, IB, IC);
- значення старших гармонік струму нульової послідовності 3I0g

4.3.5.2 Усі вимірювання та обчислення проводяться для першої гармонічної складової, окрім струму 3I0, для якого обчислюється як діюче значення першої гармоніки, так і діюче значення суми вищих гармонічних складових (150 Гц, 250 Гц, 350 Гц, 450 Гц).

4.3.5.3 Значення електричних параметрів приєднання/мережі виводяться у програму «Монітор-2» у первинних, вторинних або відносних одиницях вимірювання у відповідних пунктах меню, а на OLED-дисплей лише у вторинних величинах.

Для правильного відображення параметрів у первинних величинах необхідно правильно вказати:

- номінальні первинні значення струму вимірювального ТТ;
- номінальні первинні значення напруги вимірювального ТН;
- номінальні первинні значення струму вимірювального трансформатора струму нульової послідовності.

4.3.6 Функції реєстрації

4.3.6.1 Фіксація аварійних режимів

Параметри аварійного режиму фіксуються автоматично після спрацьовування реле К1, із зазначенням дати та часу.

Аварійна подія починається по дискретним сигналам пуску і (або) спрацьовування захистів, і закінчується при зникненні дискретних сигналів.

У режимі пуску захистів відстежуються групи вимірюваних сигналів, те саме відбувається і в режимі спрацьовування. При переході в режим спрацьовування відстеження вимірювань пуску припиняється. Таким чином, після закінчення аварії можна окремо переглянути, наприклад, величини струмів до появи команди на відключення вимикача (факту спрацьовування захисту) та величини цих же струмів у процесі відключення вимикача.

Для кожного режиму також зберігаються дискретні сигнали пуску або спрацьовування, відповідно, що виникали протягом даного режиму. Це дозволяє відстежувати аварійні процеси, що відбуваються в мережі та визначити причину спрацьовування захисту.

Інформація про кожну аварію зберігається в енергонезалежній пам'яті пристрою в циклічному буфері.

4.3.6.2 Реєстрація подій (Журнал подій)

Реєстрація аварійної події починається по дискретних синалах пуску і (або) спрацьовування захистів і закінчується при зникненні дискретних сигналів. Кожна подія послідовно записується в журнал подій, який з метою спрощення алгоритму являє собою циклічний буфер фікованого розміру, що зберігається в енергонезалежній пам'яті.

Журнал (спісок) складається з таких подій, розміщених у хронологічному порядку із зазначенням дати (числа, місяця, року) та часу (години, хвилини, секунди, десятки мілісекунд):

- увімкнення та вимкнення пристрою;
- зміни станів ДВ та вихідних реле;
- зміна групи установок;
- корекція годинника та календаря;
- квітування пристрою;
- пуск та спрацювання всіх функцій, зазначених у керівництві з експлуатації.

Максимальна ємність журналу – 256 подій. Роздільна здатність по часу - 0,01 с. Нова подія міститься у верхньому рядку списку, при цьому весь список зміщується вниз, а перша подія безповоротно зникає.

Перегляд вмісту всього журналу подій доступний з ПК за допомогою спеціальної програми «Монітор-2». Перегляд подій останньої аварії доступний на двохрядковому OLED-дисплеї пристрою.

4.3.6.3 Реєстратор аварійних подій

Реєстратор аварійних подій функціонує на базі журналу подій, який здійснює реєстрацію з прив'язкою до початку конкретної події та зберігання дискретних сигналів для кожної з них.

Налаштування відображення аварійних подій здійснюється програмою «Монітор-2» у вкладці **«Журнал подій»**. Журнал подій дозволяє проводити вибір рівнів подій, що виводяться (системні події, дискретні входи (ДВ), реле, пуск захистів, робота захистів, автоматика, телеконтроль тощо). Також можливий вибір відображуваних станів конкретних ДВ і реле.

Для відображення зареєстрованих аварійних подій достатньо вибрати рівні «ДВ», «Реле», «Пуск захист», «Робота захист», «Автоматика».

Аварійні події відображаються у зворотному порядку. Більш ранні події будуть перебувати вгорі списку.

Реєстратор аварійних подій зберігає:

- точний час та дату конкретної події;
- стани всіх вхідних та вихідних дискретних сигналів у момент події;
- значення всіх фазних струмів та струму ЗІО в момент події;
- значення напруги ЗУО у момент події.

Реєстратор аварійних подій зберігає 20-50 останніх аварій.

Максимальна кількість подій, що фіксується протягом однієї аварії, обмежена максимальною кількістю подій, що зберігаються.

Максимальна кількість подій, що зберігаються, - 256.

4.3.6.4 Аварійний осцилограф

4.3.6.4.1 Пристрій забезпечує запис осцилограм аварійних процесів:

- миттєвих значень фазних струмів IA, IB, IC;
- миттєвих значень струму нульової послідовності ЗІО;
- миттєвих значень напруги нульової послідовності ЗУО;
- станів дискретних входів та вихідних реле.

Аварійний осцилограф має такі параметри:

- частота дискретизації - 36 точок за період вимірюваної частоти;
- загальна кількість осцилограм – не більше ніж 32.

Кожна осцилограма має прив'язку до внутрішнього часу пристрою з дискретністю 10 мс на діаграмі. Дискретність тривалості осцилограм в уставках **«T_{до АВАР}»** і **«T_{после АВАР}»** становить 1 секунда.

4.3.6.4.2 Кожна осцилограма містить в собі доаварійний, аварійний та післяаварійний режими. Аварійний режим передбачає – аварійне вимкнення, тобто, спрацьовування внутрішніх або зовнішніх (по дискретних входах) захистів з дією пристрою на вимкнення вимикача.

Умовою пуску осцилографа є:

- робота всіх захистів пристрою на вимкнення;
- отримання команди на пуск осцилографа по АСУ або ПЕОМ;
- дискретний вхід із призначеною функцією **«Запись»**;
- програмований пуск (задається уставками **«Уставки»** - **«Осциллограф»**).

Споживач задає функцію по сигналу від якої відбувається пуск осцилографа. Задання функцій пуску осцилографа виконується аналогічно вибору функцій для програмованих реле і світлодіодів та здійснюється уставками **«ОСЦ – функція 1»**, **«ОСЦ – функція 2»**, **«ОСЦ – функція 3»**.

Можливі варіанти функцій, за сигналом від яких відбувається пуск осцилографа наведені у таблиці Б.4 Додатку Б.

4.3.6.4.3 Умови пуску об'єднуються по **«ИЛИ»**, тобто поява хоча б однієї з умов викликає пуск запису осцилограми.

4.3.6.4.4 Тривалість доаварійного та післяаварійного записів задається уставками «*T_{до авар}*» і «*T_{после авар}*» для захисту пристрою, для дискретних входів призначених на пуск осцилографа (**ДВ T_{до пуска}** і **ДВ T_{после пуска}**) та на дистанційний пуск осцилографа по АСУ або ПЕОМ (**ДУ T_{до пуска}** і **ДУ T_{после пуска}**).

Налаштування тривалості запису осцилограм здійснюється в меню «Уставки» – «Осцилограмма» наступними уставками:

- «*T_{до авар}*» – тривалість запису однієї осцилограми до видачі команди на вимкнення вимикача. Час запису «до пуску» - від 1 до 5 с, дискретність - 1 с;
- «*T_{после авар}*» – тривалість запису однієї осцилограми після надходження команди на вимкнення вимикача. Час запису «після пуску» - від 1 до 60 с, дискретність - 1 с;
- «**ДУ T_{до пуска}**» – тривалість запису однієї осцилограми до отримання команди на запис осцилограмами від АСУ або ПЕОМ. Час запису «до пуску» - від 1 до 5 с; дискретність - 1 с;
- «**ДУ T_{после пуска}**» – тривалість запису однієї осцилограми після отримання команди на запис осцилограмами від АСУ або ПЕОМ. Час запису «після пуску» - від 1 до 60 с; дискретність – 1 с;
- «**ДВ T_{до пуска}**» - тривалість запису однієї осцилограми до отримання команди на запис осцилограмами від дискретних входів призначених на пуск осцилографа. Час запису «до пуску» - від 1 до 5 с; дискретність - 1 с;
- «**ДВ T_{после пуска}**» – тривалість запису однієї осцилограми після отримання команди на запис осцилограмами для дискретних входів призначених на пуск осцилографа. Час запису «після пуску» - від 1 до 60 с, дискретність - 1 с.

4.3.6.4.5 Якщо осцилограма запускається від двох різних подій і час наступної події перетинається з часом запису осцилограми від попередньої події, то повністю фіксується післяаварійний процес лише для другої події. При цьому недописана осцилограма від першої події є передісторією для другої.

4.3.6.4.6 При перевищенні максимально допустимої кількості осцилограм нова осцилограма витісняє саму першу.

4.3.6.4.7 Зчитування осцилограм здійснюється через ПЗ «Монітор-2» у форматі Comtrade.

4.3.7 Функції керування та передачі даних по мережі

4.3.7.1 Пристрій має на лицьовій панелі порт послідовного зв'язку USB-B для конфігурування та програмування пристрою за допомогою ПК, а також для зчитування осцилограм та записів журналів аварій і подій у процесі експлуатації.

Для здійснення налаштування та ведення архівів журналів подій, аварій та осцилограм постачається фірмове ПЗ моніторингу та конфігурації – «Монітор-2».

4.3.7.2 Для доступу з ПК або АСУ ТП всі налаштування, вхідні та вихідні сигнали, оброблені результати вимірювань та інші дані представлені у вигляді змінних в адресному простірі ModBus.

4.3.7.3 Підключення пристрою по інтерфейсу RS-485.

4.3.7.3.1 В пристрої є 2 незалежні гальванічно розв'язані інтерфейси RS-485-1 і RS-485-2. Монтаж лінії зв'язку з інтерфейсом RS-485 проводити за допомогою екранованої витої пари, дотримуючись полярності підключення проводів.

Інтерфейс призначений для реалізації протоколу MODBUS RTU.

4.3.7.3.2 При організації мережі АСУ з пристроєм можливе підключення до 32 пристрій на одну лінію зв'язку. Лінію зв'язку з інтерфейсом RS-485 необхідно узгоджувати на кінцях, підключаючи узгоджувальні резистори на крайніх пристроях (120 Ом, 0,25 Вт). Підключення лінії зв'язку до комп'ютера здійснюється через пристрой сполучення (перетворювачі інтерфейсів) типу STCI-Ш (RS-485/RS-232), ADAM-4570 та інших.

Приклад підключення пристріїв РЗЛ-05 RS-485 представлений на рисунку 5.

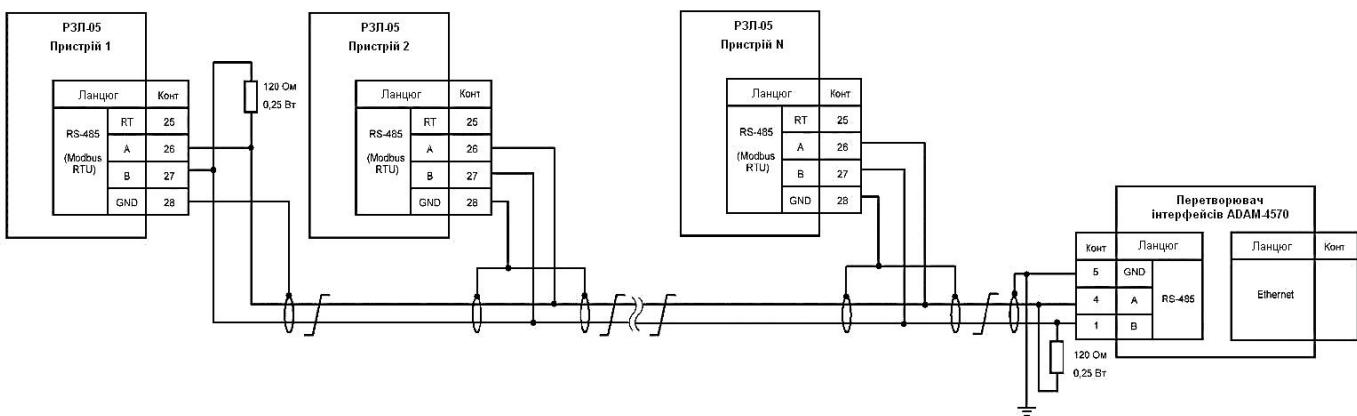


Рисунок 5 – Приклад схеми організації мережі з інтерфейсом RS-485

4.3.7.3.3 Інтерфейс RS-485 забезпечує гальванічну розв'язку з корпусом пристрою та процесорною частиною.

4.3.7.3.4 В якості середовища передачі даних для RS-485 необхідно використовувати екрановану вибу пару проводів з такими параметрами:

- номінальний хвильовий опір.....120 Ом;
- погонне опір, не більше.....150 Ом/км;
- погонна ємність, не більше.....56 пФ/м.

4.3.7.3.5 Максимальна довжина каналу зв'язку при використанні RS-485 визначається характеристиками витої пари та швидкістю передачі даних і становить від 500 до 1200 м.

4.3.7.3.6 Зміна параметрів інтерфейсу може здійснюватися як за допомогою програми «Монітор-2», так і на дисплеї пристрою в меню «**Параметри**».

4.3.7.3.7 Обмін даними пристрою в системі АСУ ТП здійснюється за допомогою протоколу MODBUS RTU. Для інтеграції пристріїв у відповідне програмне середовище слід користуватися картою пам'яті, що надається Замовнику на запит.

4.3.7.4 Підключення пристрою до інтерфейсу Ethernet

4.3.7.4.1 Стандартні заводські налаштування при відвантаженні РЗЛ-05М споживачеві такі: IP-адреса 192.168.1.1 мережевого адаптера пристрою РЗЛ, маска підмережі 255.255.255.0, адреса шлюзу 192.168.1.254, номер порту 502. Пристрій РЗЛ із вбудованим інтерфейсом Ethernet не підтримують технологію DHCP.

4.3.7.4.2 Підключення пристрою по вбудованому інтерфейсу Ethernet 10/100 BASE-TX здійснюється по провідній лінії зв'язку (кабель, чотири виті пари, з'єднувач RJ-45) (таблиці 13, 14 і рисунок 14).

4.3.7.4.3 Зв'язок з АСУ по каналу Ethernet 10/100 BASE-TX здійснюється за принципом "Клієнт-Сервер". IP-адреса, маска підмережі задаються користувачем.

4.3.7.4.4 Підтримується автоперемикання швидкості передачі 10/100 Мбіт/с.

4.3.7.5 Зміна параметрів інтерфейсу може здійснюватися як за допомогою програми «Монітор-2», так і на дисплеї пристрою в меню «**Параметри**».

Параметри інтерфейсів RS485 та Ethernet наведено у таблиці 11.

Таблиця 11 – Параметри інтерфейсу RS485 та Ethernet

Найменування	Параметр	
	RS-485	Ethernet
Тип	Порт на задній панелі пристрою, вита пара	Порт на задній панелі пристрою, роз'єм 8P8C (RJ-45, для кабелю витої пари 5 категорії)
Протокол	MODBUS RTU	MODBUS TCP
Швидкість передачі	19200/ 38400/ 57600/ 115200 бод (програмується)	10/100 Мбит/с для пристрів з роз'ємом 8P8C (RJ-45) підтримується автоматично

5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1 Загальні відомості

5.1.1 Експлуатація пристрій повинна проводитися відповідно до «Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж», СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 «Технічне обслуговування мікропроцесорних пристрій релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій від 0,4 кВ до 750 кВ», вимог інших чинних нормативних документів та цього керівництва з експлуатації, при значеннях кліматичних факторів, зазначених у цьому документі.

5.1.2 Можливість експлуатації пристрій в умовах, відмінних від зазначених, має узгоджуватися з підприємством-виробником.

5.1.3 Перед встановленням пристрою рекомендується перевірити його технічні характеристики в лабораторних умовах.

УВАГА! Для забезпечення працездатності пристрою під час його зберігання або тривалого вимкнення живлення пристрій РЗЛ-05 повинен бути витриманий у ввімкненому стані не менше 2 годин (для заряду внутрішнього акумулятора).

5.2 Заходи безпеки

5.2.1 При експлуатації та випробуваннях пристрій необхідно керуватися «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок, електричних станцій та підстанцій», «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», цим керівництвом з експлуатації.

5.2.2 До експлуатації допускаються особи, які вивчили це керівництво з експлуатації та пройшли перевірку на знання правил техніки безпеки та експлуатації електроустановок електричних станцій та підстанцій.

5.2.3 Пристрій повинен встановлюватися на заземлені металеві конструкції, при цьому необхідно забезпечити надійний електричний контакт між панеллю та гвинтами кріплення пристрою, а також з'єднати заземлюючий болт пристрою з контуром заземлення мідним проводом перерізом не менше 2 мм².

УВАГА: Встановлення роз'ємів, підключення ланцюгів вхідних та вихідних сигналів до пристрою повинно проводитися у зеструмленому стані!

УВАГА: На дискретні входи «D7», «D8» надходить напруга 24 В! Не допускати потрапляння на ці контакти напруги 220 (110) В!

УВАГА: Під час роботи пристрою не торкатися контактів з'єднувачів!

ЗАБОРОНЕНО: Відключати від вимірювальних роз'ємів не зеструмлені ланцюги трансформаторів струму та напруги!

5.2.4 Конструкція пристрою забезпечує безпеку обслуговування відповідно до ГОСТ 12.2.006-75 та є пожежобезпечною. За способом захисту від ураження електричним струмом пристрій відповідає класу 01 за ГОСТ 12.2.007-75.

5.2.5 Після подачі на пристрій напруги ЗАБОРОНЕНО:

- здійснювати з'єднання та роз'єднання колодок електричних роз'ємів;
- працювати поблизу відкритих струмопровідних частин, які не мають огорожі;
- приєднувати незаземлені вимірювальні прилади, що мають зовнішнє живлення, до вимірювальних входів пристрою.

5.2.6 Для виключення виходу з ладу мікросхем від статичної електрики необхідно сувро дотримуватись усіх вимог щодо заходів захисту напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем від статичної електрики. Перед монтажем (стикуванням) пристрою із зовнішньою схемою

необхідно забезпечити попереднє зняття електростатичних зарядів із поверхонь корпусів, з ізоляції кабельних джгутів та зарядів, що накопичилися на обслуговуючому персоналі.

Заряди з корпусів приладів, ізоляції кабелів знімаються приєднанням корпусів та ізоляції до заземленої шини, а обслуговуючого персоналу – дотиком до заземленої шини.

5.3 Експлуатаційні обмеження

5.3.1 Кліматичні умови експлуатації пристрою повинні відповідати вимогам 2.4 цього керівництва з експлуатації.

5.3.2 Амплітудне значення напруги живлення не повинно перевищувати 350 В.

Категорично заборонено підключати пристрій з виконанням по напрузі оперативного живлення 24, 48 і 110 В постійного струму до оперативної напруги 220 В, так як це призводить до виходу пристрою з ладу.

5.3.3 Діюче значення напруги на дискретних входах не повинно перевищувати 250 В.

5.3.4 Інші вхідні та вихідні параметри не повинні перевищувати значення, зазначені у 2.3 цього керівництва з експлуатації.

5.3.5 Пристрій повинен мати надійне заземлення згідно з ПУЕ.

5.3.6 При перевірці опору ізоляції мегомметром прилад не повинен бути заземлений.

УВАГА! Заборонено розмикати вторинні ланцюги трансформаторів струму, оскільки висока напруга, що з'являється, небезпечна для життя персоналу, і може викликати пошкодження ізоляції обладнання.

5.4 Підготовка до роботи та введення в експлуатацію

5.4.1 Вхідний контроль

Вхідний контроль здійснюється після розпакування пристрою та проводиться наступним чином:

- перевірка комплектності відповідно до Паспорту пристрою та 3.3 цього керівництва з експлуатації;
- зовнішній огляд пристрою: перевіритися у відсутності зовнішніх пошкоджень та відповідності виконання пристрою;
- перевірка за допомогою мегаомметру електричного опору ізоляції (п.2.2.1) між незалежними дискретними входами та вихідними реле пристрою, а також між цими ланцюгами та корпусом відповідно до схеми електричної підключення, наведеної у додатку Г.

УВАГА! Контакти з'єднувачів USB-B перевірці опору ізоляції не підлягають!

Пристрої постачаються перевіреними, про що свідчить Паспорт, що входить до комплекту постачання, тому при вхідному контролі не вимагається будь-яких додаткових перевірок пристрою.

5.4.2 Встановлення та підключення

5.4.2.1 Зовнішній вигляд, габаритні та установчі розміри пристрою наведено в додатку В. Пристрій монтується залежно від виконання (У – для утопленого монтажу, або В – для виступаючого монтажу) на двері або на задню стінку релейної шафи (відсіку) КРУ, зовні комірки КСО.

Для встановлення пристрою утопленим монтажем із заднім приєднанням проводів, для нього готується отвір у релейній панелі, або дверях релейної шафи (відсіку) НКУ, РУ, з розмірами, згідно рисунку В.10 додатку В цього керівництва. Пристрій вставляється в отвір із зовнішнього боку дверей шафи і кріпиться за допомогою чотирьох гвинтів M4 (у комплект поставки не входять).

5.4.2.2 Схема підключення вхідних аналогових і дискретних сигналів та вихідних релейних контактів наведена в додатку Г. Зовнішні електричні ланцюги підключаються за допомогою клемних

колодок та роз'ємів на задній стінці пристрію відповідно до схеми електричної принципової комірки КРУ або КСО.

5.4.2.3 Струми повинні підводитися з прямим чергуванням фаз. Оперативне живлення 24, 110, 220 В постійного струму або 110, 220 В змінного струму частотою 50 Гц приєднується до контактів «**Упіт**». Полярність приєднання живлення довільна.

5.4.2.4 Вимірювальні струмові ланцюги приєднуються до клемної колодки аналогових сигналів відповідно до зазначеного маркування (чорного кольору). Клемна колодка дозволяє приєднувати одножильний або багатожильний провід, перерізом від 1 до 2,5 мм^2 або кілька проводів через спеціальні трубчасті або (Y-подібні) наконечники.

5.4.2.5 Вхідні та вихідні електричні ланцюги, ланцюги оперативного живлення та лінії зв'язку приєднуються до роз'ємних клемних колодок зеленого кольору. При монтажі необхідно спочатку вставити відповідну частину в роз'єм по всій довжині, потім, переконавшись, що заклацнулися бічні пластмасові фіксатори, загвинтити два фіксуючі гвинти. Клемна колодка дозволяє приєднувати одножильний або багатожильний провід перерізом від 0,08 до 2,5 мм^2 .

5.4.2.6 При приєднанні до пристрою зовнішніх ланцюгів необхідно контролювати:

- номінальне значення напруги («220 В», «110 В», «24») дискретних входів по маркуванню у з'єднувача роз'єму зеленого кольору;
- відповідність монтажу зовнішніх приєднань пристрою проектній схемі підключення;
- надійність затягування гвинтових з'єднань на клемній колодці чорного кольору;
- надійність кріплення частин відповідних частин з'єднувачів роз'ємів зеленого кольору;
- наявність заглушок, що закриває гніздо USB.

5.4.2.7 Перевірити надійність заземлення пристрою: затискач заземлення на задній стороні пристрою повинен бути з'єднаний з корпусом панелі, на якій встановлено пристрій, мідним ізольованим проводом перерізом не менше 2,5 мм^2 .

При виконанні робіт із заземлення РЗЛ-05, прокладання та заземлення кабелів вторинних ланцюгів та міжмашинного обміну АСУ на території розподільчого пристрою необхідно:

Екрані вторинних кабелів слід заземлити з обох кінців.

Траси вторинних кабелів слід прокладати, по можливості, перпендикулярно до шин первинних ланцюгів, на максимальному віддаленні від шин первинних ланцюгів і близьковідводів.

Коефіцієнт екраниування від імпульсних електромагнітних полів підвищується під час прокладання кабелів у кабельних каналах чи тунелях.

Найбільший ефект екраниування досягається при прокладанні кабелів нижче заземлювачів.

Прокладання контрольних і силових кабелів загальною трасою рекомендується виконувати на відстані не менше:

- 0,25 м – до силових кабелів 0,4 кВ, струм КЗ у яких не перевищує 1 кА, які не використовуються для живлення споживачів на близьковідводах;
- 0,6 м - до інших силових кабелів до 1 кВ;
- 1,2 м - до силових кабелів вище 1 кВ.

5.4.3 Введення в експлуатацію

5.4.3.1 Перед введенням пристрою в експлуатацію проводиться його налагодження (Н) в обсязі, передбаченому таблицею 13. Результати налагодження оформлюються протоколом.

5.4.3.2 Наявність або відсутність функцій захисту встановлюються в режимі задання уставок. Будь-яка зміна значень уставок дозволяється лише при правильно введеному паролі. Введені уставки (крім поточного часу та дати) зберігаються незалежно від наявності напруги живлення протягом усього терміну служби пристрою.

5.4.4 Робота з паролями

У пристрої передбачено дію трьох паролів:

– технологічний – однакова, для всіх пристріїв однієї серії, комбінація знаків, яка встановлюється при програмуванні плати керування та діє протягом усього часу до введення пароля користувача. При повторному введенні технологічного пароля виконується безперешкодна зміна уставок та налаштувань пристрою. З технологічним паролем пристрій повинен постачатися споживачеві;

– пароль користувача – оригінальна комбінація з 4-х цифр, яка встановлюється користувачем для запобігання несанкціонованому доступу до пристрою. Пароль користувача повинен запитуватись при кожній спробі зміни уставок та налаштувань пристрою. При правильному введенні пароля користувача повинен включатися таймер безпарольного введення на час 5 хвилин;

– відкриваючий - оригінальна комбінація знаків, властива пристрою з певним заводським номером. Відкриваючий пароль видається користувачеві на вимогу.

Увага! Пристрій поставляється замовнику із заводським паролем «**0000**», який може використовуватися лише при ознайомленні з пристроєм та під час його налагодження, так як при цьому для зміни уставок не вимагається запит пароля.

5.5 Конфігурація та налаштування

5.5.1 Загальні відомості

5.5.1.1 Керування пристроєм, конфігурація функцій, регулювання, перегляд та налаштування параметрів пристрою може здійснюватися з трьох джерел:

- за допомогою клавіш клавіатури та дисплея на передній панелі пристрою (згідно 3.2 цього керівництва);
- з переносного комп'ютера (ПК) з відповідним програмним забезпеченням, що підключається до переднього порту;
- по АСУ ТП через один із двох портів RS-485 на правій боковій панелі пристрою.

Ряд операцій (перегляд поточних значень змінних, запити на читання журналів подій та осцилограм, зміна положення функціональних кнопок) може здійснюватися без авторизації доступу всіма трьома джерелами.

Інші операції (zmіна налаштувань, уставок та окремі види керування) вимагають обов'язкової авторизації доступу – введення пароля.

Для налаштування параметрів та уставок, а також реєстрації вимірювань та осцилограм за допомогою ПК поставляється фірмове ПЗ «Монітор-2», яке забезпечує зручне відображення та редагування параметрів і уставок у табличній формі з докладними найменуваннями всіх величин, виключаючи плутанину та занесення помилкових даних. Порядок роботи з ПЗ «Монітор-2» описаний в АЧАБ.648239.131 РП, розміщується в електронному вигляді на сайті ТОВ «НВП «РЕЛСiC»».

Системні вимоги до персонального комп'ютера (ПЕОМ), необхідні для функціонування програмного забезпечення «Монітор-2»:

- IBM сумісний комп'ютер (не нижче Pentium II);
- Windows / XP / 7 / 10;
- SVGA сумісний; відеоадаптер;
- клавіатура, маніпулятор «миша»;
- вільне місце на жорсткому диску не менше 100 Мбайт;
- вільний USB-порт.


Зняття результатів вимірювань, регулювання параметрів пристрою та ін. налаштування вручну здійснюються за допомогою кнопок переміщення по меню та індикатора дисплея, як зазначено в додатку Д.

При ввімкненні пристрою на дисплеї відображається пункт основного меню, призначений на кнопку «швидкого» доступу «1» (за замовчуванням встановлено пункт меню «**Измерения**»). У пристрої реалізовано циклічне переміщення по меню, тобто, переміщуючись по меню в одному напрямку, наприклад, вниз і досягнувши останнього пункту меню здійснюється перехід на початок меню, і цикл переміщення повторюється.

5.5.2 Навігація по меню з передньої панелі

5.5.2.1 Призначення кнопок у режимі переміщення меню

Доступ до елементів даних здійснюється через пункти меню, структура якого наведена на рисунку Д.1. В кожен момент часу в першому рядку OLED-дисплея відображається лише один пункт меню.



1. Кнопки - переміщення вперед - назад по меню, при виборі із списку: перехід до наступного або попереднього елементу даних. Якщо на OLED-дисплеї



відображається останній елемент із пункту поточного меню, то після натискання клавіші відбувається перехід до первого елементу даних. Якщо на OLED-дисплеї відображається перший



елемент з пункту поточного меню, після натискання клавіші відбувається перехід до




останнього елементу даних. Кнопка - перехід до наступного рівня меню. Кнопка - перехід до попереднього рівня меню.



2. Кнопка - вхід до редагування уставок, часу. Підтвердження набраного пароля, зміненого значення уставки, параметру. Встановлення введених значень дати та часу при коригуванні годинника/календаря.



3. Кнопка - вихід із редагування уставок, часу. Скидання введених змін у режимі редагування уставок.



4. Кнопки - «швидкого» переходу на пункт меню, що призначається користувачем та введення числового значення уставки;




5. Кнопка - призначення швидкого переходу до пункту меню.

Для призначення швидкого переходу необхідно увійти до потрібного пункту меню та натиснути клавішу . Після появи знаку «F» у правому верхньому куті OLED-дисплея натиснути кнопку, на яку призначається функція переходу на даний пункт меню (натиснути кнопку, яка призначається,

необхідно поки світиться знак «F», тобто протягом не більше 5 секунд). В подальшому натискання на відповідну кнопку викликатиме перехід на відповідний пункт меню.

1

Наприклад: кнопку необхідно зробити клавішею швидкого доступу для уставки



«МТЗ-2 ток». Для цього на передній панелі за допомогою клавіш , , вибрati підменю



«Уставки», натиснути кнопку і знову за допомогою клавіш , знайти пункт меню



«МТЗ», потім знову натиснути клавішу та за допомогою клавіш , знайти пункт



меню «МТЗ-2 ток». Після цього натиснути , у верхньому правому куті з'явиться літера «F».



Потім натиснути кнопку . Призначення виконано.

1

Для перевірки необхідно вийти у меню «Измерения», а потім натиснути кнопку . На індикаторі відразу з'явиться напис «МТЗ-2 ток».

Не допускається призначати в якості цілі швидкого переходу підпункти меню «Список событий» та «Авария».

Функціональні кнопки дозволяють швидко й легко виконувати дії, що часто повторюються. Їхнє звичайне застосування включає перехід до конкретних рівнів дерева меню. На передній панелі передбачено поля «F1», «F2», «F3», «F4» для маркувальних смужок (на яких можуть бути написані (наклеєні) функції (уставки)) для найчастіше використовуваних кнопок швидкого доступу.



6. Кнопка - зміна редагованої групи уставок

Група уставок відображається в лівому знаку першого рядка при перегляді та редагуванні уставок: «1» – перша група уставок; «2» – друга група уставок;



7. Кнопка - повернення на попередній пункт меню, у тому числі й при використанні кнопок швидкого переходу в пункт меню.

8. Кнопка «СБРОС» для скидання аварійного стану світлової сигналізації та реле сигналізації – квитування пристрою.

9. Кнопки місцевого керування вимикачем з передньої панелі пристрою: увімкнення «ВКЛ» та вимкнення «ОТКЛ».

Частина параметрів та уставок може редагуватися. Для входу в режим редагування потрібно



натиснути кнопку .

Редаговані параметри та уставки можуть бути двох типів: числові (струм, напруга, час, кут, коефіцієнт) і перераховані (перемикач, дешифратор).

5.5.2.2 Увімкнення пристрою РЗЛ-05М

Після ввімкнення пристрою та позитивного проходження тесту ввімкнення на OLED-дисплеї

РЕЛСіС
РЗЛ – 05М

буде відображатися повідомлення протягом 1 секунди, після чого буде відображатися повідомлення «**Измерения**».

5.5.2.3 Порядок роботи

Навігація по меню наведена на рисунку Д.1, а також у таблицях Д.1 - Д.7 додатку Д.



Багатократне натискання клавіші дозволяє виводити на індикатор послідовно значення всіх поточних параметрів (рисунок Д.1). На будь-якому кроці можна повернутися до перегляду попереднього параметру, натиснувши клавішу .



або



вibrati потрібний пункт меню. Пункти меню з параметрами на OLED-дисплеї відображаються:

- у першому рядку – найменування параметру або функції, фізична розмірність;
- у другому – чисельне значення або режим роботи.

Приклад індикації значень поточних параметрів наведено на рисунку 6

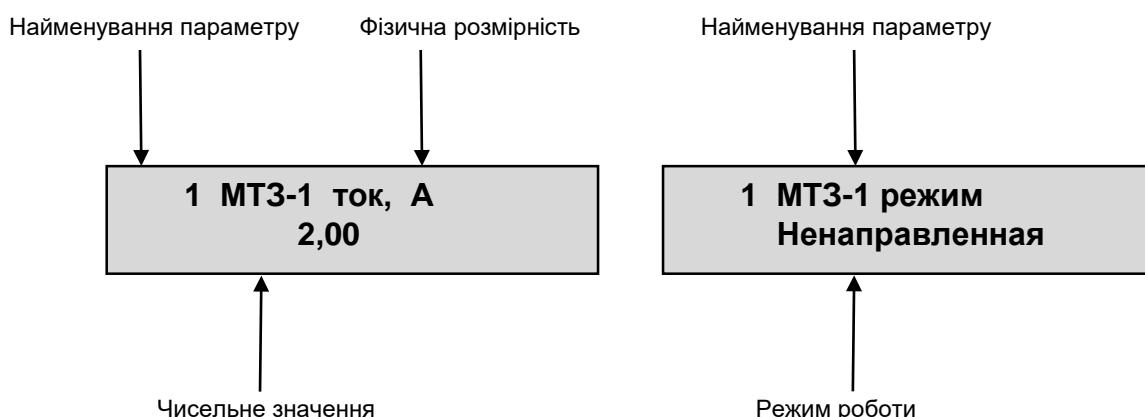


Рисунок 6 – Індикація значень поточних параметрів

Примітки:

1. На OLED-дисплеї, у разі тривалої перерви живлення (понад 100 годин) в процесі експлуатації, в пунктах меню «**Список событий**» і «**Авария**» можуть з'явитися некоректні символи, які заміщаються у процесі формування нових подій.
2. Якщо в процесі роботи РЗЛ-05М протягом 1 хвилини не була натиснута жодна з кнопок на клавіатурі передньої панелі РЗЛ-05М, то на дисплеї відображається пункт меню, призначений користувачем на кнопки швидкого переходу (менше значення кнопки). Якщо користувачем пункти не призначалися, то на дисплеї відображається пункт головного меню «**Измерения**».

5.5.2.4 Встановлення поточної дати та часу

Встановлення поточної дати та часу здійснюється кількома способами:

- вручну із передньої панелі пристрою;
- за допомогою ПЗ «Монітор-2»;
- за допомогою стандартних команд протоколу Modbus.

5.5.2.4.1 Порядок зміни дати та часу з передньої панелі пристрою.

Клавішами



або



вибрати пункт меню «Параметри». За допомогою кнопки



перейти до другого рівня меню. Клавішами

або

вибрати пункт «Дата - время», з'явиться напис, що відображає поточний час (день-місяць-рік, годинни:хвилини:секунди), як показано на рисунку 7.



Рисунок 7 – Перегляд та налаштування поточної дати та часу



Для зміни або встановлення поточної дати і/або часу натискаємо кнопку



Значення параметру, яке змінюється, переходить у «блімаючий» режим. Для його зміни вводимо потрібне

значення за допомогою числових клавіш на клавіатурі пристрою. Далі натискаємо кнопку

для переходу до зміни наступних значень параметру. Якщо «блімаюче» значення параметру не вимагає

змін, натискаємо кнопку

для переходу до наступного значення. Щоб змінити попередні



параметри, необхідно повернутися за допомогою кнопки



. Після того, як параметри, що



потребують змін, були встановлені коректно, необхідно записати їх за допомогою кнопки

(рисунок 8). Після того, як параметр секунди «СС» записано, починається відлік часу. Тільки після

початку відліку часу можна виходити з пункту меню «Дата - время».

Наприклад:

Необхідно встановити дату та час, значення яких показано на рисунку 8б). Поточні значення дати та часу вказані на рисунку 8а).

50

REΛCiC[®]



а) поточне значення дати та часу б) необхідне значення дати та часу

Рисунок 8 – Встановлення поточної дати та часу

В пункті меню «**Параметри**» вибираємо елемент «**Дата - время**» і натискаємо клавішу . У «блімаючому» режимі знаходиться параметр «**День**» (ДД) - «12», оскільки немає необхідності його записувати, натискаємо клавішу . У «блімаючому» режимі знаходиться параметр «**Місяць**» (ММ) – «02». За допомогою функціональних числових клавіш і вводимо числове значення. Оскільки немає потреби змінювати значення «**Рік**» (ГГГГ) і «**Години**» (ЧЧ), переходимо до зміни часу (хвилин) за допомогою кнопки . Функціональними числовими кнопками і вводимо числове значення «**Хвилини**» (ММ) та записуємо клавішею . Після запису починається відлік часу, що вказує на коректну зміну параметрів елементу «**Дата-время**».

5.5.2.4.2 Порядок зміни дати та часу за допомогою ПЗ «Монітор-2».

Порядок підключення програмного забезпечення «Монітор-2» до пристрою описаний у документі «Програма sms.exe «Монітор-2». Посібник користувача. АЧАБ.648239.131 РП».

У програмі «Монітор-2» для синхронізації годинника та календаря пристрою необхідно вибрати пункт меню «**Устройство** → «**Установить время**» (рисунок 9). Після натискання на пункт меню «**Установить время**» час і дата перевстановляться відповідно до системного значення часу комп’ютера, на якому запущено програму.

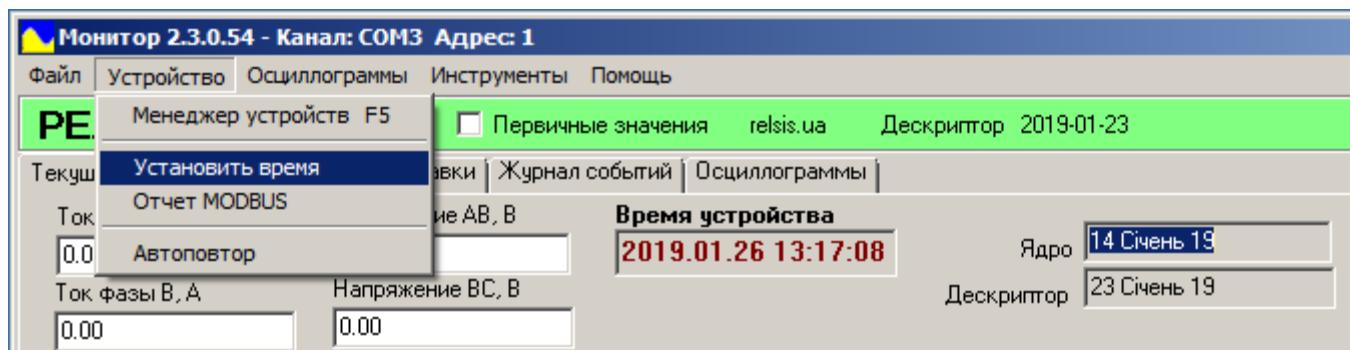


Рисунок 8 – Синхронізація часу за допомогою ПЗ «Монітор-2»

у разі налаштування годинника на пристрої після тривалого зберігання (на якому обнулились показники часу), після синхронізації або зміни часу, для коректного відображення журналу в майбутньому, необхідно двічі очистити журнал подій пристрою, використовуючи параметр «Сброс журнала/осц» («Параметри» → «Управление» → «Сброс журнала/осц»).

5.5.2.5 Зміна режиму роботи та числових значень уставок

У пристрої РЗЛ-05М реалізовано можливість зміни режиму роботи та числового значення уставок. Перелік уставок наведено у таблицях Д.1-Д.7 додатку Д цього керівництва з експлуатації. Активування режиму роботи та зміна уставок здійснюється шляхом введення індивідуального пароля, заданого користувачем.

Увага! Пристрій поставляється замовнику із заводським паролем «0000», який може використовуватися лише при ознайомленні з пристроєм та під час його налагодження, так як при цьому для зміни уставок не вимагається запит пароля.

5.5.2.6 Порядок зміни та вводу пароля користувача

5.5.2.6.1 Початково на пристрої встановлено заводський пароль «0000». Якщо не вимагається захисту від несанкціонованої зміни уставок, не рекомендовано встановлювати будь-який інший пароль користувача, оскільки при спробі подальшої зміни уставок пристрій вимагатиме ввести пароль, який був встановлений раніше (крім пароля «0000»). При правильному введенні пароля користувача повинен ввімкнутися таймер безпарольного вводу на одну хвилину з моменту останнього натискання клавіші (час активної дії пароля). При вводі нового пароля, відмінного від заводського, необхідно забезпечити його збереження та конфіденційність для подальшої зміни уставок.

Пароль «0000» дає право на безпарольну зміну уставок та самого пароля.

5.5.2.6.2 При початковому встановленні пароля (з заводського) необхідно вибрати пункт меню

«Пароль» («Параметри»→«Оsn параметры»→«Пароль»), натиснути клавішу  та ввести новий пароль, після чого натиснути клавішу  для запису.

5.5.2.6.3 Для того, щоб змінити пароль користувача, який встановлений раніше заходимо в пункт «Пароль», вводимо поточний пароль і натискаємо клавішу 

після чого переходимо до  режиму редагування пароля, вводимо новий пароль та натискаємо

Приклад зміни пароля користувача з «1111» на «1234» представлений на рисунку 10.

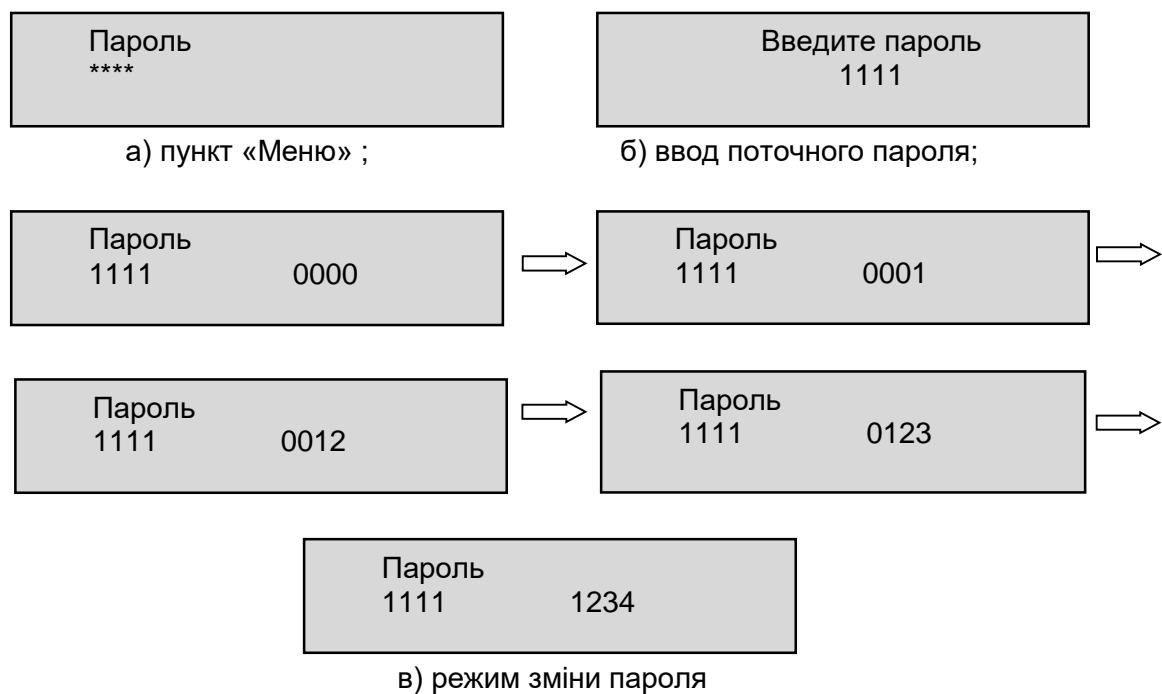


Рисунок 10 – Зміна пароля користувача

5.5.3 Опис уставок пристрою

5.5.3.1 У пристрої реалізовано два набори уставок, що перемикаються за допомогою дискретного входу «Группа уставок 2». За відсутності сигналу на вході діє перший набір уставок, за наявності - другий. Якщо у використанні другого набору немає необхідності, то можна залишити цей вхід непідключеним і користуватися лише першим набором.

5.5.3.2 Усі уставки пристрою поділяються на групи за ступенями та видами захисту, а також загальні, що відносяться до функції та місця встановлення пристрою в цілому.

Зміна уставок, крім поточних дати та часу, дозволена лише після введення пароля.

Необхідно обов'язково перевіряти ВСI УСТАВКИ, передбачені у пристрої, зважаючи на можливий вплив «забутих» уставок на роботу захисту.

5.5.3.3 Опис призначення уставок пристрою наведено у таблиці 12.

Таблиця 12 – Опис призначення уставок

Уставка	Опис	Параметри	
Отображен. измерений	Відображення вимірювань: первинні / вторинні		
Порт 1 USB	Адреса пристрою в мережі Modbus переднього порту: 1...32		
Скорость USB	Швидкість обміну по передньому порту USB, бод: 9600 /19200 / 38400 / 57600/115200		
Порт 2 RS 485-1	Адреса пристрою в мережі Modbus по первому порту RS 485: 1...32		
Скорость RS 485-1	Швидкість обміну по порту RS 485-1, бод: 9600 /19200 / 38400 / 57600/115200		
Порт 2 RS 485-2	Адреса пристрою в мережі Modbus по другому порту RS 485: 1...32		
Скорость RS 485-2	Швидкість обміну по порту RS 485-2, бод: 9600 /19200 / 38400 / 57600/115200		
Дата - время ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	Відображення та зміна системних дати та часу: день місяць рік години:хвилини:секунди		

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці 12

Уставка	Опис
Дані трансформаторів	
Коєфіцієнт ТТ	Встановлюється коефіцієнт трансформації вимірювального трансформатора струму
Коєфіцієнт ТТ ЗІО	Встановлюється коефіцієнт трансформації вимірювального трансформатора струму нульової послідовності
Коєфіцієнт ТН	Встановлюється коефіцієнт трансформації вимірювального трансформатора напруги
Коєфіцієнт ТН ЗУО	Встановлюється коефіцієнт трансформації вимірювального трансформатора напруги нульової послідовності
Уставки «МТЗ»	
МТЗ-п режим	Дозволяє незалежно для МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3 ввести цей ступінь захисту в ненаправленому режимі або вивести ступінь з роботи
МТЗ-п ток	Пороговий струм спрацьовування конкретного ступеня МТЗ . Завдання йде в амперах вторинного струму, безпосередньо підключеною пристрою
МТЗ-п время	Витримка часу спрацьовування ступеня МТЗ в секундах. Якщо для ступеня МТЗ-3 задана залежна характеристика витримки часу, то цією уставкою визначається параметр Tуст для формул у Додатку Е
МТЗ-п БТН	Для ступенів МТЗ-1 ТО, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4 можливий вибір режиму з блокуванням від кидка намагнічуючого струму (БТН). Дозволяє ввести або вивести блокування БТН в цей ступінь захисту: « Отключено » / « Включено »
МТЗ-3 хар-ка	Визначає вид часострумової залежності ступеня МТЗ-3 і дозволяє вибрати одну з шести залежностей: незалежна, нормальню інверсна, сильно інверсна, надзвичайно інверсна, типу РТ-80, типу РТВ-1. Графіки кривих наведено у Додатку Е
МТЗ-5 действие	Визначає, чи працює захист МТЗ-5 на відключення та/або на сигналізацію. Задається вибором із двох варіантів: « Отключение и сигнал » або « Только сигнал »
Уставки «МТЗ общие»	
МТЗ уск ступень	Дозволяє перевести бітовою уставкою ступені МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4 у будь-якому поєднанні в режим прискорення. При цьому вводиться інше (Туск.) час спрацювання ступенів МТЗ на час (Т ввод. уск.) після вимикання вимикача на коротке замикання
МТЗ уск время	Час спрацьовування ступенів МТЗ при прискоренні в секундах
МТЗ уск ввод	Час введення прискорення для прискорення ступенів МТЗ при увімкненні на коротке замикання в секундах
Кв МТЗ ток	Коефіцієнт повернення для струму функції МТЗ. В меню пристрою задається в групі « Коєфіцієнти »
Уставки «ЗНЗ»	
ЗНЗ-п режим	Дозволяє ввести або повністю вивести ступені захисту ЗНЗ-2, ЗНЗ-3 уставкою « Отключено », ввести цей ступінь захисту в ненаправленому або направленому режимі
ЗНЗ-п ток	Значення струму спрацьовування ЗІО частотою 50 Гц цього ступеня захисту. Завдання йде в амперах вторинного струму, що безпосередньо підключається до пристрою
ЗНЗ-п время	Час спрацьовування відповідного ступеня захисту ЗНЗ-1, ЗНЗ-2, ЗНЗ-3 в секундах
ЗНЗ-1(3) действие	Визначає, чи працює захист ЗНЗ-3 на вимкнення чи сигналізацію. Уставки: « Отключено », « Отключение и сигнал » або « Только сигнал »

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці 12

Уставка	Опис
Уставки «ЗНЗ общие»	
ЗНЗ ОНМ угол	Кут максимальної чутливості органу напрямку потужності для 90-градусної схеми, кутовий градус
ЗНЗ ОНМ возврат	Кути повернення органу напрямку потужності, направленої ЗНЗ на краях сектора спрацьовування (гістерезис), кутовий градус
ЗНЗ ОНМ сектор	Ширина сектора спрацьовування спрямованих ступенів ЗНЗ, кутовий градус
ЗНЗ ЗU0	Значення напруги нульової послідовності ЗU0, вище якого відбуватиметься дозвіл спрацьовування направлених ступенів ЗНЗ
ЗНЗ источник ЗI0	Задається джерело сигналу для вимірювання струму нульової послідовності ЗI0. Задається вибором із двох варіантів: «Измеренное» - за наявності ТТНП, що стоїть на фідері або «Расчетное» - за вимірюними струмами фаз IA, IB, IC
Кв ЗНЗ U0	Коефіцієнт повернення напруги ЗU0 направлених ступенів ЗНЗ. В меню пристрою задається в групі «Коэффициенты»
Кв ЗНЗ ток	Коефіцієнт повернення для струму нульової послідовності ЗI0. В меню пристрою задається в групі «Коэффициенты»
Уставки «ЗНЗ по ЗU0»	
ЗU0- п режим	Дозволяє ввести або повністю вивести цей ступінь захисту ЗU0-1, ЗU0-2. Задається вибором із двох варіантів: «Включено» або «Отключено»
ЗU0- п ЗU0	Значення напруги спрацьовування ступеня захисту за напругою нульової послідовності. Задається у вольтах вторинної напруги, що безпосередньо підключається до пристрою за наявності ТННП
ЗU0- п время	Час спрацьовування відповідного ступеня захисту ЗU0-1, ЗU0-2 за секунди
Кв ЗU0	Коефіцієнт повернення напруги нульової послідовності для функції ЗНЗ по ЗU0. В меню пристрою задається в групі «Коэффициенты»
Уставки «ЗОФ»	
ЗОФ режим	Дозволяє ввести або вивести функцію ЗОФ. Задається вибором із варіантів: «Отключено» - функцію вимкнено; «I2» - з контролем струму зворотної послідовності I2; «I2/I1» - з контролем відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності
ЗОФ ток I2	Значення розрахункового струму зворотної послідовності I2 для спрацьовування функції ЗОФ. Завдання йде в амперах вторинного струму
ЗОФ I2/ I1	Відношення розрахункового струму зворотної послідовності I2 до розрахункового струму прямої послідовності I1, при якому відбувається спрацювання захисту
ЗОФ время	Час спрацьовування захисту ЗОФ в секундах
Кв ЗОФ ток	Коефіцієнт повернення струму зворотної послідовності I2. В меню пристрою задається в групі «Коэффициенты»
Уставки «Внешней защиты (ВнЗ)»	
ВнЗ режим	Дозволяє вивести функцію ВнЗ уставкою «Отключено» або задати режим роботи функції без контролю або з контролем струму і напруги. Задається вибором із варіантів: «Без контроля»; «С контролем тока»
ВнЗ действие	Дозволяє вибрати режим дії захисту ВнЗ: «Отключение и сигнал», «Только сигнал»

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці 12

Уставка	Опис
Уставки «Внешней защиты (Вн3)»	
Вн3 время	Час затримки спрацювання входу «Вн3» в секундах
Вн3 ток	Струм спрацювання Вн3 при ввімкненій уставці «С контролем тока». Для роботи зовнішнього захисту потрібна наявність сигналу на вході «Вн3» також перевищення струмом хоча б однієї фази значення уставки «Вн3 ток». Завдання йде у амперах вторинного струму
Кв Вн3 ток	Коефіцієнт повернення струму для функції Вн3 з контролем струму. В меню пристрою задається в групі «Коэффициенты»
Уставки «Дг3»	
Дг3 режим	Дозволяє вивести уставкою «Отключено» функцію Дг3 або задати режими роботи функції: «Свет», «Свет+ток»
Дг3- п действие	Робота дугового захисту на вимкнення вимикача та/або сигналізацію: «Отключение и сигнал»/«Только сигнал»
Дг3-п время	Час затримки спрацювання входів «Дг3-1», «Дг3-2», «Дг3-2» в секундах
Дг3-п ток	Значення фазного струму спрацювання Дг3 при ввімкненій уставці «Свет+ток». Для роботи дугового захисту необхідна наявність сигналу на вході «Дг3-п», а також перевищення струмом хоча б однієї фази значення уставки «Дг3-п ток». Завдання йде в амперах вторинного струму
Кв Дг3 ток	Коефіцієнт повернення фазного струму для функції Дг3 з контролем струму. В меню пристрою задається в групі «Коэффициенты»
Уставки «АПВ»	
АПВ режим	Дозволяє вивести бітовою уставкою функцію АПВ після роботи МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, МТЗ-4 у будь-якій комбінації
АПВ-2 режим	Дозволяє вивести або повністю вивести другий цикл АПВ. Задається вибором із двох варіантів: «Включено» або «Отключено»
АПВ-п время	Час спрацювання АПВ-1 (АПВ-2) в секундах
АПВ-п готовн	Час готовності АПВ до ввімкнення вимикача в секундах
АПВ подготовка	Час підготовки АПВ після ввімкнення вимикача
АПВ блок по току	Дозволяє вивести функцію АПВ, якщо будь-який фазний струм перевищує 0,3 А: «Включено»/«Отключено»
АПВ блок по ДВ	Вибір ступеня АПВ для блокування через ДВ: «АПВ», «АПВ-2»
Уставки «АЧР(ЧАПВ)»	
АЧР время	Затримка вимкнення вимикача після сигналу «АЧР» в секундах
ЧАПВ время	Затримка увімкнення вимикача після зняття сигналу «АЧР» та приходу сигналу «ЧАПВ» в секундах
Уставки «УРОВ»	
УРОВ режим	Дозволяє вивести або повністю вивести цю функцію захисту. Задається вибором із двох варіантів: «Включено» або «Отключено»
УРОВ ток	Порогове значення струму спрацювання функції «УРОВ-выход». Задається в амперах вторинного струму
УРОВ время	Час затримки спрацювання реле «УРОВ» за секунди
Кв УРОВ ток	Коефіцієнт повернення для струму функції УРОВ
Уставки «НЦВ»	
НЦВ режим	Дозволяє вивести або повністю вивести функцію контролю несправності ланцюгів вимикача (НЦВ): «Включено»/«Отключено»
НЦВ время	Час перевірки стану входів РПО та РПВ від котушок ввімкнення та вимкнення, коли їх стани зберігаються одинаковими протягом часу уставки «НЦВ время»

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці 12

Уставка	Опис
Уставки «КЦУ»	
НКО время	Час контролю стану котушки вимкнення за наявності сигналу на вході «РПВ» в секундах
НКВ время	Час контролю стану котушки ввімкнення за наявності сигналу на вході РПО в секундах
Уставки «Автоматика»	
K1 Тсраб	Затримка спрацьовування реле K1 «Откл» при отриманні сигналу на вимкнення (від МТЗ, ЗОФ та інших джерел) у секундах
K1 Тимп	Тривалість імпульсу вимкнення (обмеження тривалості сигналу «Откл») у секундах
K1 Твозвр	Додаткова витримка часу ввімкненого стану реле K1. Якщо за час імпульсу K1 Тимп струм у всіх фазах не знижується нижче 0,5 А, то реле залишається замкнутим до зникнення струму у всіх фазах з витримкою K1 Твозвр , після чого реле K1 відпускає
K2 Тсраб	Затримка спрацьовування реле K2 «Вкл» при отриманні сигналу на включення (від АПВ, ВНР, кнопки на ПП та інших джерел) в секундах
K2 Тимп	Тривалість імпульсу ввімкнення (обмеження тривалості сигналу «Вкл.») в секундах
ДУ	Дозволяє ввести або вивести функцію керування вимикачем через ModBus RTU. Задається вибором із варіантів: «Отключено», «Включено»
Уставки «Дискретные входы»	
ДВ инверсия	Задає активний рівень входу «инверсный» (спрацьовування по відсутності напруги - лог. «0»)
ДВ-п блокировка	Задає функцію сигналу блокування, що виконується цим входом. Призначення сигналів на ДВ: таблиця Б.1а Додаток Б
ДВ-п действие	Задає функцію сигналу, що виконується цим входом. Призначення сигналів на дискретні входи: таблиця Б.1а Додаток Б
ДВ-п- выходы	Задає функцію передачі сигналу з дискретного входу на реле К3...К6 або світлодіоди СДИ1...СДИ12. Призначення сигналів на ДВ: таблиця Б.1а Додаток Б
ДВ-п / Реле - время	Витримка часу спрацьовування реле після появи сигналу дискретному вході в секундах
Уставки «Реле К3 – К8»	
Кп режим	Задає режим роботи реле К3-К6 . Задається вибором із трьох варіантів: «Триггерный» (блінкер); «Линейный» (без фіксації)
Реле Кп – функция 1	Задає функції, діючі на спрацьовування даного вихідного реле. Призначення функцій на дискретні виходи (реле): таблиця Б.2а
Реле Кп – функция 2	Задає дію пускових органів обраних функцій спрацьовування даного реле. Призначення функцій дискретні виходи (реле): таблиця Б.2а
Реле Кп – функция 3	Задає сигнал, що викликає спрацьовування даного реле. Призначення функцій на дискретні виходи (реле): таблиця Б.2а
Кп импульс	Тривалість увімкненого стану реле К3-К6 в імпульсному режимі в секундах
Уставки «Светодиоды СДИ-1...СДИ-12»	
СДИ п - режим	Задає режим роботи світлодіодів СДИ-1...СДИ-12 . Задається вибором із двох варіантів: «Триггерный» (блінкер); «Линейный»
СДИ п - функция 1	Задає функцію, спрацьовування якої відображається цим світлодіодом. Призначення функцій на точкові світлодіоди: таблиця Б.3
СДИ п функция 2	Задає функцію, спрацьовування пускових органів якої відображається, цим світлодіодом. Призначення функцій на точкові світлодіоди: таблиця Б.3
СДИ п функция 3	Задає сигнал, спрацьовування якого відображається цим світлодіодом. Призначення функцій на точкові світлодіоди: таблиця Б.3

Кінець таблиці 12

Уставка	Опис
Уставки «ПП»	
Упр с ПП режим	Дозволяє вивести або ввести функцію місцевого керування (вкл/откл) з кнопок на передній панелі. Задається вибором із варіантів: «Включено», «Отключено», «По таймеру»
Сброс с ПП режим	Дозволяє вивести або ввести функцію місцевого квитування (скидання) з кнопки «Сброс» на передній панелі. Задається вибором із варіантів: «Отключено», «Включено»
Группа уставок	
Группа уставок 2	Задається вибором із варіантів: «По ДВ», «Группа 2 активна»
Уставки «Осциллограф	
Т до авар	Тривалість запису однієї осцилограми до видачі команди на вимкнення вимикача
Т после авар	Тривалість запису однієї осцилограми після надходження команди на вимкнення вимикача
ОСЦ - функція 1	Задає функцію спрацьовування за якою відбувається пуск осцилографа. Таблиця Б.4
ОСЦ - функція 2	Задає функцію, спрацьовування пускових органів, за якою відбувається пуск осцилографа. Таблиця Б.4
ОСЦ - функція 3	Задає функцію, спрацьовування або запуску по яких відбувається пуск осцилографа. Таблиця Б.4
ДВ Тдо пуска	Тривалість запису однієї осцилограми до отримання команди на запис осцилограми від дискретних входів, призначених на пуск осцилографа
ДУ Тдо пуска	Тривалість запису однієї осцилограми до отримання команди на запис осцилограми від АСУ або ПЕОМ
ДВ Тпосле пуска	Тривалість запису однієї осцилограми після отримання команди на запис осцилограми від АСУ або ПЕОМ
ДУ Тпосле пуска	Тривалість запису однієї осцилограми після отримання команди на запис осцилограми для дискретних входів, призначених на пуск осцилографа

5.5.4 Налаштування функцій захисту, автоматики, керування та сигналізації

5.5.4.1 Для налаштування захистів, автоматики, керування та сигналізації пристрою необхідно правильно задати уставки:

- вимірювальних органів захистів;
- елементів витримки часу;
- програмних ключів.

Ці налаштування виконують в пункті меню «Уставки». Назви підпунктів меню однозначно відповідають елементам логічної схеми пристрою.

5.5.4.2 У пристрої можливе зберігання двох груп уставок. Робочою (активною) групою уставок може бути лише одна група. Вибір активної групи уставок здійснюється: з передньої панелі – у пункті меню «Уставки/Группа 1 (Группа 2)».

Якщо для експлуатації пристрій достатньо однієї групи уставок, то рекомендовано зберегти однакові уставки в обох групах для того, щоб мати резервну копію всіх уставок у неактивній групі.

Увага! Не допускається змінювати уставки активної групи пристрою під час експлуатації пристріїв при ввімкненому положенні високовольтного вимикача, хоча програмне забезпечення дозволяє це зробити, оскільки записує та активізує всі уставки однієї групи одночасно. **Будь-яка уставка повинна бути перевірена за допомогою випробувального пристрою шляхом імітації спрацьовування та повернення тієї чи іншої функції захисту, автоматики, керування або сигналізації.**

5.5.4.3 Налаштування уставок захисту, автоматики, керування та сигналізації необхідно проводити в такій послідовності:

1) Призначення режиму роботи

1.1) Після вибору потрібного пункту меню (**«Уставки»**)→**«МТЗ-2»**→**«МТЗ-2 режим»**), що



відображає поточний стан захисту, автоматики натиснути клавішу **Enter**, значення режиму роботи переходить у режим блимання.

1.2) Вибір режиму роботи необхідного для відображення та (або) зміни здійснюється



натисканням клавіші **↓** або **↑**.



1.3) Після вибору режиму роботи уставки натиснути клавішу **Enter**.

2) Редагування уставок

2.1) Після вибору необхідного пункту меню (**«Уставки»**)→**«МТЗ-2»**→**«МТЗ-2 ток»**), що



відображає поточне значення уставок, натиснути клавішу **Enter** для входу в режим редагування уставок. Ввести пароль для зміни уставок (5.4.4 цього КЕ).

2.2) Введення необхідного значення уставки здійснюється цифровими клавішами на клавіатурі




пристрою. Щоб скасувати зміни, необхідно натиснути кнопку **Esc**.



2.3) Зберегти відредаговані значення уставки, натиснувши кнопку **Enter**, при цьому проводиться запис уставок до енергонезалежної пам'яті пристрою.

Увага! Поки не буде здійснено запис змін уставок по 2.3), будь-які зміни не набирають чинності.

Приклад зміни значення уставки максимального струму з 2,00 А на 5,00 А представлений на



рисунку 11. Щоб встановити 5 А необхідно послідовно натиснути кнопки

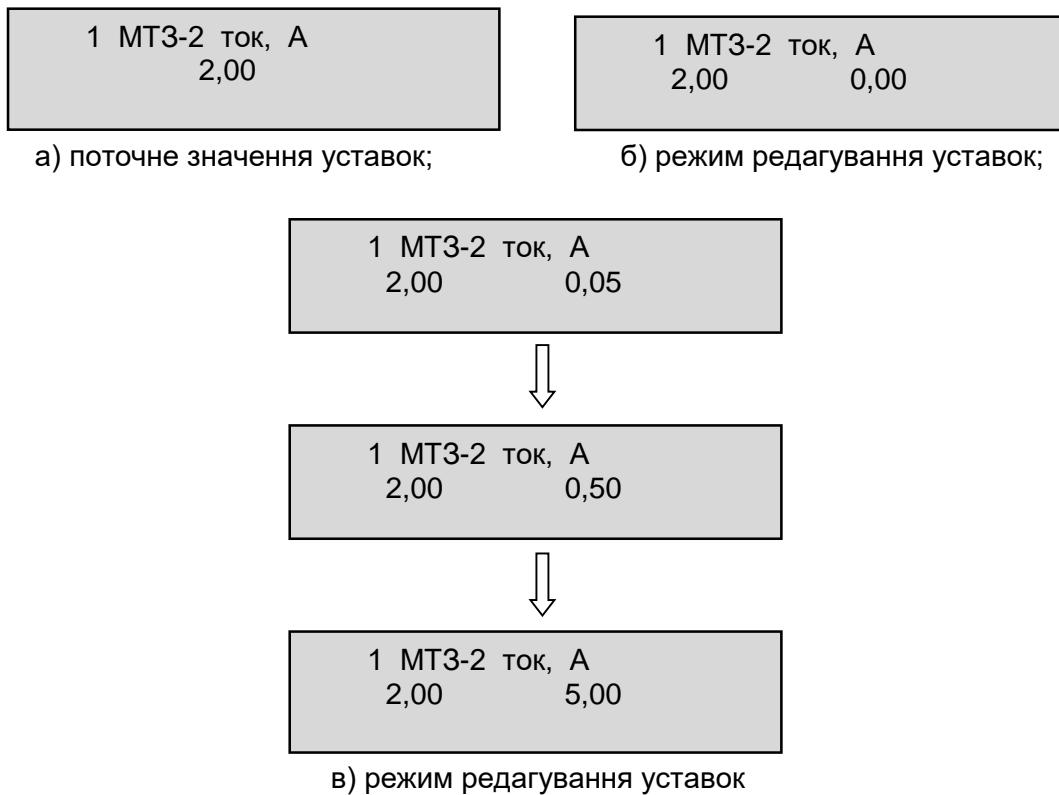


Рисунок 11 – Редагування числового значення уставок

5.5.4.4 Призначення функцій дискретних входів, вихідних реле, точкових світлодіодів та осцилографа.

1) Для налаштування функцій необхідно увійти до відповідних пунктів меню «**Уставки**» → «**Дискретные входы**»/«**Реле**»/«**Светодиоды**»/«**Осцилограммы**» (можливі значення функцій вказані в таблицях Б.1а, Б.2а, Б3 та Б4 Додатку Б). У цих пунктах необхідно вибрати функцію та натиснути



клавішу **Enter** для входу до режиму редагування.

1.1) Розглянемо порядок дій на прикладі «Дискретных входов».

На екрані OLED-дисплея з'явиться відповідний напис (рисунок 12).




Рисунок 11 – Вигляд функції «ДВ-п Действие» на OLED-дисплеї

Тут:

- «**ДВ-п Действие**» – назва функції;
- число <**XXXX XXXX XXXX XXXX**>, що визначає значення налаштування функції із 16 можливих значень функцій (таблиця Б.1а Додатку Б).

1.2) Після послідовного натискання кнопки з'явиться список функцій, які можна призначити (цифра, що відповідає даній функції, блиматиме).

1.3) Щоб призначити відповідну функцію на дискретний вхід, необхідно кнопками - вгору, або - вниз встановити «1».

Напис на екрані дисплея (рисунок 13) означає, що функція «**Включіння**» призначена на цей дискретний вхід.




Рисунок 13 – Функція «Включіння» призначена на дискретний вхід

1.4) Для запису уставки необхідно натиснути кнопку .

1.5) Для відміни змін, потрібно аналогічно встановити «0» навпроти відповідної функції та підтвердити запис натисканням кнопки .

Напис на екрані індикатора (рисунок 14) означає, що функція «**Включіння**» не призначена на цей дискретний вхід.




Рисунок 14 – Функція «Включіння» не призначена на дискретний вхід

Аналогічно призначаються функції вихідних реле, точкових світлодіодів та осцилографа.

5.5 Конфігурація мережової карти РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В)

Для того щоб налаштувати мережеву карту РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) необхідно провести такі дії.

5.5.1 Необхідно підключити мережевий інтерфейс Ethernet (TX) пристрой РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) до локальної мережі, в якій знаходитьсь комп'ютер для конфігурації, або підключити мережевий інтерфейс Ethernet (TX) пристрой РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) за допомогою кабелю Ethernet безпосередньо до комп'ютера конфігурації.

Підключення до пристрой РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) здійснюється за допомогою кабелю витої пари 5-ї категорії (RJ-45).

Для підключення РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) до локальної мережі за стандартом Ethernet 10BASE-T та 100BASE-TX застосовується кабель з прямим підключенням та розпіновкою наведеною в таблиці 13.

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Таблиця 13 – Розпіновка кабелю з прямим підключенням

Контакт	Пряме підключення							
	T568A				T568B			
	Пара	Колір	Пара	Колір	Пара	Колір	Пара	Колір
1	3	біло-зелений	3	біло-зелений	2	біло-помаранчевий	2	біло-помаранчевий
2	3	зелений	3	зелений	2	помаранчевий	2	помаранчевий
3	2	біло-помаранчевий	2	біло-помаранчевий	3	біло-зелений	3	біло-зелений
4	1	синій	1	синій	1	синій	1	синій
5	1	біло-синій	1	біло-синій	1	біло-синій	1	біло-синій
6	2	помаранчевий	2	помаранчевий	3	зелений	3	зелений
7	4	біло-коричневий	4	біло-коричневий	4	біло-коричневий	4	біло-коричневий
8	4	коричневий	4	коричневий	4	коричневий	4	коричневий

Для підключення РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) безпосередньо (без проміжного обладнання) до комп'ютера за стандартом Ethernet 10BASE-T та 100BASE-TX застосовується кабель з перехресним підключенням та розпіновкою, наведеною в таблиці 14.

Таблиця 14 – Розпіновка кабелю перехресним підключенням

Контакт	Перехресне підключення							
	T568							
	Пара	Колір	Пара	Колір	Пара	Колір	Пара	Колір
1	3	біло-зелений	2	біло-помаранчевий				
2	3	зелений	2	помаранчевий				
3	2	біло-помаранчевий	3	біло-зелений				
4	1	синій	1	синій				
5	1	біло-синій	1	біло-синій				
6	2	помаранчевий	3	зелений				
7	4	біло-коричневий	4	біло-коричневий				
8	4	коричневий	4	коричневий				

Нумерацію контактів на роз'ємі наведено на рисунку 15.

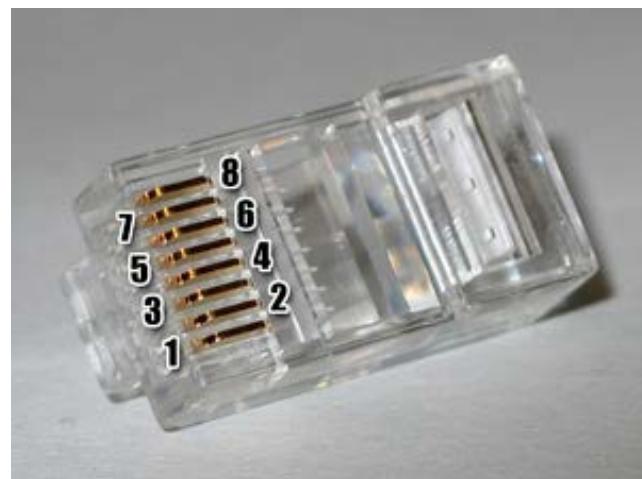


Рисунок 15 – Нумерація контактів на роз'ємі

Якщо мережеві пристрої, що застосовуються, підтримують технологію Auto-MDI(X) автоматичного визначення з'єднань сигналів, то для підключення РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) безпосередньо до комп'ютера можна використовувати кабель як з перехресним підключенням відповідно до таблиці 14, так і з прямим підключенням відповідно до таблиці 13.

5.5.5.2 Для того, щоб розпочати роботу з пристроєм через порт Ethernet, необхідно в полі параметра «**Скорость RS485 – 2/TCP**» виставити значення «**TCP**». Алгоритм зміни значень параметрів описаний нижче у п. 5.5.5.5 та п. 5.5.5.6.

5.5.5.3 Налаштування порту Ethernet здійснюється за допомогою програмного забезпечення Монітор-2 (йде на компакт-диску в комплекті з РЗЛ-05М) або з клавіатури на пристрої РЗЛ-05М.

5.5.5.4 Для підключення комп'ютера до РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) необхідно сконфігурувати мережеву карту комп'ютера.

Заводські налаштування мережової карти РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) наведені в таблиці 15 та на рисунку 16.

Таблиця 15 – Заводські налаштування мережової карти РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В)

IP-адрес	192.168.1.1
Маска підмережі	255.255.255.0
Адрес шлюзу	192.168.1.254
Номер порту	502

Докладнішу інформацію щодо налаштування карти комп'ютера можна знайти в Інтернеті. Наприклад, за посиланням <https://support.microsoft.com/ru-ru/help/10064/set-up-your-small-business-network> наведено кілька варіантів налаштування залежно від версії операційної системи Windows, що використовується.

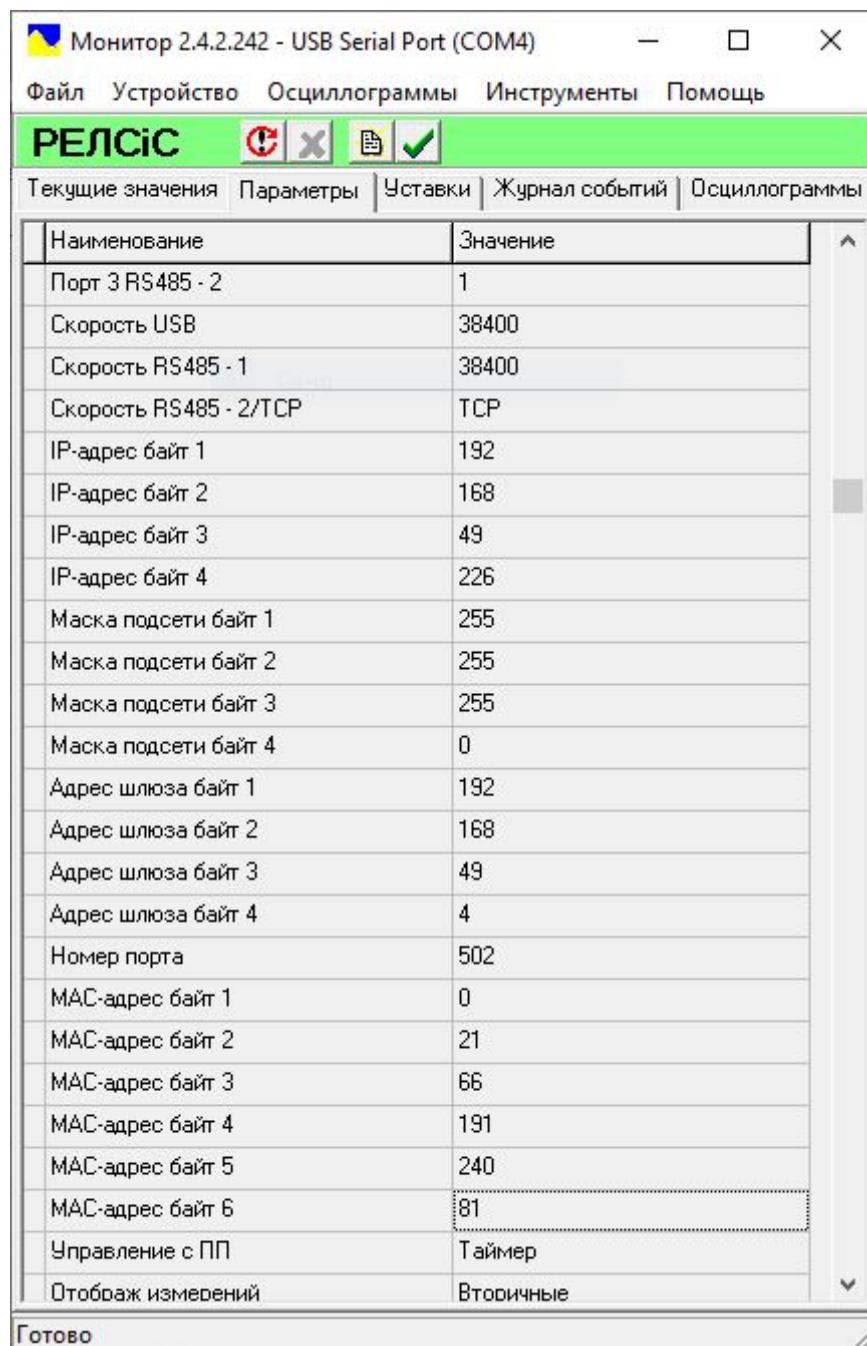


Рисунок 16 – Заводські налаштування мережової карти РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В)

5.5.5.5 Конфігурація (зміна налаштувань) мережової картки РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) здійснюється за допомогою програмного забезпечення Монітор-2. В закладці «Параметри» (рисунок 16) проводиться налаштування мережової карти пристрою.

За допомогою пункту «Редагувати параметри, уставки» у меню «Файл» або кнопки (рисунок 16) дозволяємо редагувати налаштування мережової карти. Змінююмо налаштування та здійснюємо запис нових налаштувань у пристрій РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) за допомогою пункту «Записати в устройство» у меню «Файл» або кнопки (рисунок 17).

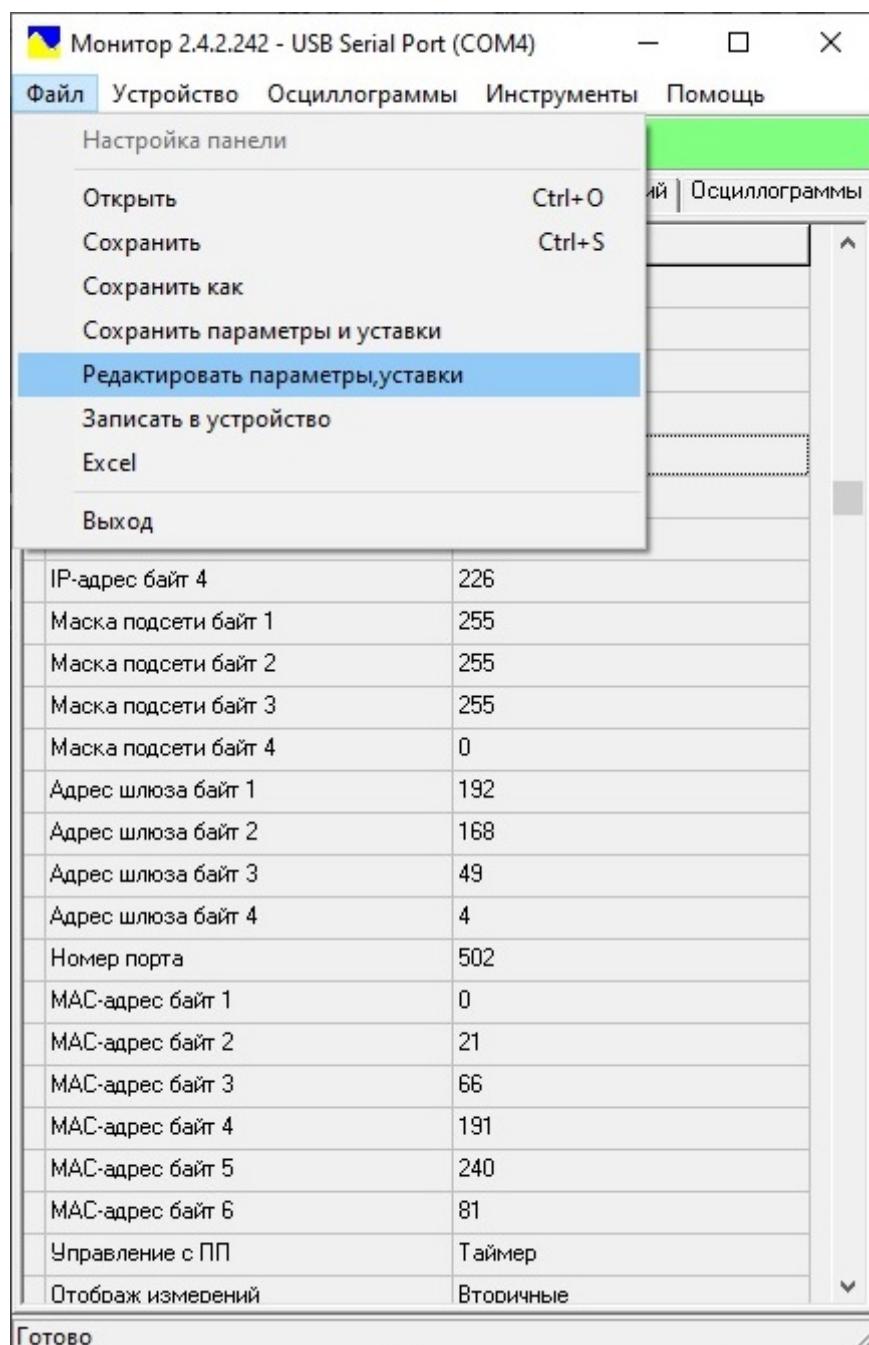



Рисунок 17 – Налаштування мережевої карти РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В)

5.5.5.6 Конфігурацію (зміну налаштувань) мережевої карти РЗЛ-05М2Х-У(В), РЗЛ-05М3Х-У(В) також можна здійснити з клавіатури пристрою РЗЛ-05М наступним чином. Вибираємо пункт меню

«Параметри TCP» та натискаємо кнопку .



Потім за допомогою кнопок i



вибираємо параметр, який потрібно змінити та натискаємо кнопку . Вводимо нове значення



параметру та знову натискаємо кнопку . Після цього, аналогічно чином проводиться налаштування інших значень параметрів

5.5.6 Використання виробу

5.5.6.1 Пристрій не потребує участі оператора в процесі роботи. Для забезпечення роботи пристрою необхідно підготувати його відповідно до 5.1 - 5.6.

5.5.6.2 Перегляд інформації пристрою може здійснюватися безпосередньо в меню за допомогою дисплею та клавіатури, а також за допомогою ПЕОМ у програмі "Монітор-2" або по лінії зв'язку з АСУ.

5.6 Порядок експлуатації пристрою

5.6.1 Перевірка працездатності пристрою у роботі

Оперативна перевірка працездатності і справності пристроїв, які знаходяться в роботі, проводиться візуально, за станом індикації та світлодіодної сигналізації. При нормальній роботі пристрою на його передній панелі:

- світиться зеленим кольором світлодіод «Питание»;
- світиться зеленим кольором світлодіод «Исправность»;
- дисплей пристрою увімкнений та перебуває в меню «Измерения».

5.6.2 Перевірка функціонування пристрою

5.6.2.1 Перевірка порогів спрацьовування ступенів захистів

5.6.2.1 Спрацьовування ступенів захистів перевіряється при подачі від випробувальної установки плавно змінюваного значення струму рівного 1,3 Іуст (для МТЗ, ЗНЗ і ЗОФ), або напруги (для ЗНЗ по ЗУ0). По засвічуванню світлодіоду відповідного ступеня визначається його спрацьовування.

5.6.2.2 Перевірка часу дії ступенів захисту

Контакт вихідного реле, призначений на роботу ступеня, що перевіряється, завести на вхід зупинки секундоміру випробувальної установки. Пуск секундоміра здійснювати одночасно з пуском випробувального режиму. Для ступенів захисту з незалежною витримкою встановлювати струми чи напруги рівні 1,1 уставки спрацьовування. Під час перевірки кожного ступеня захисту запускати випробувальний режим і за секундоміром визначати час його дії. Для ступенів із залежною характеристикою встановлювати струми в діапазоні від струму спрацьовування до десятикратного струму спрацьовування та знімати точки ампер-секундної характеристики. Порівнювати отримані значення часу спрацьовування з уставками або розрахунковими значеннями за характеристиками та визначати допустимість їх відхилень.

5.6.3 Перегляд поточних значень вимірюваних величин

5.6.3.1 Вся необхідна інформація про стан приєднання та роботу функцій захисту, автоматики та керування під час експлуатації пристроїв доступна за допомогою меню «Измерения», «Параметры», «Уставки», «Авария», «Список событий» на вбудованому дисплеї пристрою.

Положення вимикача та спрацювання функцій захисту та автоматики відображається світлодіодною сигналізацією на лицьовій панелі пристрою.

Щоб переглянути поточні електричні параметри приєднання, що захищається, необхідно



увійти в меню «Измерения», переміщаючись по меню кнопками вибрати необхідну групу параметрів (вимірювані струми, напруги), увійти в підменю натисканням



кнопки **Enter** та за допомогою кнопок **↑** та **↓** переглянути всі параметри, що належать до обраної групи.

5.6.3.2 Перевірити збереження налаштувань РЗЛ-05М (уставок та параметрів) і показання годинника та календаря. При необхідності скоригувати параметри налаштування та поточний час і дату.

5.6.3.3 Залишити РЗЛ-05М у ввімкненому стані на час не менше однієї години. Вимкнути живлення РЗЛ-05М. Через добу або час понад 100 годин подати оперативний струм на пристрій. Перевірити збереження інформації в журналі подій та показання годинника та календаря. Похибка ходу годинника не повинна перевищувати ± 3 с/добу.

5.7 Технічне обслуговування

5.7.1 Загальні вказівки

5.7.1.1 Перевірка та технічне обслуговування пристрою в експлуатації повинні проводитися відповідно до ПТЕ, НД ПРАВИЛА до СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 «Технічне обслуговування мікропроцесорних пристрій релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ» та інших чинних нормативних документів. Перевірка повинна проводитись особами, які мають допуск до обслуговування відповідних пристрій РЗА.

5.7.1.2 Обсяг та періодичність обслуговування пристрою повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів. Результати налагодження (перевірки) основних технічних характеристик пристрою оформлюються протоколом.

5.7.1.3 За ступенем впливу різних факторів навколошнього середовища на апарати в електрических мережах 0,4 – 35 кВ можуть бути виділені дві категорії приміщень:

– до I категорії належать закриті, сухі опалювальні приміщення;

– до II категорії відносяться приміщення з великим діапазоном коливань температури навколошнього повітря, в яких є порівняно вільний доступ зовнішнього повітря (металеві приміщення, комірки типу КРУН, комплектні трансформаторні підстанції тощо), а також приміщення, що знаходяться в районах з підвищеною агресивністю середовища.

5.7.1.4 Цикл технічного обслуговування для пристрою, встановленого у приміщеннях I категорії, може бути прийнятий рівним 12 або 6 рокам, а для пристрою, встановленого у приміщеннях II категорії – рівним 6 або 3 рокам, залежно від місцевих умов, що впливають на прискорення зношування пристрой.

Заводом-виробником рекомендується 6-річний цикл технічного обслуговування пристрій.

5.7.2 Порядок та періодичність технічного обслуговування

5.7.2.1 Встановлюють такі види технічного обслуговування:

H – перевірка при новому увімкненні (налагодження);

K1 – перший профілактичний контроль;

K – профілактичний контроль;

B – профілактичне відновлення;

5.7.2.2 Періодичне технічне обслуговування пристрій здійснюється відповідно до графіку технічного обслуговування обладнання, прийнятого на об'єкті.

Заводом-виробником рекомендовано 6-річний цикл технічного обслуговування пристрій.

Рекомендована періодичність, залежно від виду технічного обслуговування пристрою зазначена в таблиці 16.

Таблиця 16 – Періодичність технічного обслуговування

Вид технічного обслуговування	Періодичність
Перевірка при новому увімкненні (налагодженні) (Н)	При введенні в експлуатацію
Перший профілактичний контроль (К1)	Через 10-18 місяців після введення в експлуатацію
Профілактичний контроль (К)	Відповідно до графіка обслуговування на об'єкті, але не рідше одного разу на 3 роки
Профілактичне відновлення (В)	Через 5-6 років після введення в експлуатацію

5.7.2.3 Перелік та обсяги робіт при технічному обслуговуванні пристрою зазначено в таблиці 17.

5.7.2.4 Контроль опору ізоляції пристрою повинен проводитись у холодному стані. Перевірка електричної міцності ізоляції випробувальною напругою (не більше 1000 В) повинна проводитися в холодному стані при закорочених затискачах, що відносяться до кожного електрично незалежного ланцюга відносно корпусу (болта заземлення) і між собою.

Таблиця 17 – Технічне обслуговування пристрой

№ п/п	Перелік робіт при технічному обслуговуванні	Вид обслуговування
1	Підготовчі роботи	Н, К1, В, К
2	Зовнішній огляд: відсутність зовнішніх слідів ударів, потьоків води, нальоту окислення на металевих поверхнях, запиленості; огляд рядів затискачів вхідних та вихідних сигналів, роз'ємів інтерфейсу зв'язку щодо стану їх контактних поверхонь, огляд елементів керування на відсутність їх механічних пошкоджень	Н, К1, В, К
3	Перевірка відповідності проекту змонтованих пристрой	Н
4	Внутрішній огляд, чищення та перевірка механічної частини апаратури (вказівних та проміжних реле, автоматичних вимикачів)	Н, К1, В, К
5	Перевірка опору ізоляції	Н, К1, В, К
6	Перевірка електрических характеристик елементів схем мікропроцесорних пристрой (вказівних та проміжних реле, автоматичних вимикачів та ін.)	Н, К1, В
7	Зв'язок із пристроєм за допомогою ПК та завантаження у пристрій необхідних параметрів, відповідно до прийнятих проектних рішень та використовуваних функцій. Можливе введення інформації вручну за допомогою клавіатури та дисплея пристрою	Н
8	Зчитування інформації з пристрою, перевірка відповідності занесених до пристрою параметрів заданим уставкам	К1, В, К
9	Перевірка електрических характеристик дискретних входів пристроя (напруга спрацьовування та повернення, спрацьовування схеми контролю ізоляції при зниженні опору ізоляції проводів між зовнішнім нормально відкритим керуючим контактом і ДВ)	Н, К1, В
10	Перевірка виставлених уставок та характеристик при подачі параметрів від перевірочного пристрою, контроль стану світлодіодів при спрацьовуванні. Перевірка часу готовності пристрою до роботи під час увімкнення оперативного струму	Н, К1, В, К

Кінець таблиці 17

№ п/п	Перелік робіт при технічному обслуговуванні	Вид обслуговування
11	Випробування електричної міцності ізоляції незалежних ланцюгів (крім порту послідовної передачі даних) по відношенню до корпусу та між собою. Ізоляція ланцюгів пристрою захисту випробовується змінною напругою 1000 В, частотою 50 Гц протягом 1 хвилини	H, K1, B
12	Комплексна перевірка всіх функцій пристрою, повного часу їх дії та роботу сигналізації при повністю зібраних ланцюгах та подачі параметрів аварійного режиму (при значеннях 0,9 та 1,1 уставки) від перевірочного пристрою для кожної із груп уставок. Перевіряється правильність функціонування пристрою при подачі та знятті оперативного струму (відповідність паспортному значенню допустимої тривалості перерви 500 мс)	H, K1, B, K
13	Перевірка основних внутрішніх логічних функцій пристрою за допомогою імітації всіх можливих пошкоджень та режимів (з контролем стану контактів вихідних реле та світлодіодів). Перевірка функції реєстрації аварійних параметрів	H, K1, B, K
14	Перевірка роботи пристрою в мережі АСУ ТП, якщо це передбачено проектом	H, K1, B, K
15	Перевірка правильності встановлення у пристрої дати та поточного часу	H, K1, B, K
16	Перевірка взаємодії пристрою з іншими пристроями РЗА, схемою управління вимикачем та ланцюгами центральної сигналізації	H, K1, B, K
17	Квитування спрацювавших реле і світлової сигналізації	H, K1, B, K
18	Перевірка пристрою під навантаженням. Контроль поточних значень параметрів навантаження та стану пристрою на дисплеї	H, K1, B, K
19	Підготовка та включення пристрою в роботу	

6 МАРКУВАННЯ

6.1 Маркування наноситься на пристрой методом, зазначеним у конструкторській документації, та забезпечує чіткість зображення протягом усього терміну служби.

6.2 На лицьовій панелі пристрою вказано такі дані:

- товарний знак підприємства-виробника;
- умовне найменування пристрою РЗЛ-05М;
- написи, що відображають призначення органів керування та індикації.

6.3 На корпусі з тилового боку РЗЛ-05М нанесено маркування позначення з'єднувачів, номери контактів колодок з'єднувальних, а також знак  біля болта заземлення.

6.4 На табличці, встановленій на боці корпусу пристрою, вказані:

- товарний знак підприємства-виробника;
- найменування пристрою РЗЛ-05М;
- заводський номер;
- номінальна напруга живлення;
- рік виготовлення.

6.5 Маркування транспортної тари містить таку інформацію:

- маніпуляційні знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Ограничение температуры»;
- основні написи: вантажоодержувач, пункт призначення, кількість вантажних місць у партії та порядковий номер усередині партії;
- додаткові написи: відправник вантажу, пункт відправлення;

- інформаційні написи: маси брутто та нетто вантажного місця, габаритні розміри вантажного місця.

7 УПАКОВКА

7.1 Пристрій поставляється індивідуально упакованим у поліетиленовий пакет, покладеним у картонну коробку, заповнену ущільнювачем.

Упаковка має маркування, виконане за ГОСТ 14192-96, та містить інформацію відповідно до 6.4.

8 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

8.1 Ремонт пристріїв у післягарантійний період проводиться на заводі-виробнику.

8.2 Пристрій є складним виробом і ремонт його повинен здійснюватися кваліфікованими фахівцями за допомогою спеціальної апаратури.

9 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

9.1 Зберігання пристрою

9.1.1 Пристрій повинен зберігатися індивідуально упакованим у поліетиленовий пакет, покладеним у картонну коробку, заповнену ущільнювачем. Розташування упакованих пристріїв у сховищах повинно забезпечувати їхне вільне переміщення та доступ до них.

Пристрої слід зберігати на стелажах, забезпечуючи між стінами, підлогою сховища та кожним пристроєм відстань не менше 0,1 м. Відстань між опалювальними приладами сховищ та пристроями має бути не менше 0,5 м.

Дозволяється для зберігання використовувати упаковку підприємства-виробника.

9.1.2 Дозволяється зберігати пристрій в упаковці, укладені один на інший, не більше ніж у два шари.

9.1.3 Допустимі кліматичні параметри при зберіганні:

- температура навколишнього повітря – від мінус 20 до плюс 55 °C;
- відносна вологість при 25 °C – від 0 до 98%;
- атмосферний тиск – від 550 до 800 мм рт. ст.

9.1.4 Максимальний термін зберігання – 2 роки з моменту постачання.

9.2 Транспортування пристрою

9.2.1 Транспортування пристрою допускається всіма видами транспорту, при транспортуванні пристрою повітряним транспортом наступне повинно здійснюватися у герметичному салоні.

9.2.2 Навантаження, кріплення та перевезення пристріїв у транспортній тарі повинні здійснюватися у закритих транспортних засобах, а також у герметизованих відсіках авіаційного та водного транспорту за правилами перевезень, що діють на кожному виді транспорту.

При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт необхідно дотримуватись вимог транспортного маркування, нанесеного на кожне вантажне місце.

9.2.3 Умови транспортування пристрою в упаковці підприємства-виробника:

- щодо впливу механічних факторів - категорія С за ГОСТ 23216-78;
- щодо впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища – категорія С за ГОСТ 15150-69, при цьому температура навколишнього середовища при транспортуванні в межах від мінус 40 °C до плюс 60 °C.

При цьому упаковані пристрії повинні бути захищені від безпосередньої дії сонячної радіації та атмосферних опадів.

10 УТИЛІЗАЦІЯ

10.1 Пристрій не містить небезпечних речовин у кількостях, які становлять небезпеку для життя, здоров'я людей або навколишнього середовища, і підлягає будь-якому виду утилізації, (здавання в брухт, здавання окремих частин у металобрухт тощо).

ДОДАТОК А
Перелік функцій пристройв
(обов'язковий)

Перелік функцій захисту, автоматики, сигналізації зі своїми кодами за стандартом ANSI, що виконуються пристроєм РЗЛ-05М.

Таблиця А.1 – Функції захисту, автоматики пристрою РЗЛ-05М

№ п/п	Код ANSI	Найменування
Функції захисту		
1	50/51	Максимальний струмовий захист (МТ3)
2	50HS	Прискорення захисту при ввімкненні на К3
3	68	Логічний захист шин (ЛЗШ)
4	50N/51N	Струмовий захист нульової послідовності (ЗН3)
5	67N	Направлений струмовий захист нульової послідовності НЗН3
6	59N	Захист по напрузі нульової послідовності
7	46BC	Захист від неповнофазного режиму (захист від обриву фаз (ЗОФ) по струму зворотної послідовності або по відношенню струмів зворотної та прямої послідовності I2/I1)
8		Зовнішній захист (Вн3) по ДВ з можливістю контролю струму
9	50ARC	Дуговий захист (Дг3) по ДВ з можливістю контролю струму
10	50ARC	Дуговий захист із застосуванням ВОД-датчиків з можливістю контролю струму (Дг3- ВОД)
Функції автоматики		
11	79	Автоматичне повторне ввімкнення (АПВ)
12	81L	Автоматичне частотне розвантаження або виконання команд зовнішнього пристрою частотної автоматики (АЧР/ЧАПВ)
13	50BF	Резервування відмови вимикача (ПРВВ) (УРОВ)
14		Керування вимикачем
Функції контролю та сигналізації		
15		Контроль несправності ланцюгів увімкнення вимикача
16		Енергонезалежне реле для сигналізації (з необхідністю квитування)
17	30	Сигналізація спрацьовування
18	30	Аварійна сигналізація внутрішньої несправності
19	30	Попереджувальна сигналізація
20	74TCS	Контроль несправності ланцюгів вимкнення вимикача (НЦО)

ДОДАТОК Б

**Призначення функцій та сигналів на робочі органи пристрою
(обов'язковий)**

Таблиця Б.1 – Призначення функцій на дискретні входи

Вхід	Функція	Призначення	Примітка
D1*	РПО	Контроль ланцюга ОТКЛ вимикача	Упр. «Н»
D2*	РПВ	Контроль ланцюг ВКЛ вимикача	Упр. «Н»
D3	Таблиця Б.1а	Входи з функціями, які призначаються програмно	Упр. «Н»
D4			Упр. «Н»
D5			Упр. «Н»
D6			Упр. «Н»
D7			Упр. «СК»
D8			Упр. «СК»

Примітки:

- * – входи із жорстко фікованими функціями
- Упр. «Н» - керується напругою змінного, випрямленого або постійного струму
- Упр. «СК» - керується лише «сухим» контактом

Таблиця Б.1 – Призначення функцій на дискретні входи D3 - D8 пристрою

Номер ДВ і дія сигналу	Функція сигналу	Уставка	Опис сигналу
ДВ-п действие	Включение	1000 0000 0000 0000	Команда на ввімкнення вимикача
	Отключение	0100 0000 0000 0000	Команда на вимкнення вимикача
	Вн3	0010 0000 0000 0000	Спрацювання зовнішнього захисту
	Дг3-1	0001 0000 0000 0000	Сигнал від датчика дуги -1 (фототиристор)
	Дг3-2	0000 1000 0000 0000	Сигнал від датчика дуги -2 (фототиристор)
	Дг3-3	0000 0100 0000 0000	Сигнал від датчика дуги -3 (фототиристор)
	АЧР	0000 0010 0000 0000	Відключення від зовнішнього пристрою АЧР
	ЧАПВ	0000 0001 0000 0000	Дозвіл ЧАПВ
	УРОВ	0000 0000 1000 0000	Пуск функції УРОВ
	НКО	0000 0000 0100 0000	Контроль котушки вимкнення вимикача
	НКВ	0000 0000 0010 0000	Контроль котушки ввімкнення вимикача
	Внеш пуск АПВ	0000 0000 0001 0000	Зовнішній пуск АПВ
	Блок вкл	0000 0000 0000 1000	Блокування функції ввімкнення вимикача
	Запись	0000 0000 0000 0100	Пуск осцилографа
	Квитирование	0000 0000 0000 0010	Скидання сигналізації (знімання сигналів з реле та світлодіодів у режимі блінкера)
	Группа 2	0000 0000 0000 0001	Перемикання на 2-у групу уставок
ДВ-п блокировка	МТЗ-1	1000 0000 0000 0000	Блокування роботи ступеня МТЗ-1
	МТЗ-2	0100 0000 0000 0000	Блокування роботи ступеня МТЗ-2
	МТЗ-3	0010 0000 0000 0000	Блокування роботи ступеня МТЗ-3
	МТЗ-4	0001 0000 0000 0000	Блокування роботи ступеня МТЗ-4
	ЗНЗ-1	0000 1000 0000 0000	Блокування роботи ступеня ЗНЗ-1
	ЗНЗ-2	0000 0100 0000 0000	Блокування роботи ступеня ЗНЗ-2
	ЗНЗ-3	0000 0010 0000 0000	Блокування роботи ступеня ЗНЗ-3
	ЗУ0-1	0000 0001 0000 0000	Блокування роботи ступеня ЗУ0-1
	ЗУ0-2	0000 0000 1000 0000	Блокування роботи ступеня ЗУ0-2
	ЗОФ	0000 0000 0100 0000	Блокування роботи функції ЗОФ
	Вн3	0000 0000 0010 0000	Блокування роботи функції Вн3
	АЧР	0000 0000 0001 0000	Блокування роботи функції АЧР
	АПВ	0000 0000 0000 1000	Блокування роботи функції АПВ
	Дг3-1	0000 0000 0000 0100	Блокування роботи функції Дг3 від датчика дуги -1
	Дг3-2	0000 0000 0000 0010	Блокування роботи функції Дг3 від датчика дуги -2
	Дг3-3	0000 0000 0000 0001	Блокування роботи функції Дг3 від датчика дуги -3

Кінець таблиці Б.1а

Номер ДВ і дія сигналу	Функція сигналу	Уставка	Опис сигналу
ДВ-п виходы	K3	1000 0000 0000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле К3
	K4	0100 0000 0000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле К4
	K5	0010 0000 0000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле К5
	K6	0001 0000 0000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле К6
	СДИ1	0000 1000 0000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-1
	СДИ2	0000 0100 0000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-2
	СДИ3	0000 0010 0000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-3
	СДИ4	0000 0001 0000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-4
	СДИ5	0000 0000 1000 0000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-5
	СДИ6	0000 0000 0100 0000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-6
	СДИ7	0000 0000 0010 0000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-7
	СДИ8	0000 0000 0001 0000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-8
	СДИ9	0000 0000 0000 1000	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-9
	СДИ10	0000 0000 0000 0100	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-10
	СДИ11	0000 0000 0000 0010	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-11
	СДИ12	0000 0000 0000 0001	Передача сигналу з ДВ на реле СДИ-12

Таблиця Б.2 – Призначення функцій, діючих на дискретні виходи пристрою

Вихід	Функція	Призначення	Примітка
K1	Откл.	Команда на вимкнення вимикача На вимкнення вимикача працюють функції: МТЗ, ЗНЗ, АЧР, ЗОФ, ВнЗ, ДгЗ, ДВ-1, ДУ	Реле «Тип1»
K2	Вкл.	Команда на увімкнення вимикача На ввімкнення вимикача працюють функції: АПВ, ЧАПВ, ДВ-2, ДУ	Реле «Тип1»
K3 K4 K5 K6 K7 K8	Таблиця Б.2а	Реле з функціями, що призначаються програмно	Реле «Тип2»
Примітка:			
Реле «Тип1» – моностабільне з нормальною розімкненим контактом; Реле «Тип2» – моностабільне з перемикаючою групою контактів.			

Таблиця Б.2а – Призначення функцій, діючих на вихідні реле К3 – К8

Номер реле функція сигналу	Функція	Уставка	Опис функції
Реле Кп функція 1	МТЗ-1	1000 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-1
	МТЗ-2	0100 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-2
	МТЗ-3	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-3
	МТЗ-4	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-4
	МТЗ-5	0000 1000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-5
	ЗНЗ-1	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-1
	ЗНЗ-2	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-2
	ЗНЗ-3	0000 0001 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-3
	ЗУ0-1	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування ступеня ЗУ0-1
	ЗУ0-2	0000 0000 0100 0000	Спрацьовування ступеня ЗУ0-2
	ЗОФ	0000 0000 0010 0000	Спрацьовування функції ЗОФ
	Вн3	0000 0000 0001 0000	Спрацьовування функції Вн3
	АПВ	0000 0000 0000 1000	Спрацьовування функції АПВ
	Дг3-1	0000 0000 0000 0100	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 1
	Дг3-2	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 2
	Дг3-3	0000 0000 0000 0001	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 3
Реле Кп функція 2	Пуск МТЗ-1	1000 0000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-1
	Пуск МТЗ-2	0100 0000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-2
	Пуск МТЗ-3	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-3
	Пуск МТЗ-4	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-4
	Пуск МТЗ-5	0000 1000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-5
	Пуск ЗНЗ-1	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-1
	Пуск ЗНЗ-2	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-2
	Пуск ЗНЗ-3	0000 0001 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-3
	Пуск ЗУ0-1	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗУ0-1
	Пуск ЗУ0-2	0000 0000 0100 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗУ0-2
	Пуск ЗОФ	0000 0000 0010 0000	Спрацьовування пускового органу функції ЗОФ
	Пуск Вн3	0000 0000 0001 0000	Спрацьовування пускового органу функції Вн3
	Пуск АПВ	0000 0000 0000 1000	Спрацьовування пускового органу функції АПВ
	Пуск Дг3-1	0000 0000 0000 0100	Спрацьовування пуску функції Дг3 від датчика дуги - 1
	Пуск Дг3-2	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування пуску функції Дг3 від датчика дуги - 2
	Пуск Дг3-3	0000 0000 0000 0001	Спрацьовування пуску функції Дг3 від датчика дуги - 3

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Кінець таблиці Б.2а

Номер реле та функція сигналу	Функція	Уставка	Опис функції
Реле Кп - функція 3	Включение	1000 0000 0000 0000	Увімкнення вимикача
	Отключение	0100 0000 0000 0000	Вимкнення вимикача
	УРОВ	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування функції УРОВ від внутрішнього сигналу
	УРОВ внешн	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування функції УРОВ від зовнішнього сигналу по ДВ
	АПВ неуспешное	0000 1000 0000 0000	Сигналізація про неуспішну роботу функції АПВ
	АЧР	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування функції АЧР
	ЧАПВ	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування функції ЧАПВ
	НЦВ	0000 0001 0000 0000	Виявлення несправності ланцюгів вимикача
	Пуск АЧР	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування пускового органу функції АЧР
	Пуск ЧАПВ	0000 0000 0100 0000	Сигнал спрацьовування пускового органу функції ЧАПВ
	Контроль Од	0000 0000 0010 0000	Сигнал порушення цілісності датчиків дуги (ОД)
	НКВ	0000 0000 0001 0000	Виявлення обриву ланцюга котушки ввімкнення вимикача
	НКО	0000 0000 0000 1000	Виявлення обриву ланцюга котушки вимкнення вимикача
	Температура	0000 0000 0000 0100	Сигналізація перегріву в корпусі пристрою
	Уск МТЗ	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування прискорення МТЗ
	Положение ВВ	0000 0000 0000 0001	Положення вимикача «включен»

Таблиця Б.3 – Призначення функцій на точкові світлодіоди СДИ-1...СДИ-12

Номер СДИ та функція сигналу	Функція сигналу	Уставка	Опис функції
СДИ п функція 1	МТЗ-1	1000 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-1
	МТЗ-2	0100 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-2
	МТЗ-3	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-3
	МТЗ-4	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-4
	МТЗ-5	0000 1000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-5
	ЗНЗ-1	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-1
	ЗНЗ-2	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-2
	ЗНЗ-3	0000 0001 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-3
	ЗУ0-1	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування ступеня ЗУ0-1
	ЗУ0-2	0000 0000 0100 0000	Спрацьовування ступеня ЗУ0-2
	ЗОФ	0000 0000 0010 0000	Спрацьовування функції ЗОФ
	Вн3	0000 0000 0001 0000	Спрацьовування функції Вн3
	АПВ	0000 0000 0000 1000	Спрацьовування функції АПВ
	Дг3-1	0000 0000 0000 0100	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 1
	Дг3-2	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 2
	Дг3-3	0000 0000 0000 0001	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 3
СДИ п функція 2	Пуск МТЗ-1	1000 0000 0000 0000	Спрацьовування пуску ступеня МТЗ-1
	Пуск МТЗ-2	0100 0000 0000 0000	Спрацьовування пуску ступеня МТЗ-2
	Пуск МТЗ-3	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування пуску ступеня МТЗ-3
	Пуск МТЗ-4	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування пуску ступеня МТЗ-4
	Пуск МТЗ-5	0000 1000 0000 0000	Спрацьовування пуску ступеня МТЗ-5
	Пуск ЗНЗ-1	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-1
	Пуск ЗНЗ-2	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-2
	Пуск ЗНЗ-3	0000 0001 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-3
	Пуск ЗУ0-1	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗУ0-1
	Пуск ЗУ0-2	0000 0000 0100 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗУ0-2
	Пуск ЗОФ	0000 0000 0010 0000	Спрацьовування пускового органу функції ЗОФ
	Пуск Вн3	0000 0000 0001 0000	Спрацьовування пускового органу функції Вн3
	Пуск АПВ	0000 0000 0000 1000	Спрацьовування пускового органу функції АПВ
	Пуск Дг3-1	0000 0000 0000 0100	Спрацьовування пуску функції Дг3 від датчика дуги - 1
	Пуск Дг3-2	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування пуску функції Дг3 від датчика дуги - 2
	Пуск Дг3-3	0000 0000 0000 0001	Спрацьовування пуску функції Дг3 від датчика дуги - 3

Кінець таблиці Б.3

Номер СДИ та функція сигналу	Функція сигналу	Уставка	Опис функції
СДИ п функція 3	Включение	1000 0000 0000 0000	Увімкнення вимикача
	Отключение	0100 0000 0000 0000	Вимкнення вимикача
	УРОВ	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування функції УРОВ від внутрішнього сигналу
	УРОВ внешн	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування функції УРОВ від зовнішнього сигналу по ДВ
	АПВ неуспешное	0000 1000 0000 0000	Неуспішна робота функції АПВ
	АЧР	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування функції АЧР
	ЧАПВ	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування функції ЧАПВ
	НЦВ	0000 0001 0000 0000	Спрацьовування функції НЦВ
	Пуск АЧР	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування пускового органу функції АЧР по ДВ
	Пуск ЧАПВ	0000 0000 0100 0000	Спрацьовування пускового органу функції ЧАПВ
	Контроль Од	0000 0000 0010 0000	Сигнал порушення цілісності датчиків дуги (ОД)
	НКВ	0000 0000 0001 0000	Спрацьовування функції НКВ
	НКО	0000 0000 0000 1000	Спрацьовування функції НКО
	Температура	0000 0000 0000 0100	Перегрів у корпусі пристрою
	Уск МТЗ	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування прискорення МТЗ
	Группа уставок 2	0000 0000 0000 0001	Сигналізація дії другої групи уставок

Таблиця Б.4 – Призначення функцій пуску осцилографа

Осцилографа і функція пуску	Функція сигналу	Уставка	Опис функції
ОСЦ функція 1	МТЗ-1	1000 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-1
	МТЗ-2	0100 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-2
	МТЗ-3	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-3
	МТЗ-4	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-4
	МТЗ-5	0000 1000 0000 0000	Спрацьовування ступеня МТЗ-5
	ЗНЗ-1	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-1
	ЗНЗ-2	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-2
	ЗНЗ-3	0000 0001 0000 0000	Спрацьовування ступеня ЗНЗ-3
	ЗУ0-1	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування ступеня ЗУ0-1
	ЗУ0-2	0000 0000 0100 0000	Спрацьовування ступеня ЗУ0-2
	ЗОФ	0000 0000 0010 0000	Спрацьовування функції ЗОФ
	Вн3	0000 0000 0001 0000	Спрацьовування функції Вн3
	АПВ	0000 0000 0000 1000	Спрацьовування функції АПВ
	Дг3-1	0000 0000 0000 0100	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 1
	Дг3-2	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 2
	Дг3-3	0000 0000 0000 0001	Спрацьовування функції Дг3 від датчика дуги - 3
ОСЦ функція 2	Пуск МТЗ-1	1000 0000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-1
	Пуск МТЗ-2	0100 0000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-2
	Пуск МТЗ-3	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-3
	Пуск МТЗ-4	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-4
	Пуск МТЗ-5	0000 1000 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня МТЗ-5
	Пуск ЗНЗ-1	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-1
	Пуск ЗНЗ-2	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-2
	Пуск ЗНЗ-3	0000 0001 0000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗНЗ-3
	Пуск ЗУ0-1	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗУ0-1
	Пуск ЗУ0-2	0000 0000 0100 0000	Спрацьовування пускового органу ступеня ЗУ0-2
	Пуск ЗОФ	0000 0000 0010 0000	Спрацьовування пускового органу функції ЗОФ
	Пуск Вн3	0000 0000 0001 0000	Спрацьовування пускового органу функції Вн3

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Кінець таблиці 5.4

Осцилографа і функція пуску	Функція сигналу	Уставка	Опис функції
ОСЦ функція 2	Пуск АПВ	0000 0000 0000 1000	Спрацьовування пускового органу функції АПВ
	Пуск ДгЗ-1	0000 0000 0000 0100	Спрацьовування пуску функції ДгЗ від датчика дуги - 1
	Пуск ДгЗ-2	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування пуску функції ДгЗ від датчика дуги - 2
	Пуск ДгЗ-3	0000 0000 0000 0001	Спрацьовування пуску функції ДгЗ від датчика дуги - 3
ОСЦ функція 3	Включение	1000 0000 0000 0000	Увімкнення вимикача
	Отключение	0100 0000 0000 0000	Вимкнення вимикача
	УРОВ	0010 0000 0000 0000	Спрацьовування функції УРОВ від внутрішнього сигналу
	УРОВ внешн	0001 0000 0000 0000	Спрацьовування функції УРОВ від зовнішнього сигналу по ДВ
	АПВ неуспешное	0000 1000 0000 0000	Неуспішна робота функції АПВ
	АЧР	0000 0100 0000 0000	Спрацьовування функції АЧР
	ЧАПВ	0000 0010 0000 0000	Спрацьовування функції ЧАПВ
	НЦВ	0000 0001 0000 0000	Спрацьовування функції НЦВ
	Пуск АЧР	0000 0000 1000 0000	Спрацьовування пускового органу функції АЧР по ДВ
	Пуск ЧАПВ	0000 0000 0100 0000	Спрацьовування пускового органу функції ЧАПВ
	Пуск НЦВ	0000 0000 0010 0000	Спрацьовування пускового органу функції НЦВ
	НКВ	0000 0000 0001 0000	Спрацьовування функції НКВ
	НКО	0000 0000 0000 1000	Спрацьовування функції НКО
	Температура	0000 0000 0000 0100	Перегрів у корпусі пристрою
	Уск МТЗ	0000 0000 0000 0010	Спрацьовування прискорення МТЗ
	Выключатель включ	0000 0000 0000 0001	Положення вимикача «включено»

ДОДАТОК В
Зовнішній вигляд, габаритні та установчі розміри
(обов'язковий)

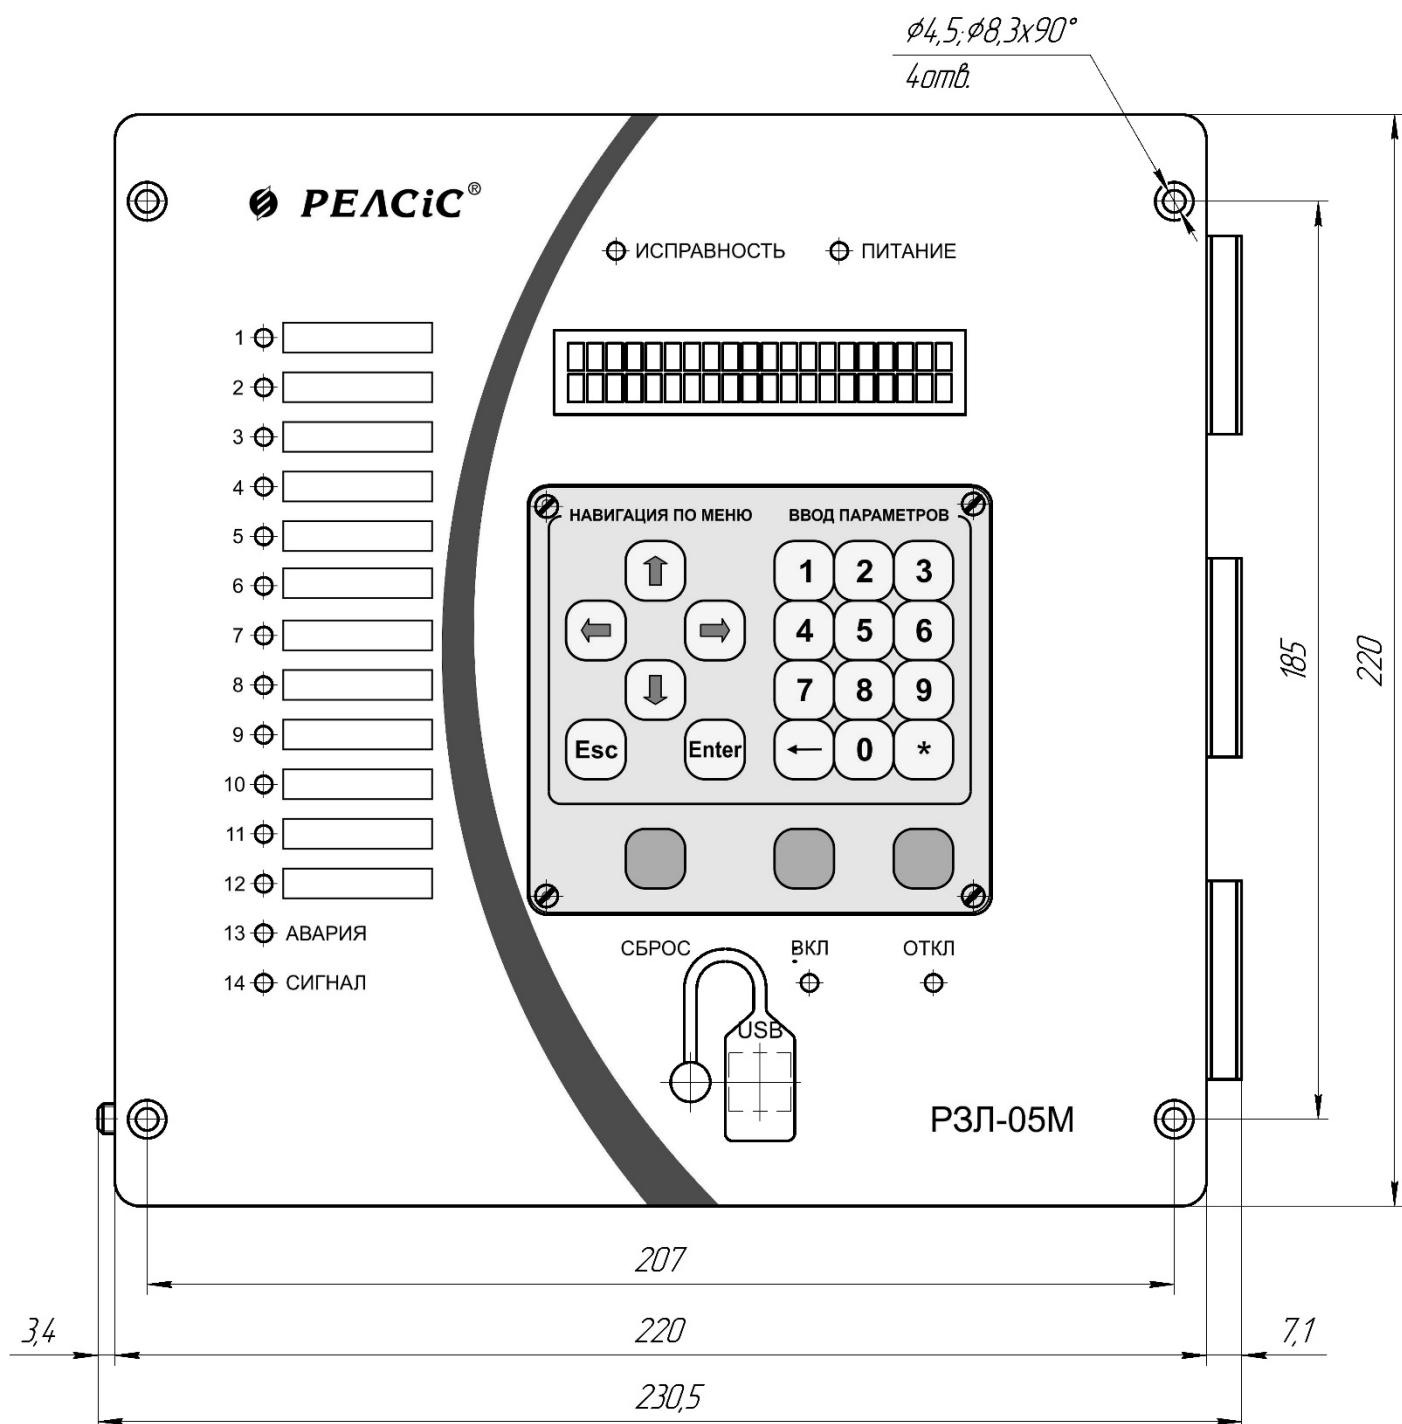


Рисунок В.1 - Габаритні та установчі розміри, зовнішній вигляд передньої панелі пристроя РЗЛ-05МХ-У

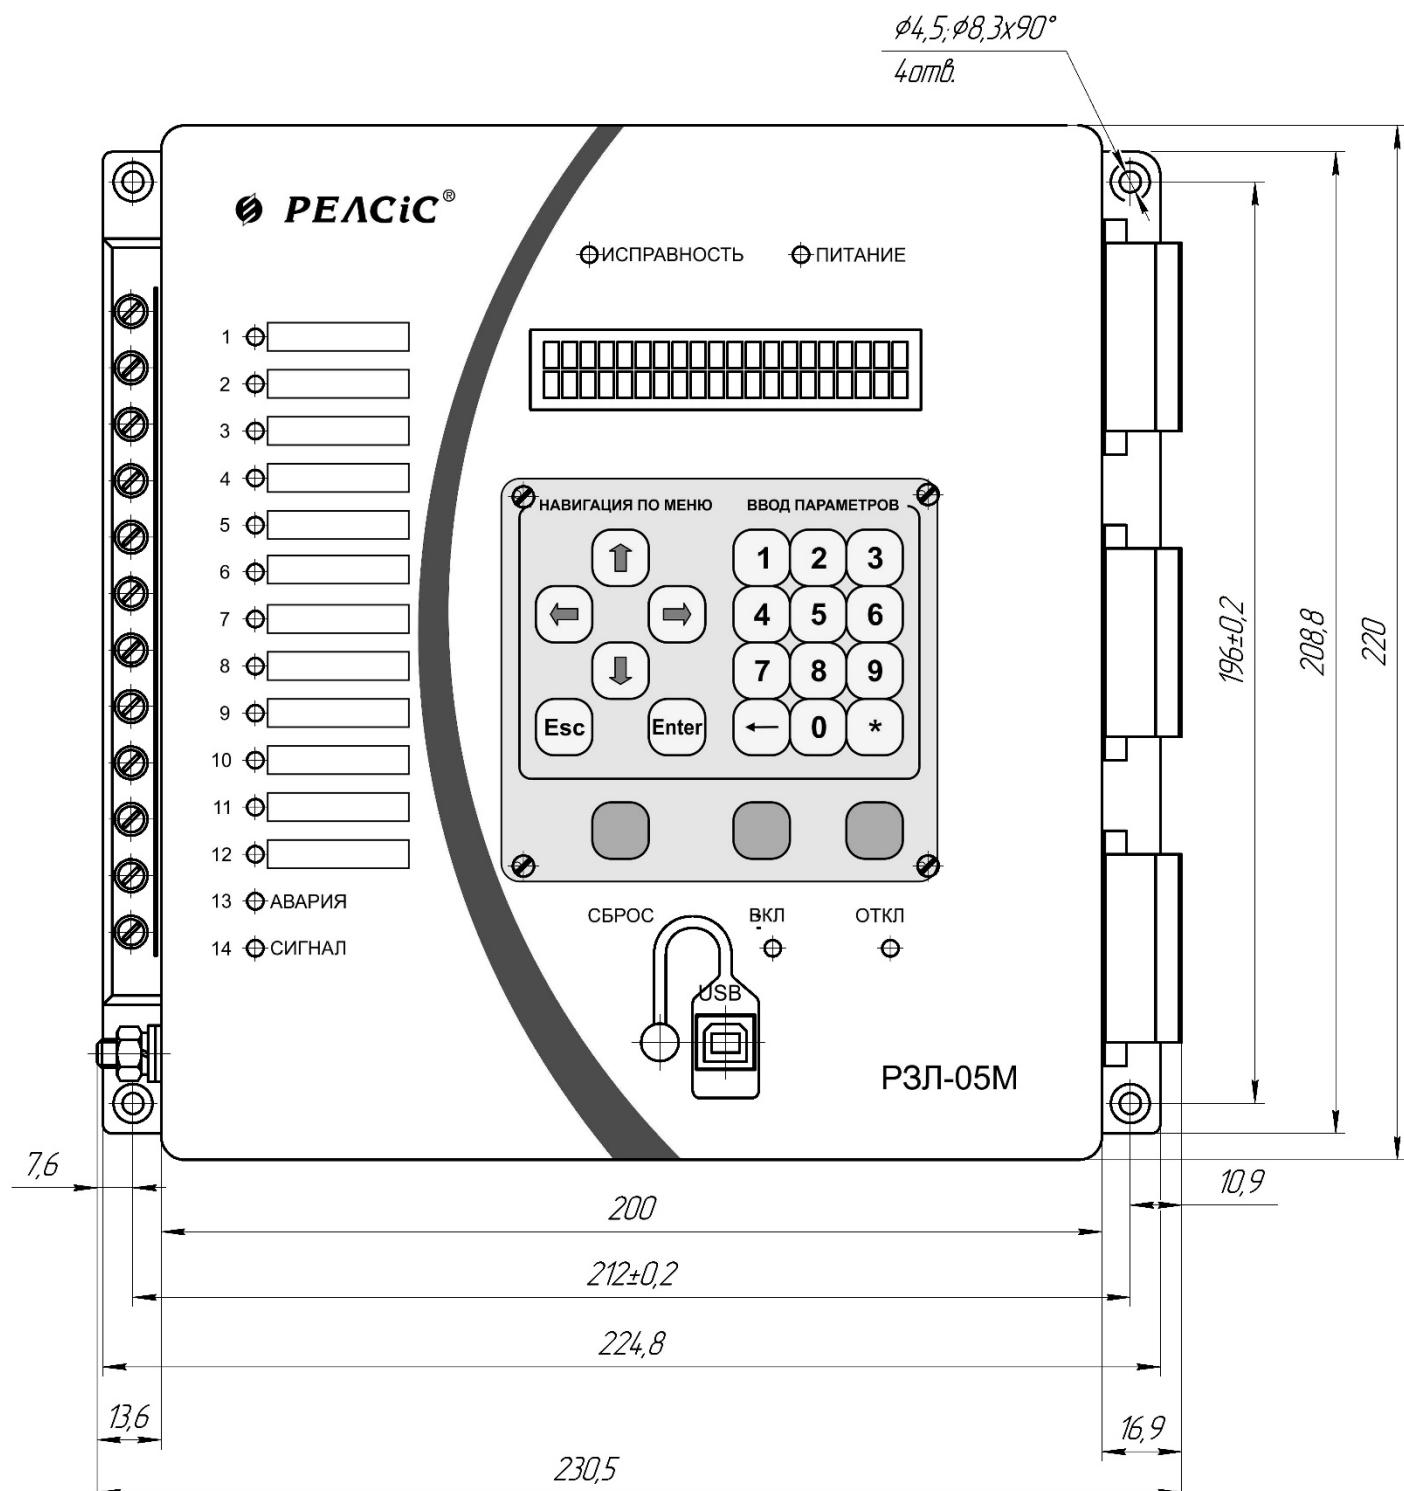


Рисунок В.2 - Габаритні та установчі розміри, зовнішній вигляд передньої панелі пристроя РЗЛ-05МХ-В

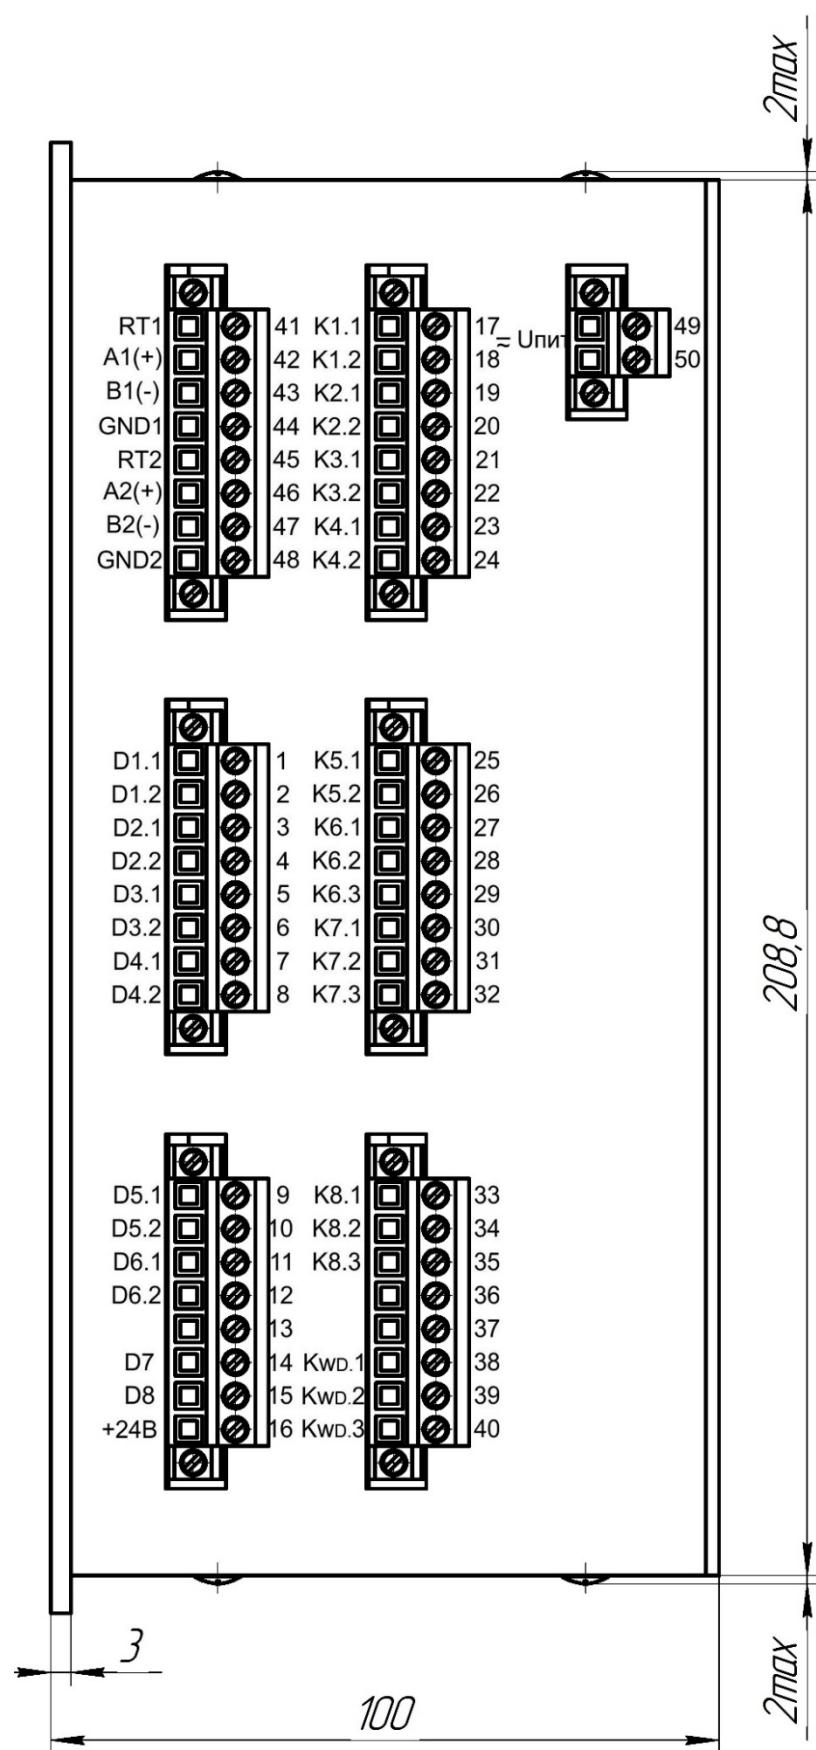


Рисунок В.3 - Габаритні розміри, позначення клем та роз'ємів підключення пристрою РЗЛ-05МХ – У з двома інтерфейсами RS-485. Вигляд справа

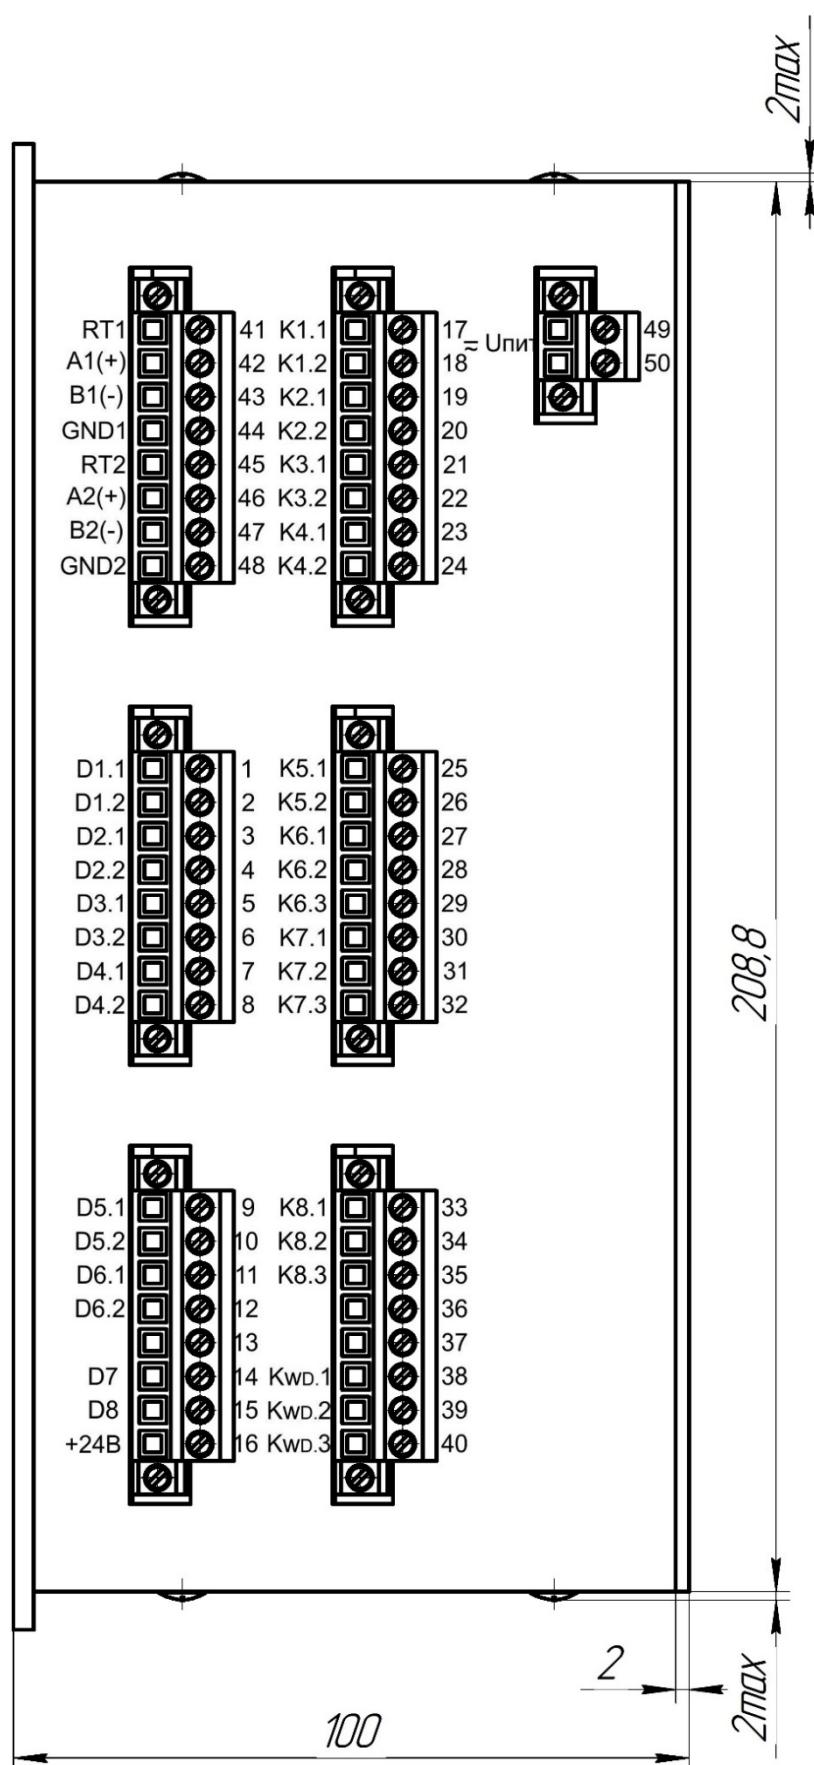


Рисунок В.4 - Габаритні розміри, позначення клем та роз'ємів підключення пристрію РЗЛ-05МХ – В з двома інтерфейсами RS-485. Вигляд справа

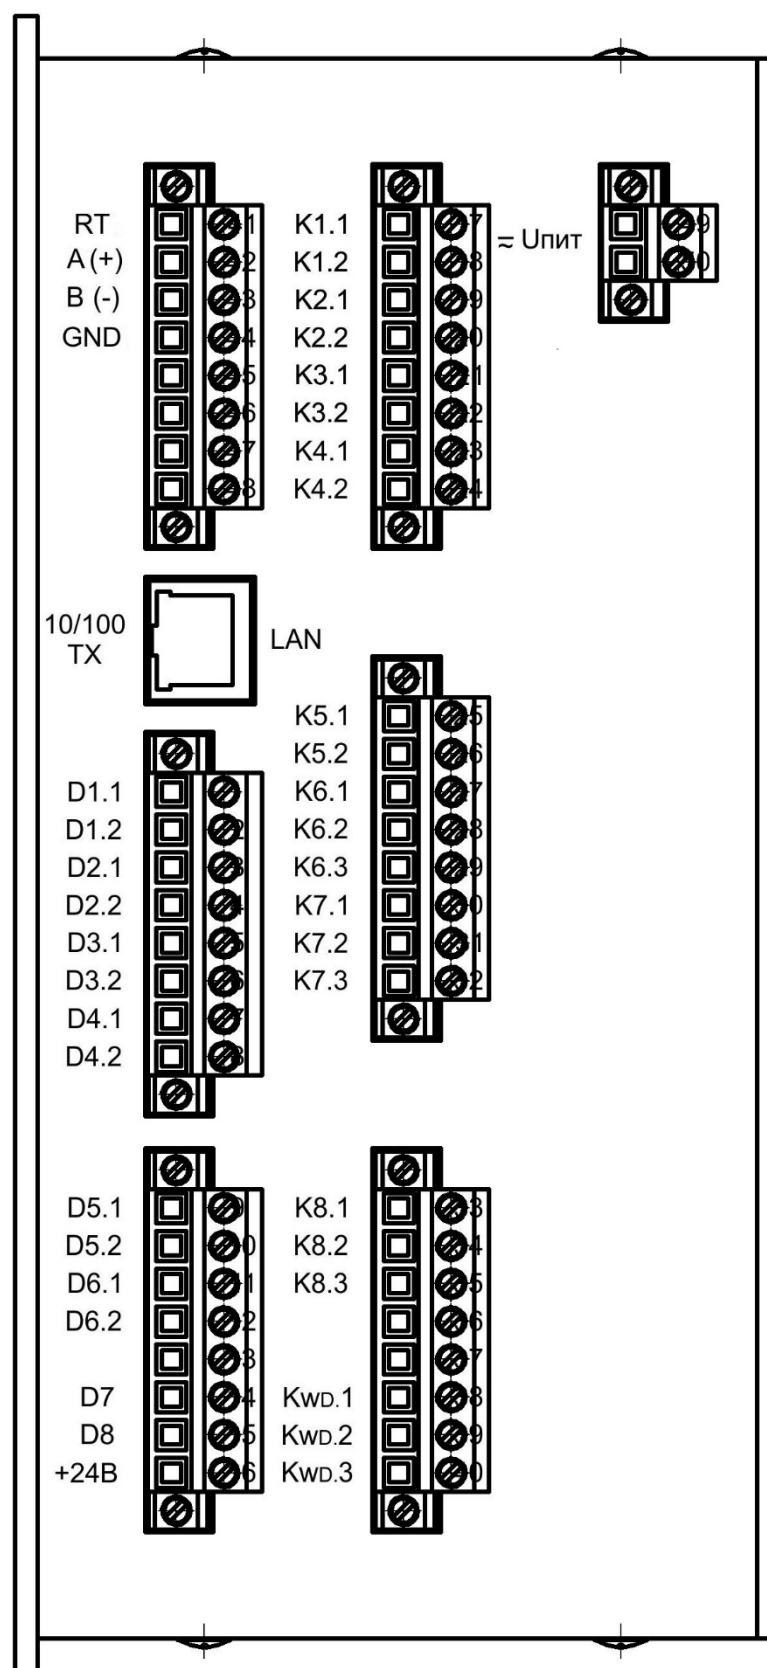


Рисунок В.5 - Позначення клем та роз'ємів підключення пристройів РЗЛ-05М2Х-У (В), РЗЛ-05М3Х-У (В) з одним інтерфейсом RS-485 і одним Ethernet (TX), роз'єм RJ-45. Вигляд справа

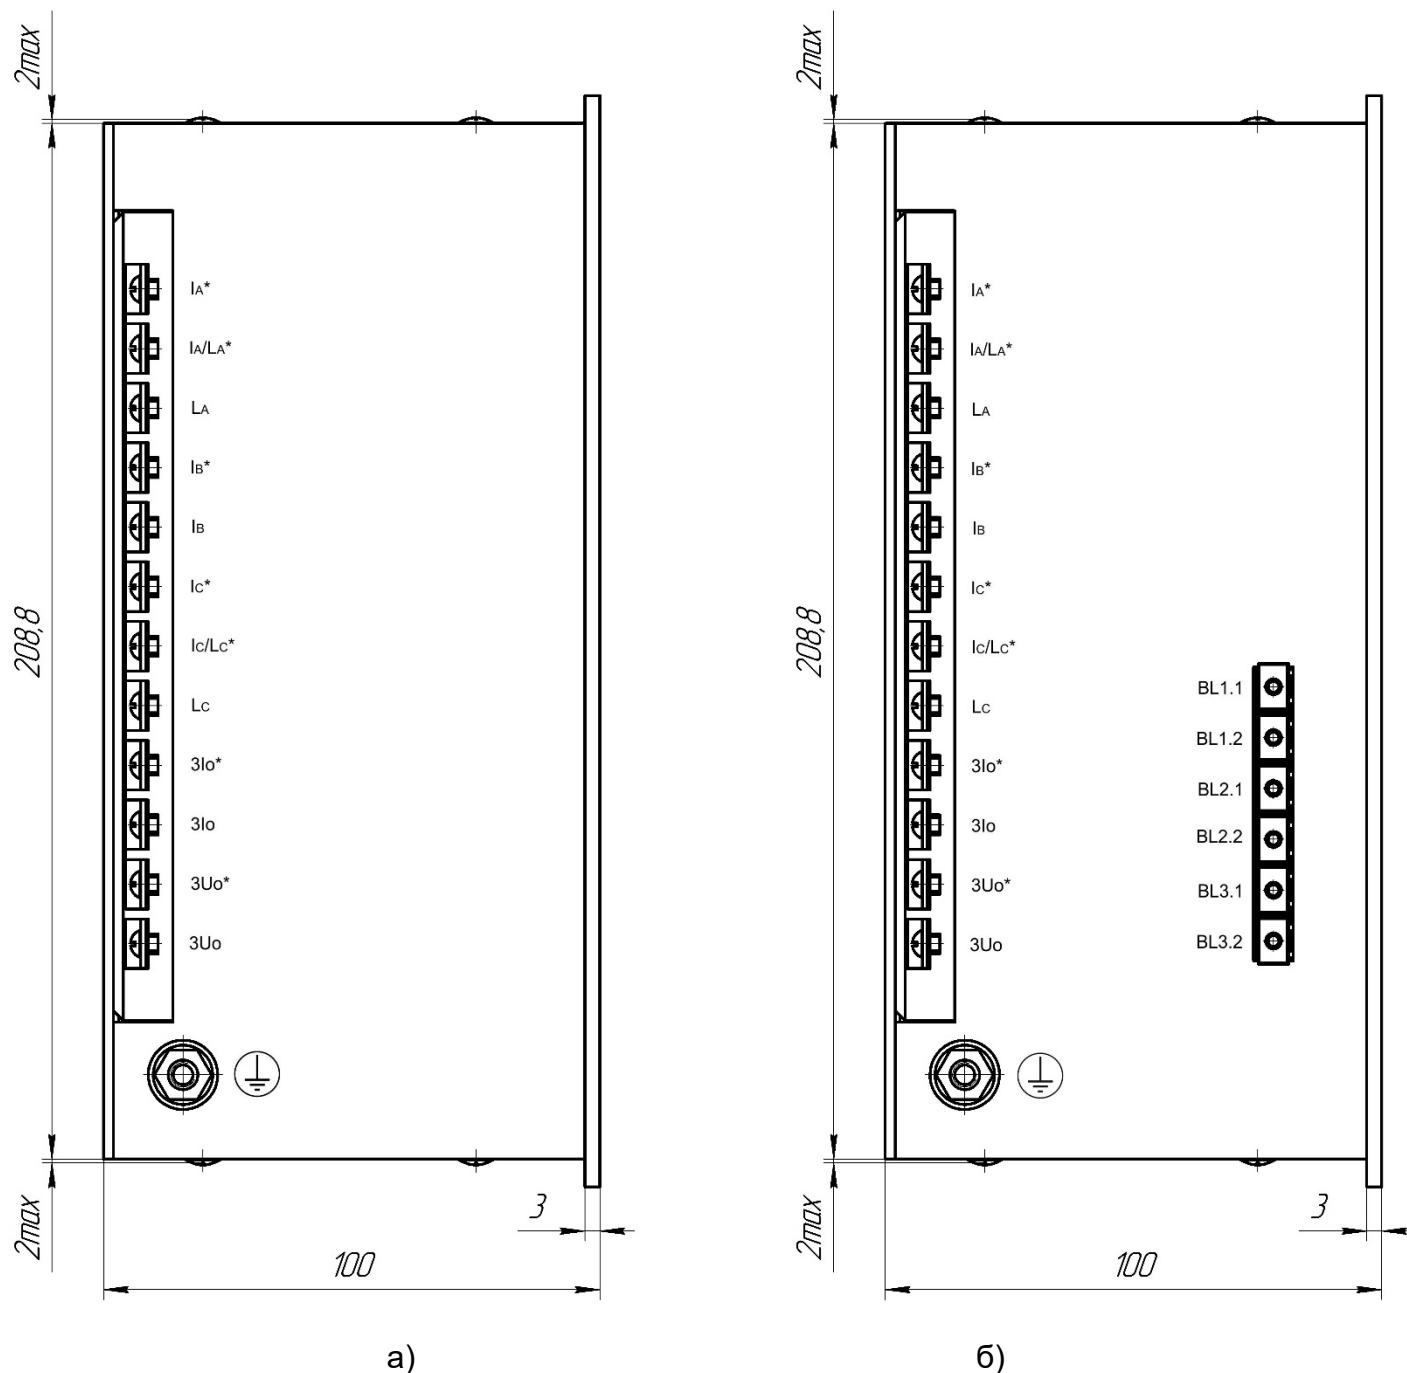


Рисунок В.6 – Габаритні розміри пристрій для втопленого монтажу із заднім приєднанням проводів на вигляді зліва

- а) пристрій РЗЛ-05МХ - У; РЗЛ-05М2Х - У
- б) пристрій РЗЛ-05М1Х - У; РЗЛ-05М3Х - У

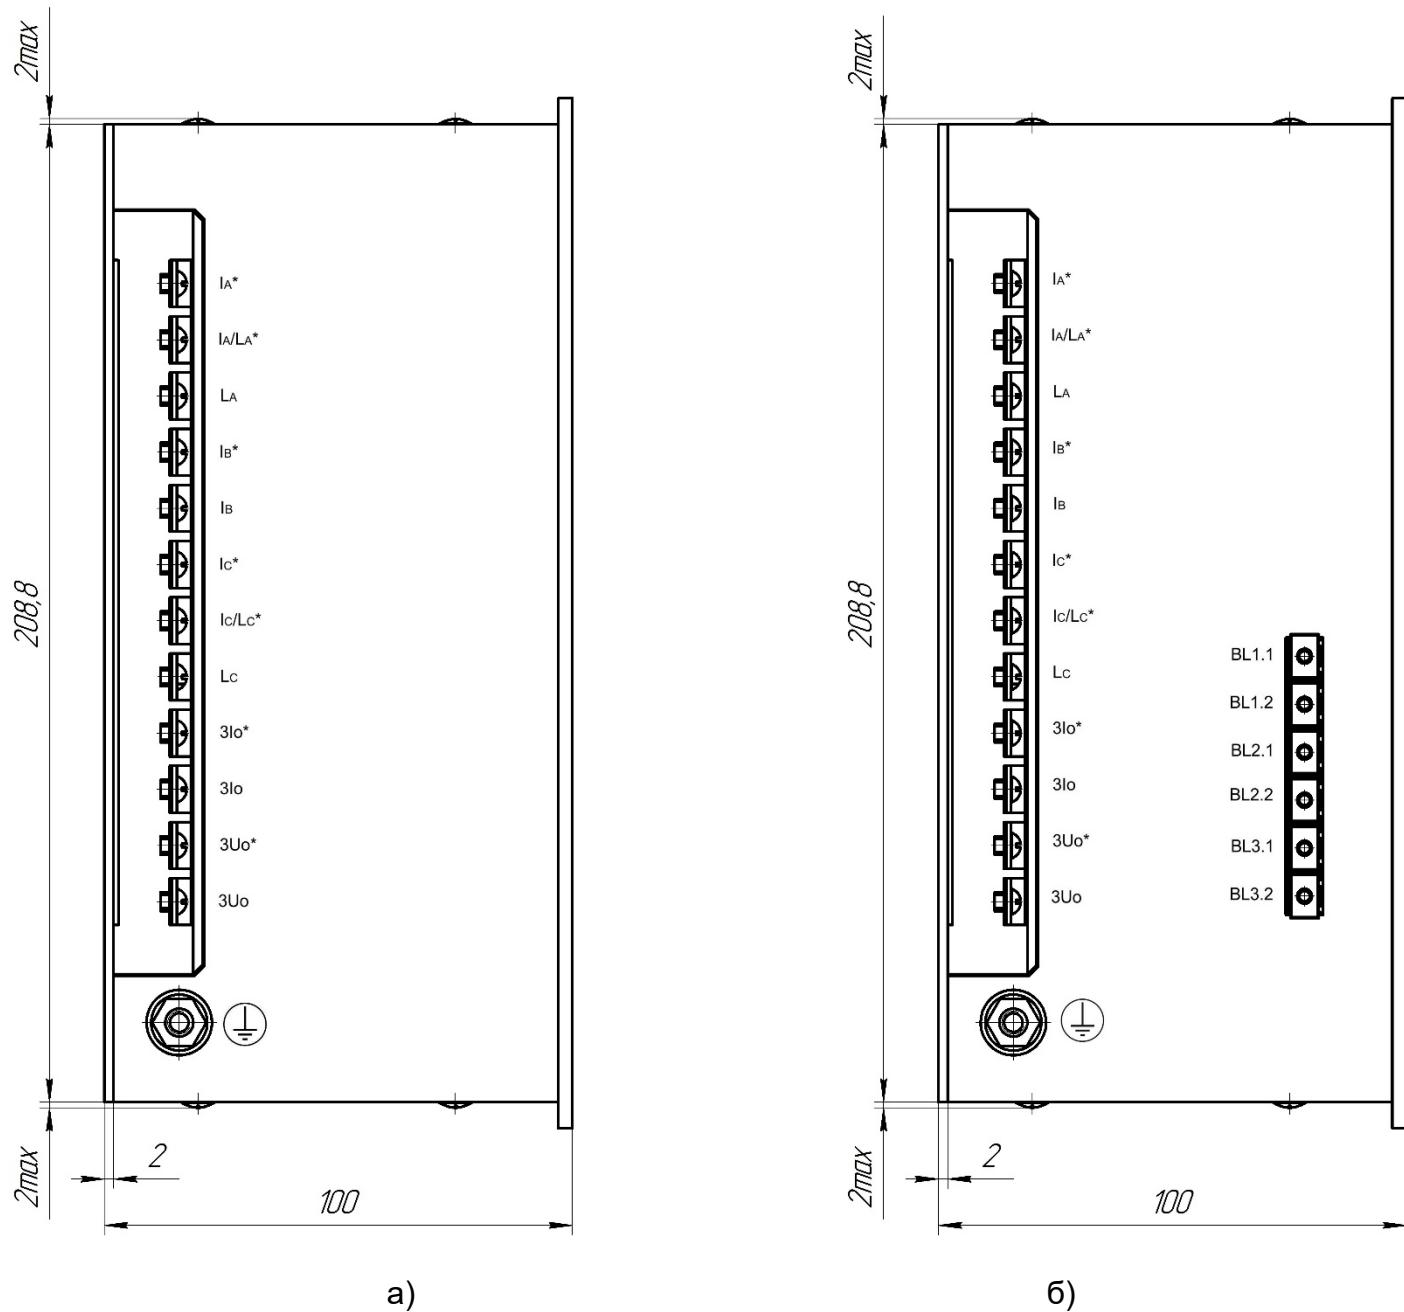


Рисунок В.7 — Габаритні розміри пристройв для виступаючого монтажу з переднім приєднанням проводів на вигляді зліва

- а) пристрой РЗЛ-05МХ - В; РЗЛ-05М2Х - В;
- б) пристрой РЗЛ-05М1Х – В; РЗЛ-05М3Х - В

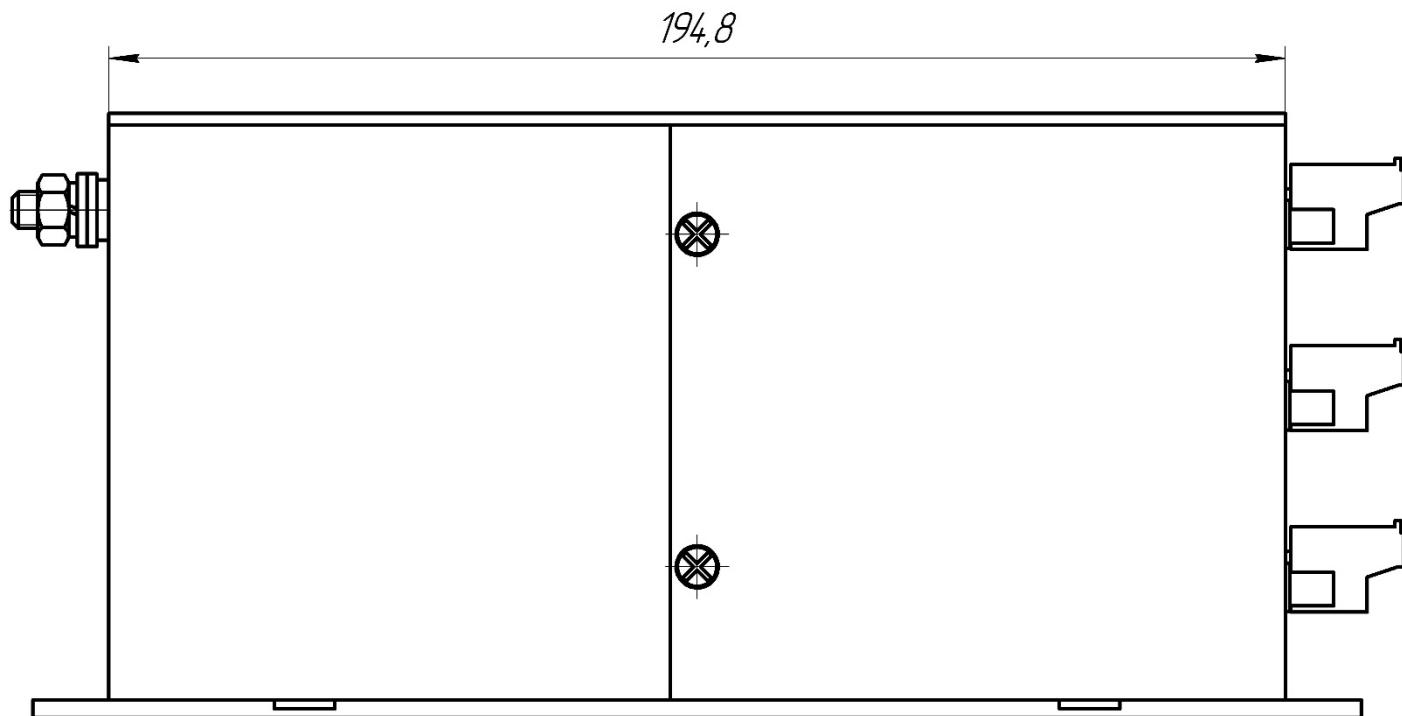


Рисунок В.8 – Габаритні розміри пристрою РЗЛ-05МХ - У на вигляді зверху

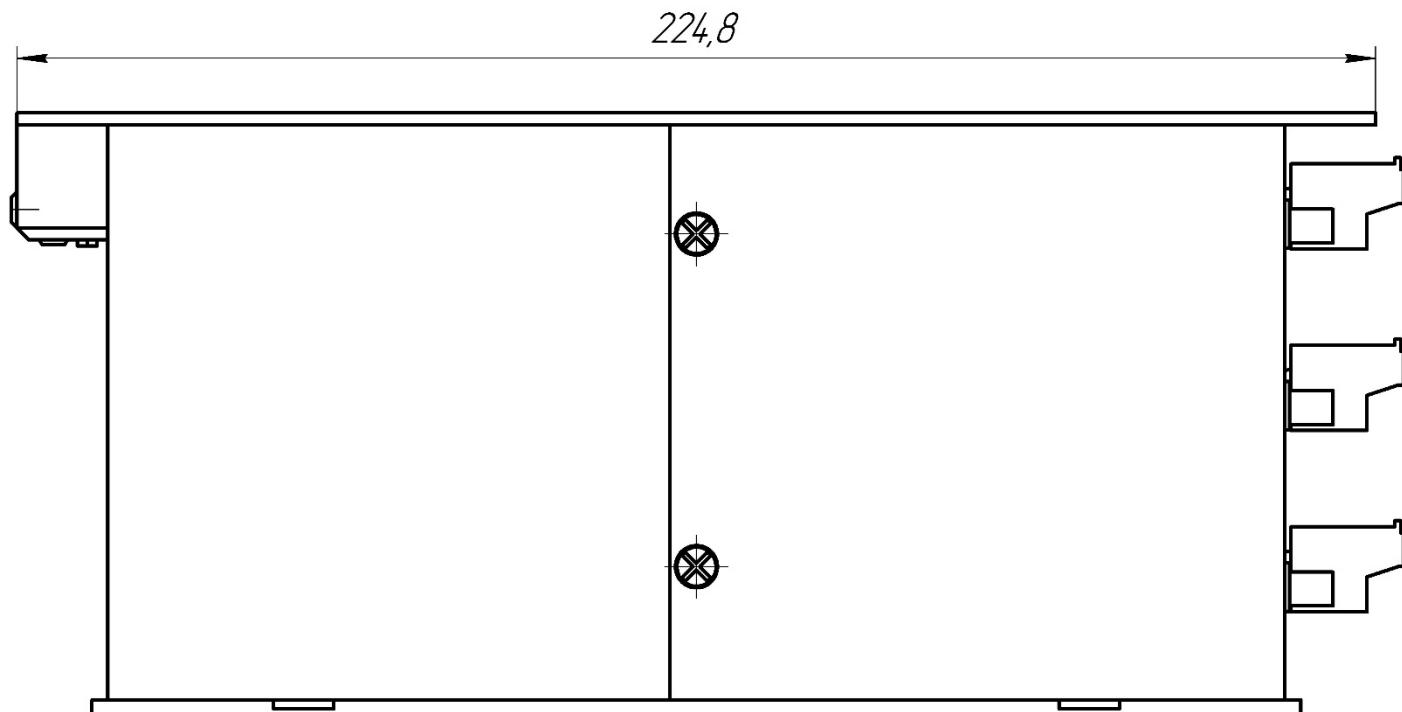


Рисунок В.9 – Габаритні розміри пристрою РЗЛ-05МХ - В на вигляді зверху

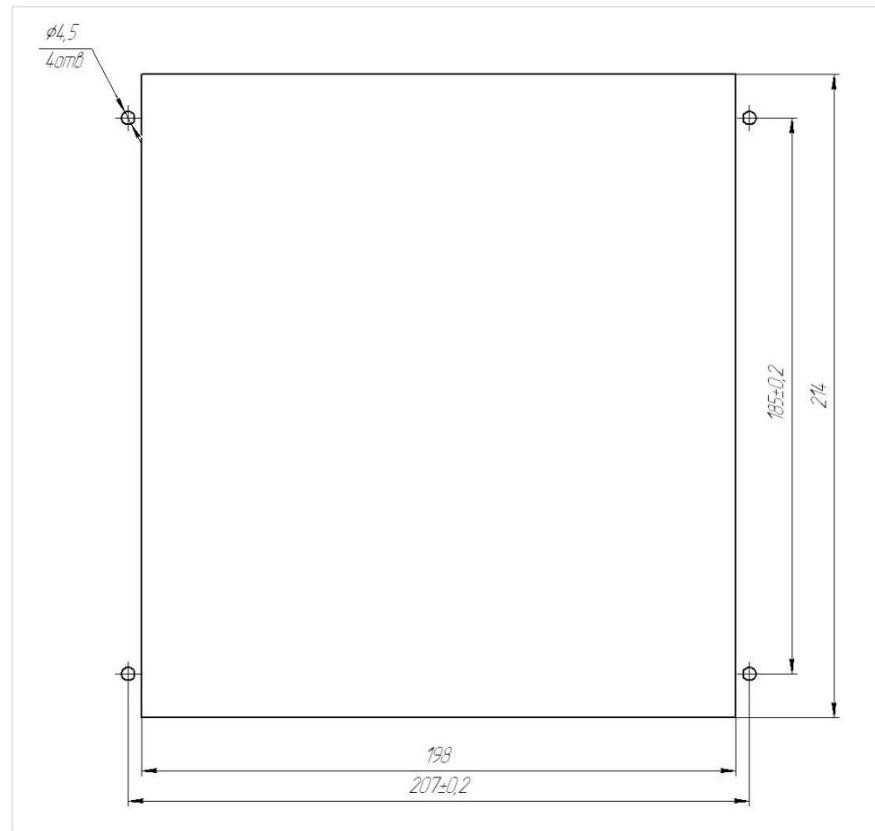


Рисунок В.10 – Габаритні розміри вікна та кріпильних отворів для встановлення пристрою РЗЛ-05МХ - У

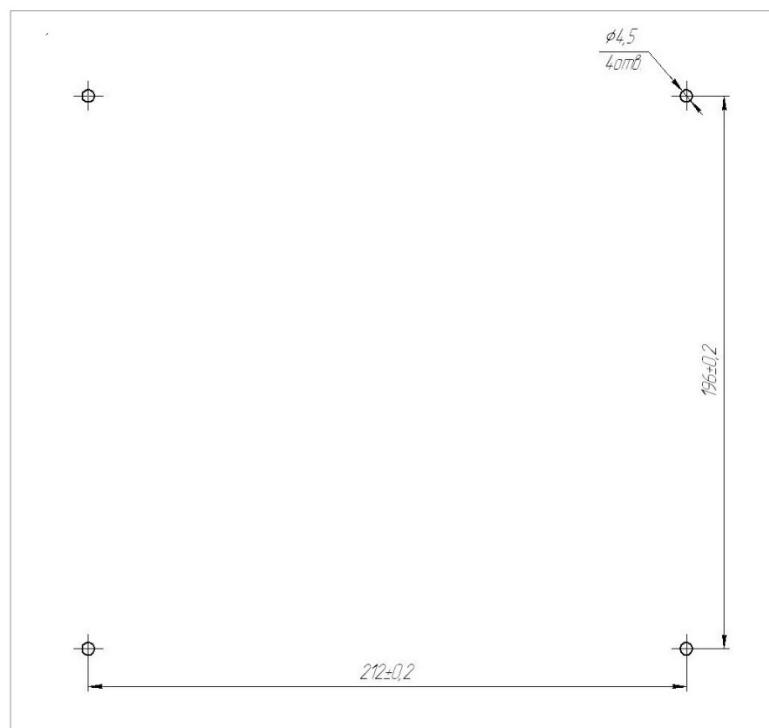


Рисунок В.11 – Габаритні розміри отворів для встановлення пристрою РЗЛ-05МХ - В

ДОДАТОК Г
Схеми підключення зовнішніх ланцюгів
 (обов'язковий)

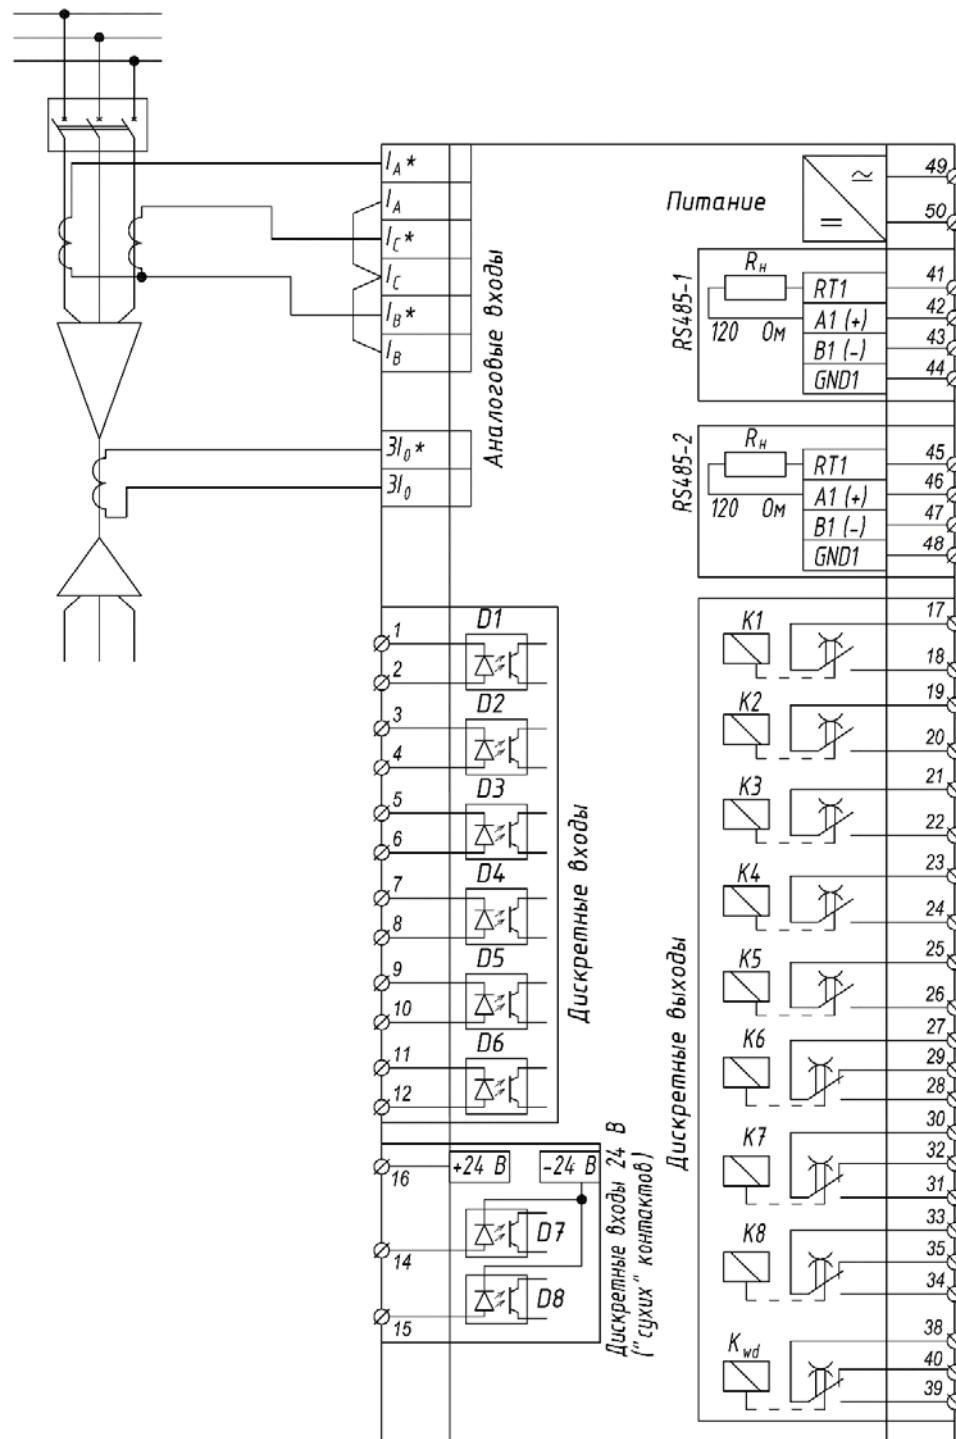


Рисунок Г.1 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристріїв РЗЛ-05.М1 та РЗЛ-05.М2 з двома інтерфейсами RS-485

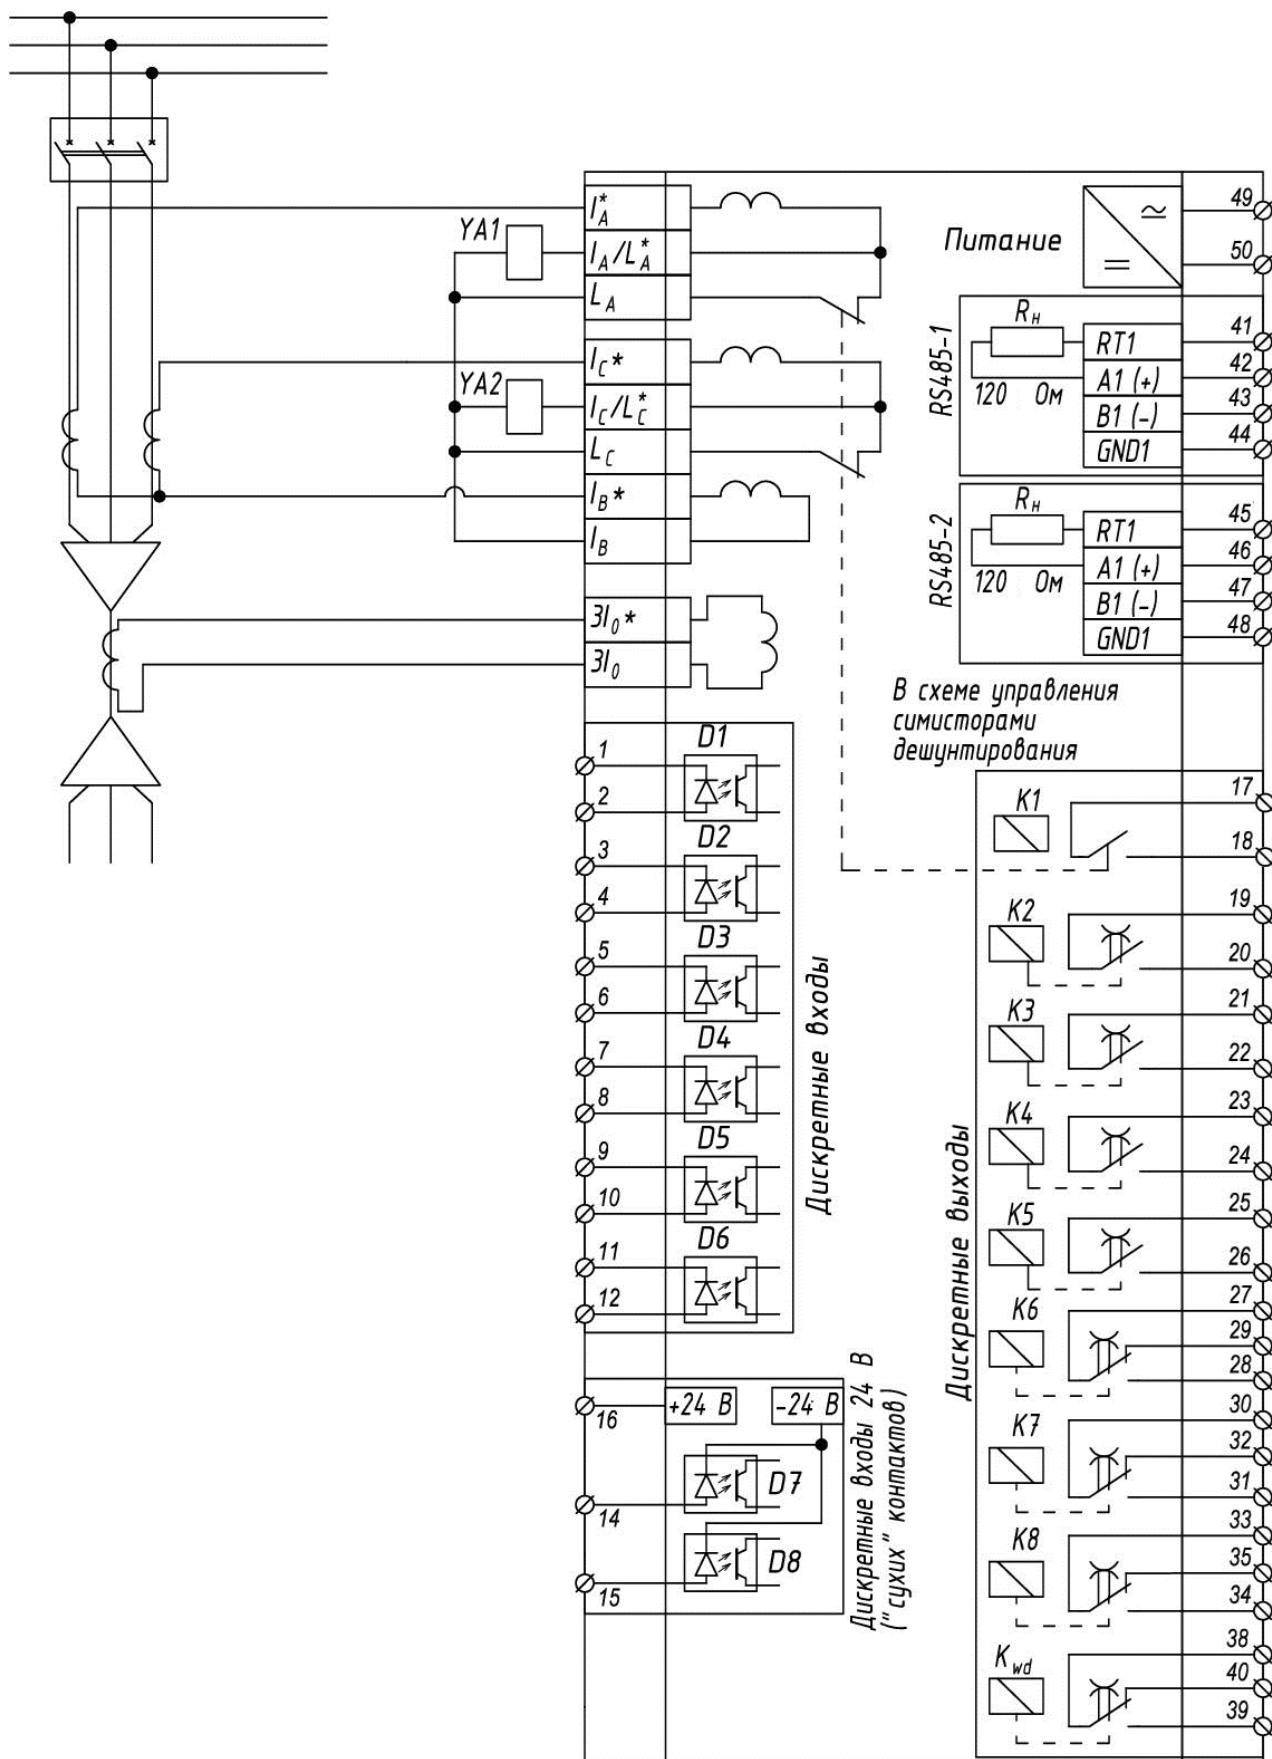


Рисунок Г.2 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрою РЗЛ-05.М3 з двома інтерфейсами RS-485

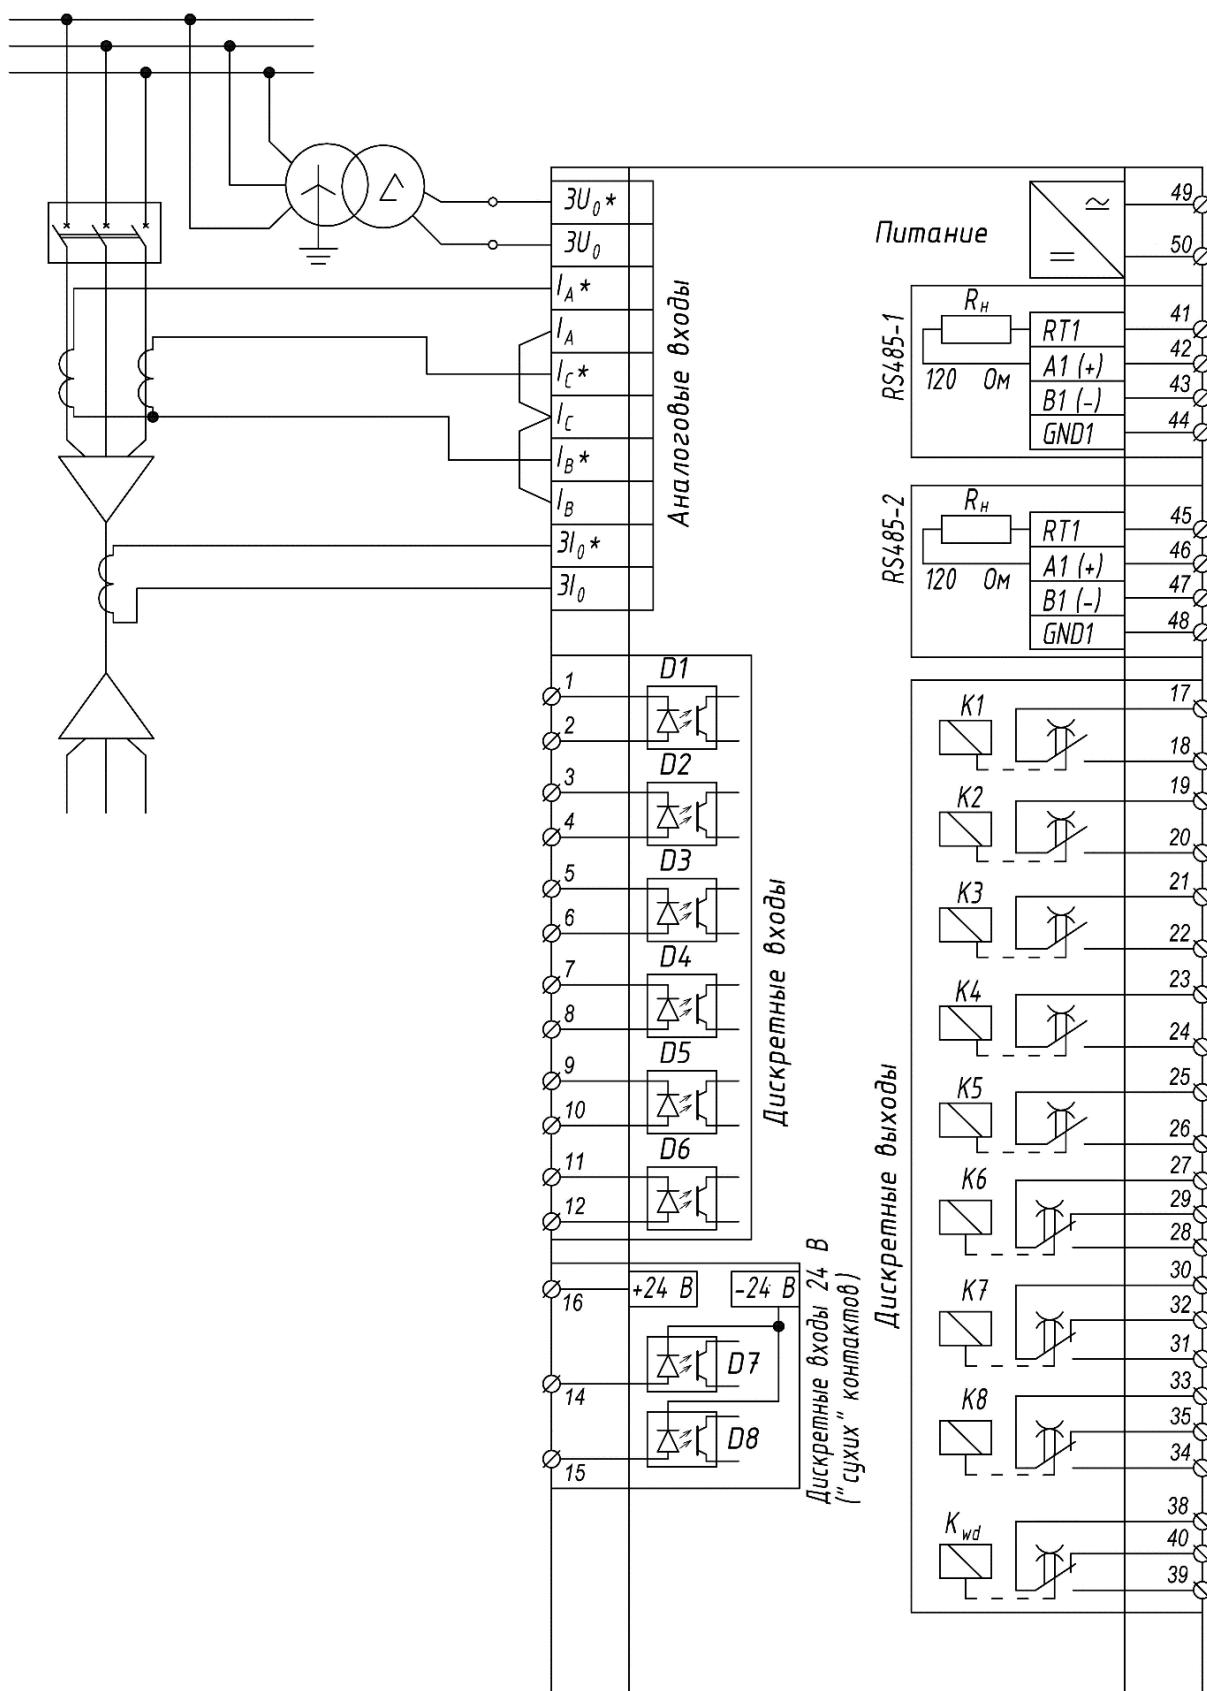


Рисунок Г.3 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрійв
РЗЛ-05.М4 та РЗЛ-05.М5 з двома інтерфейсами RS-485

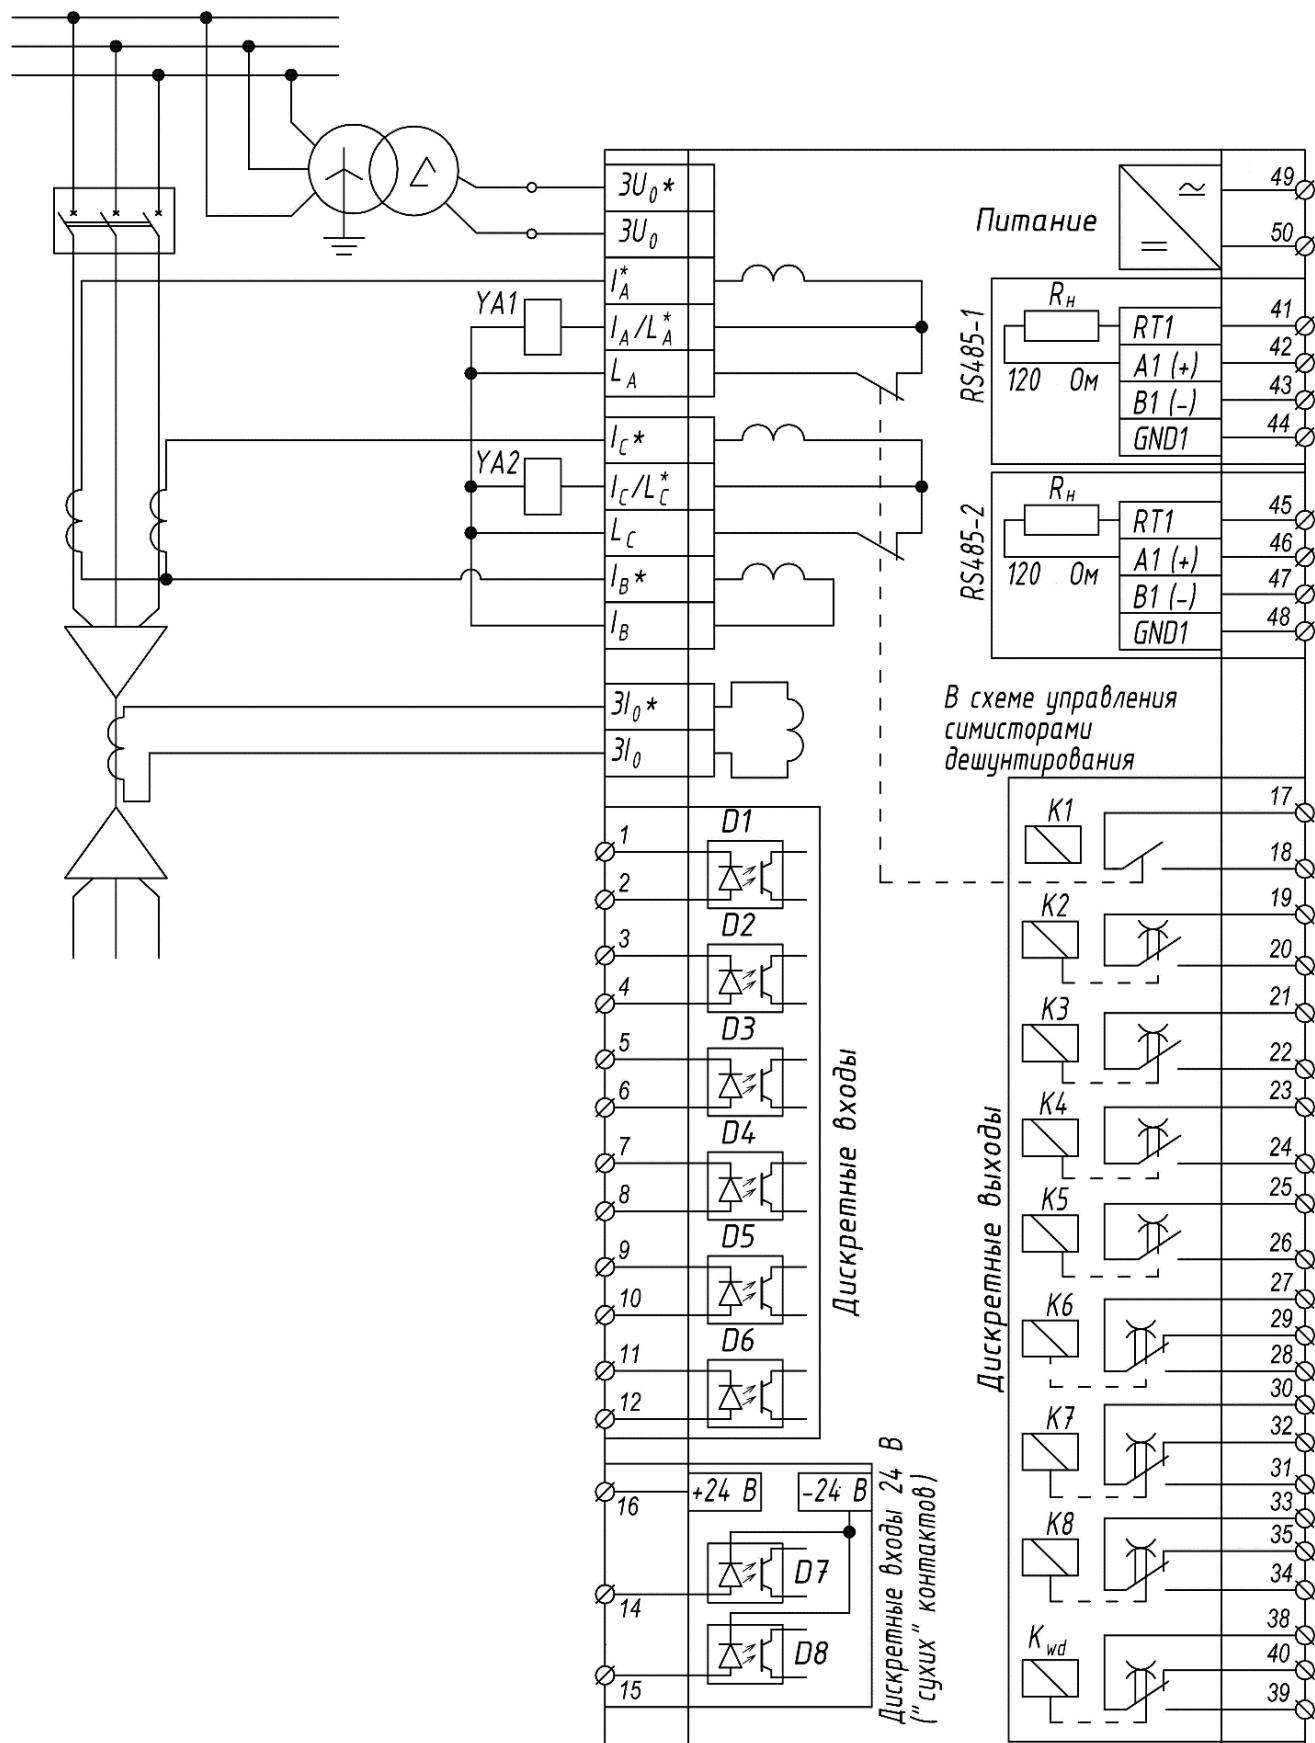


Рисунок Г.4 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрою РЗЛ-05.М6 з двома інтерфейсами RS-485

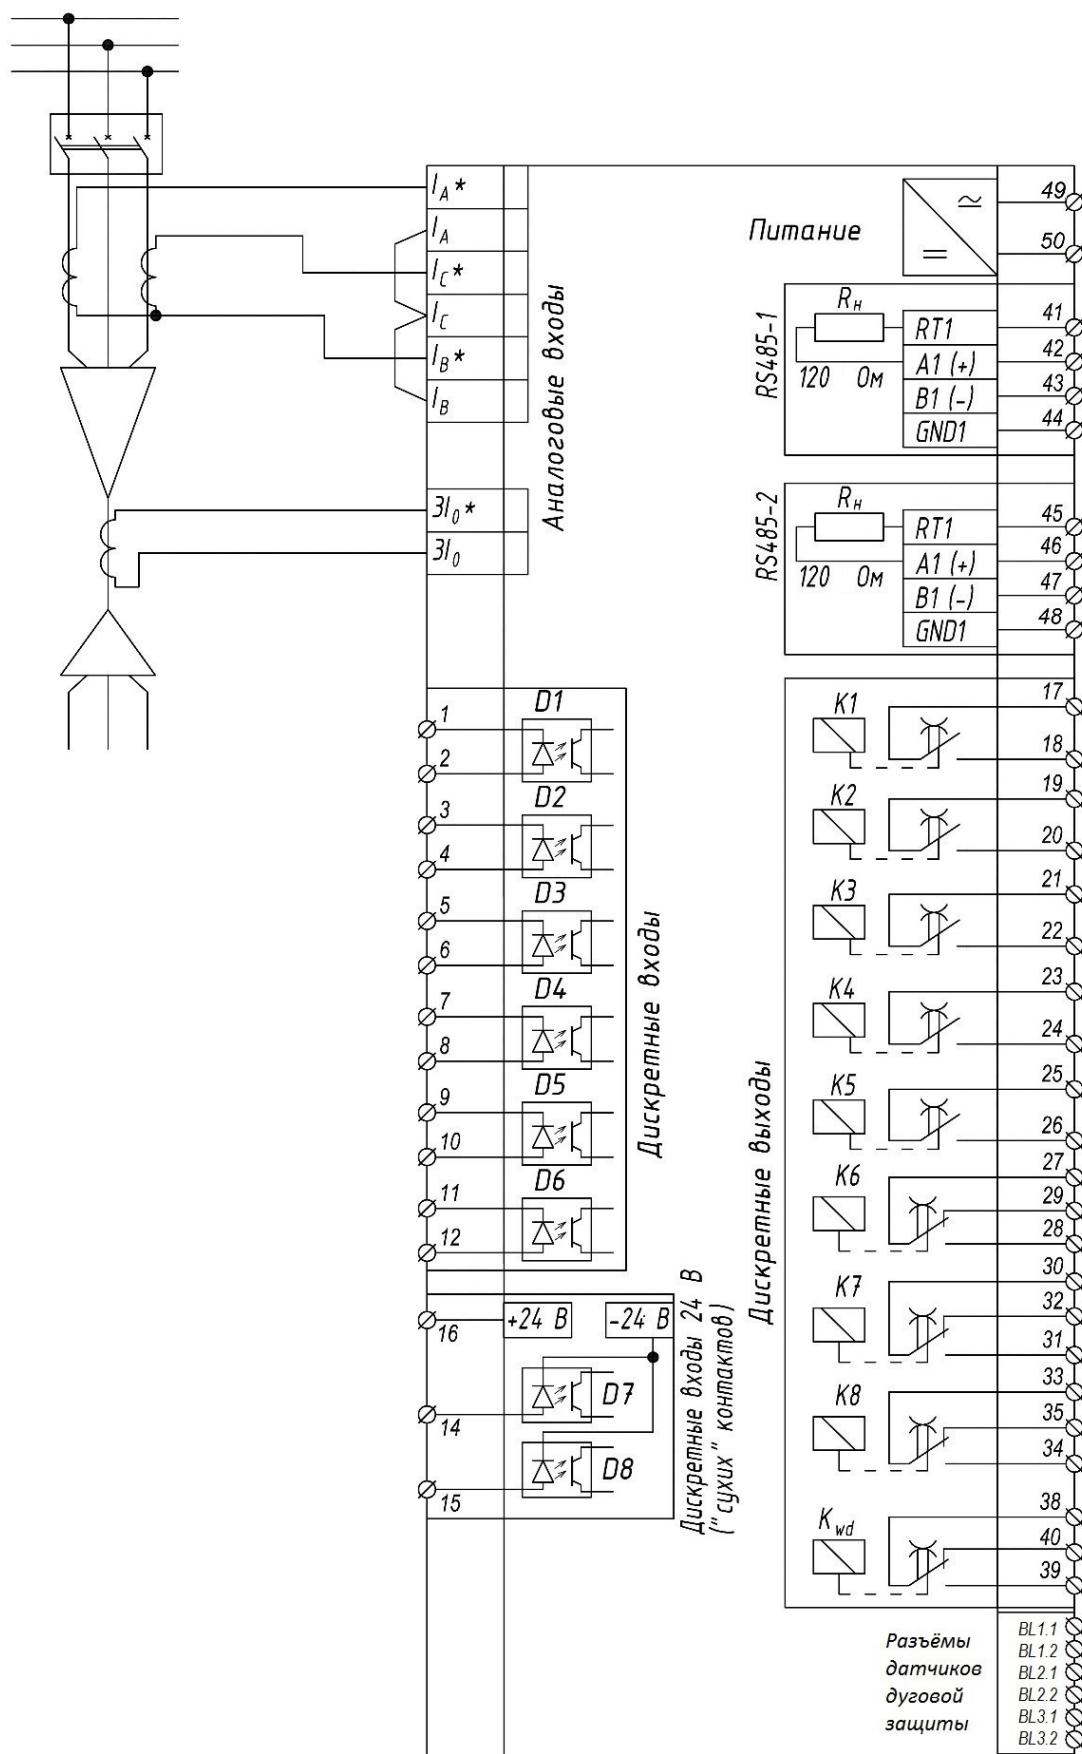


Рисунок Г.5 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристройів РЗЛ-05.М11 та РЗЛ-05.М12 з двома інтерфейсами RS-485

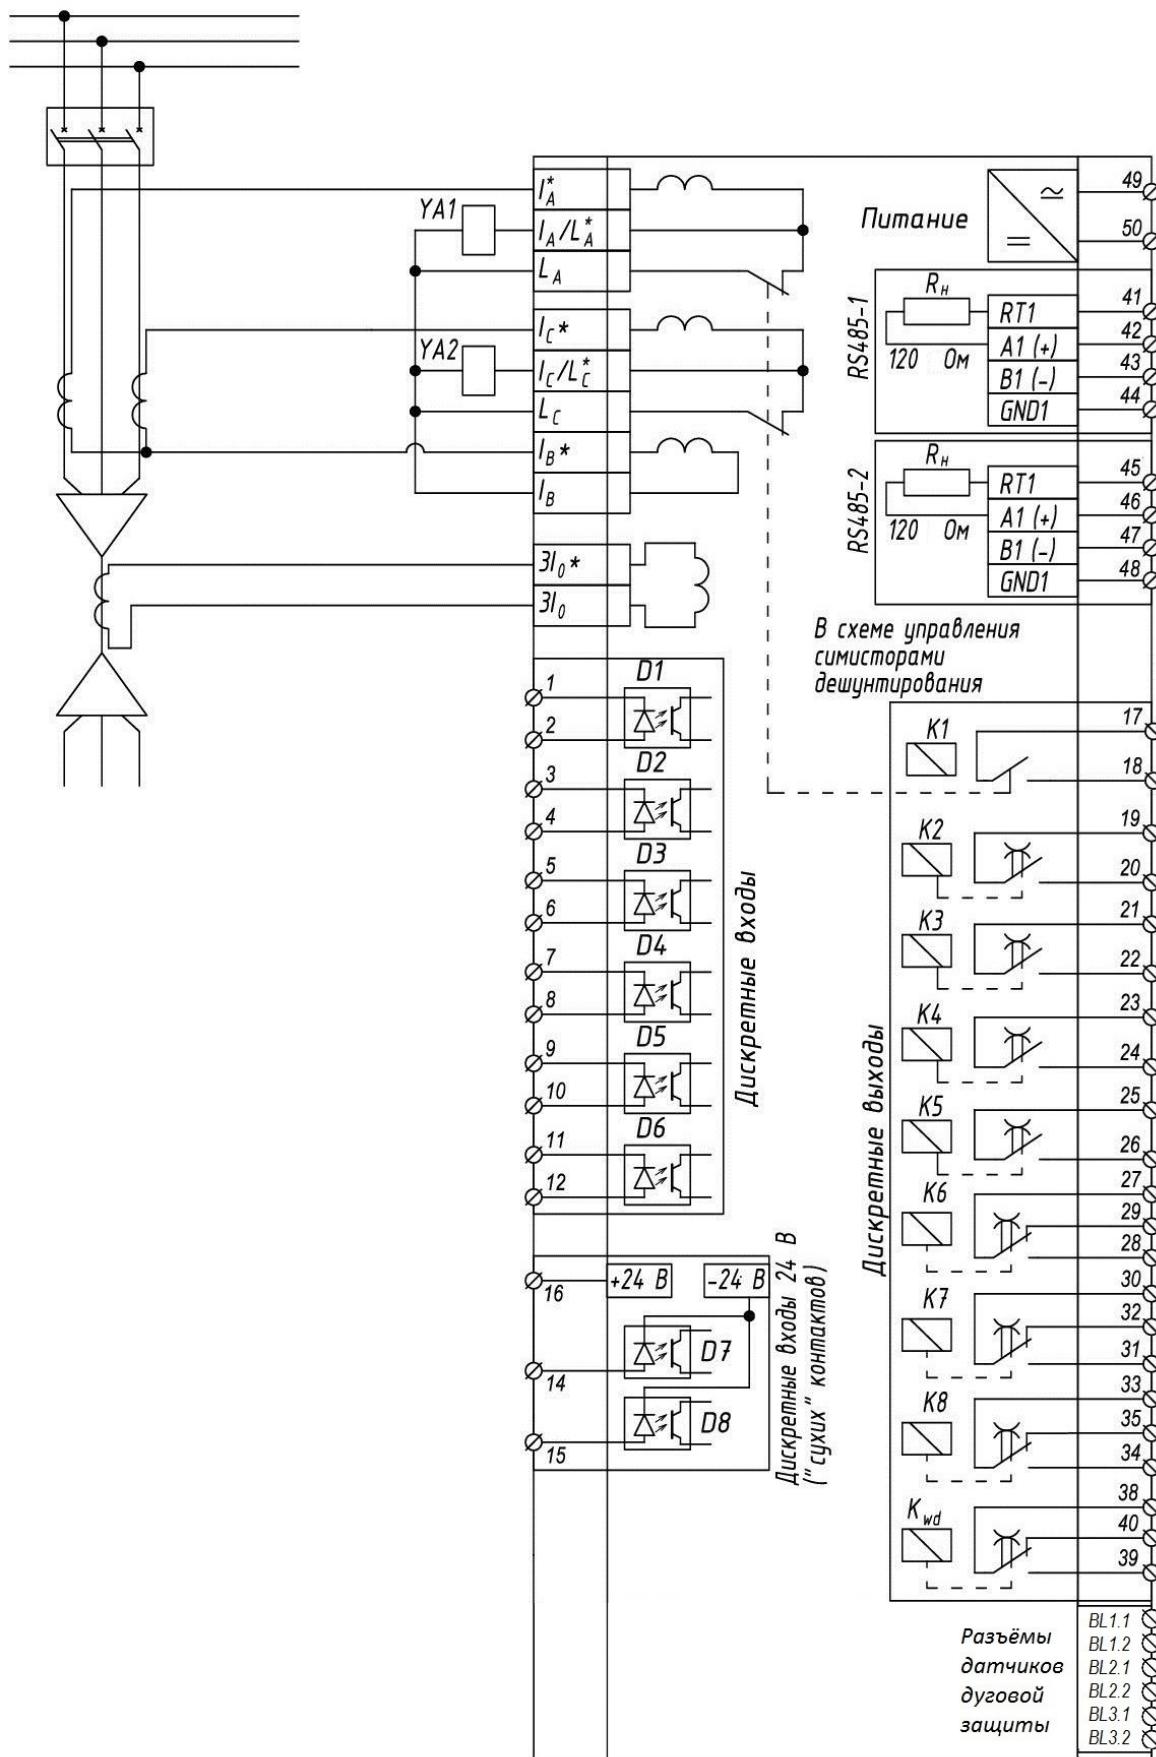


Рисунок Г.6 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристроя РЗЛ-05.М13
з двома інтерфейсами RS-485

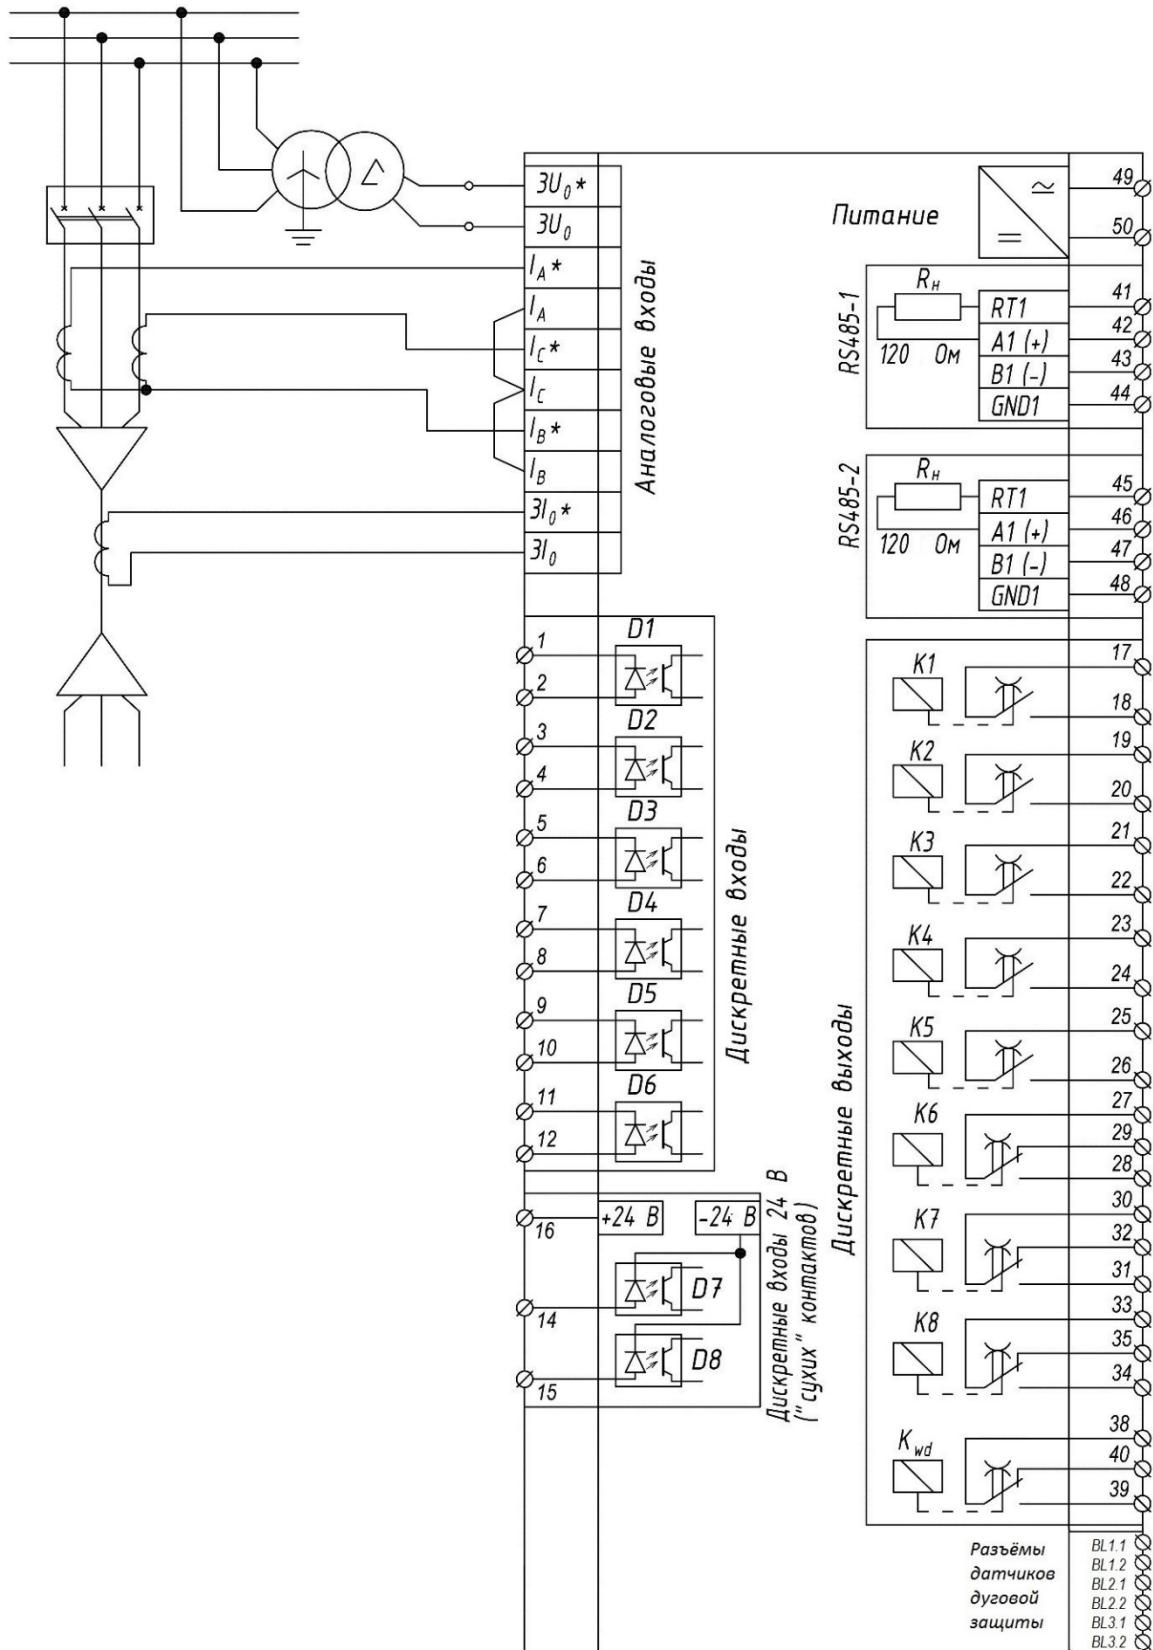


Рисунок Г.7 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристройів РЗЛ-05.М14 та РЗЛ-05.М15 з двома інтерфейсами RS-485

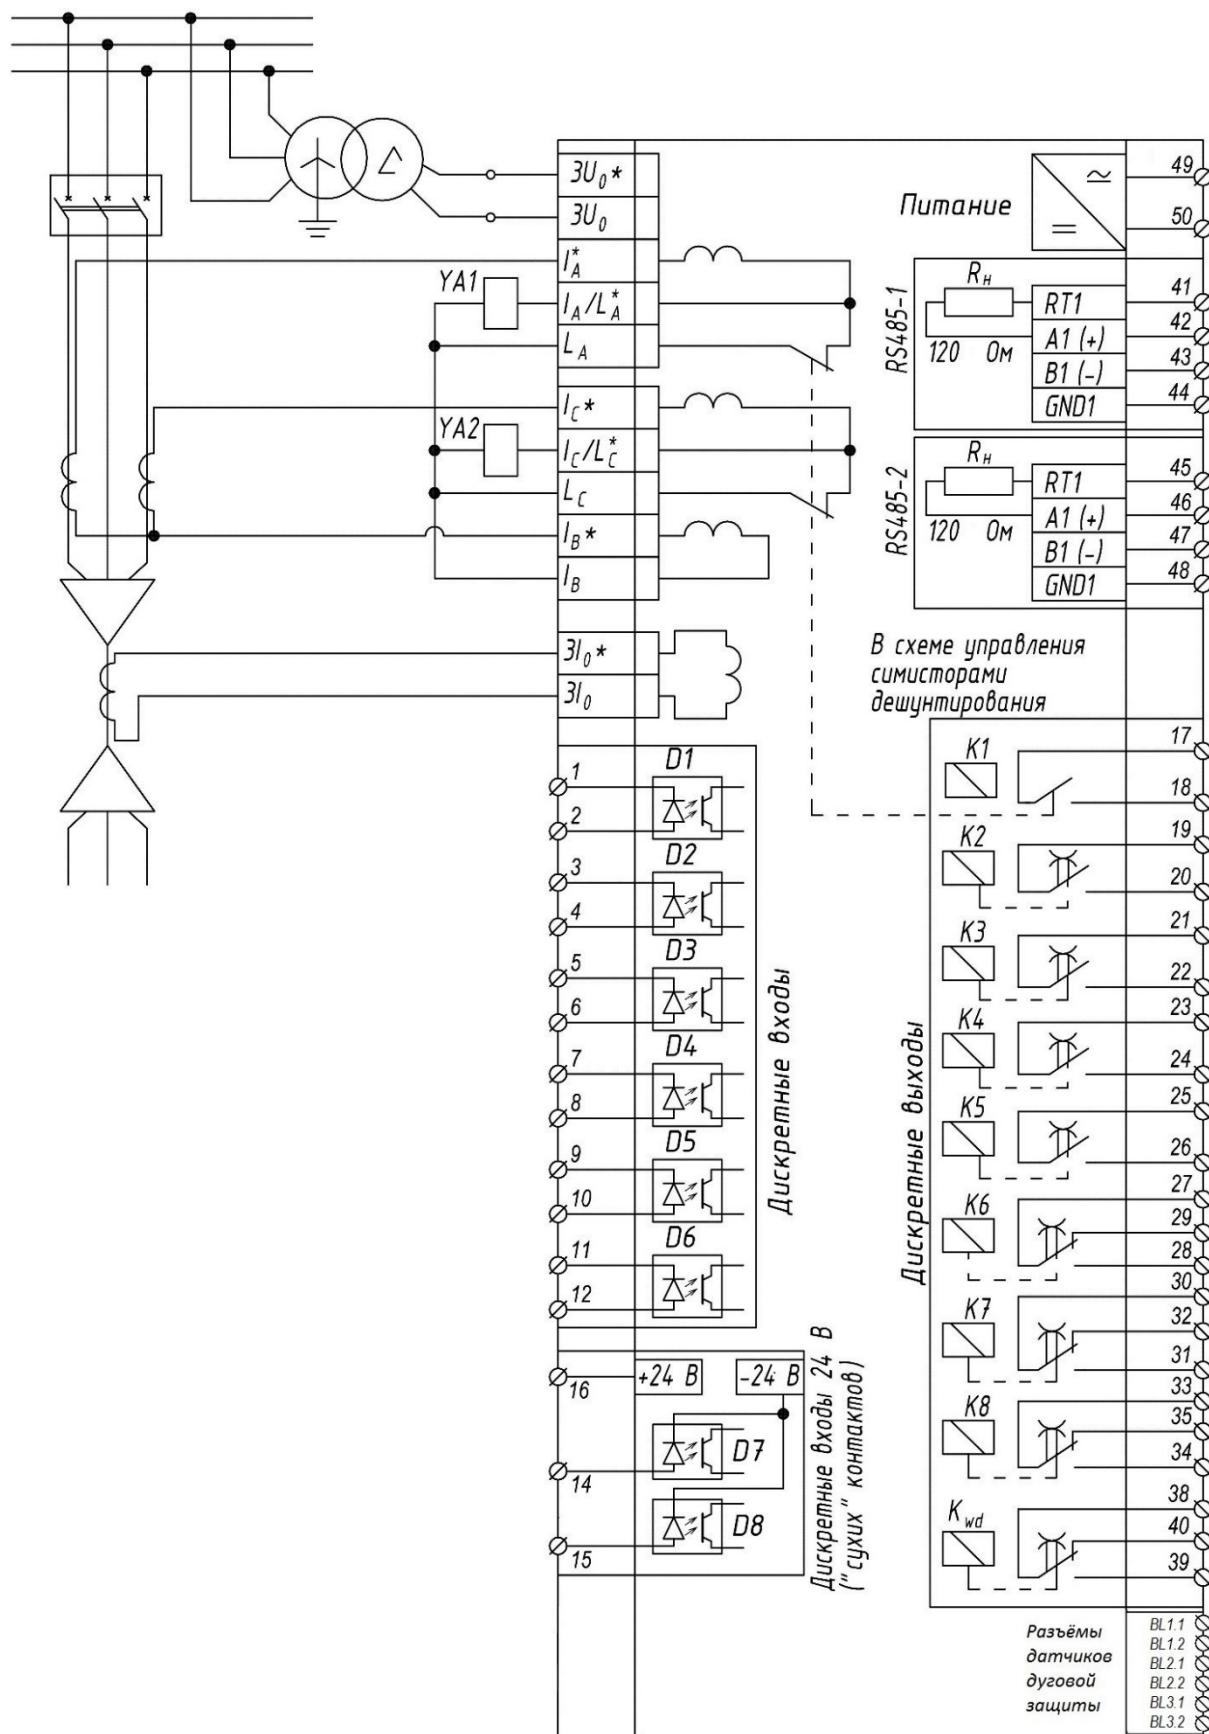


Рисунок Г.8 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристроя РЗЛ-05.М16 з двома інтерфейсами RS-485

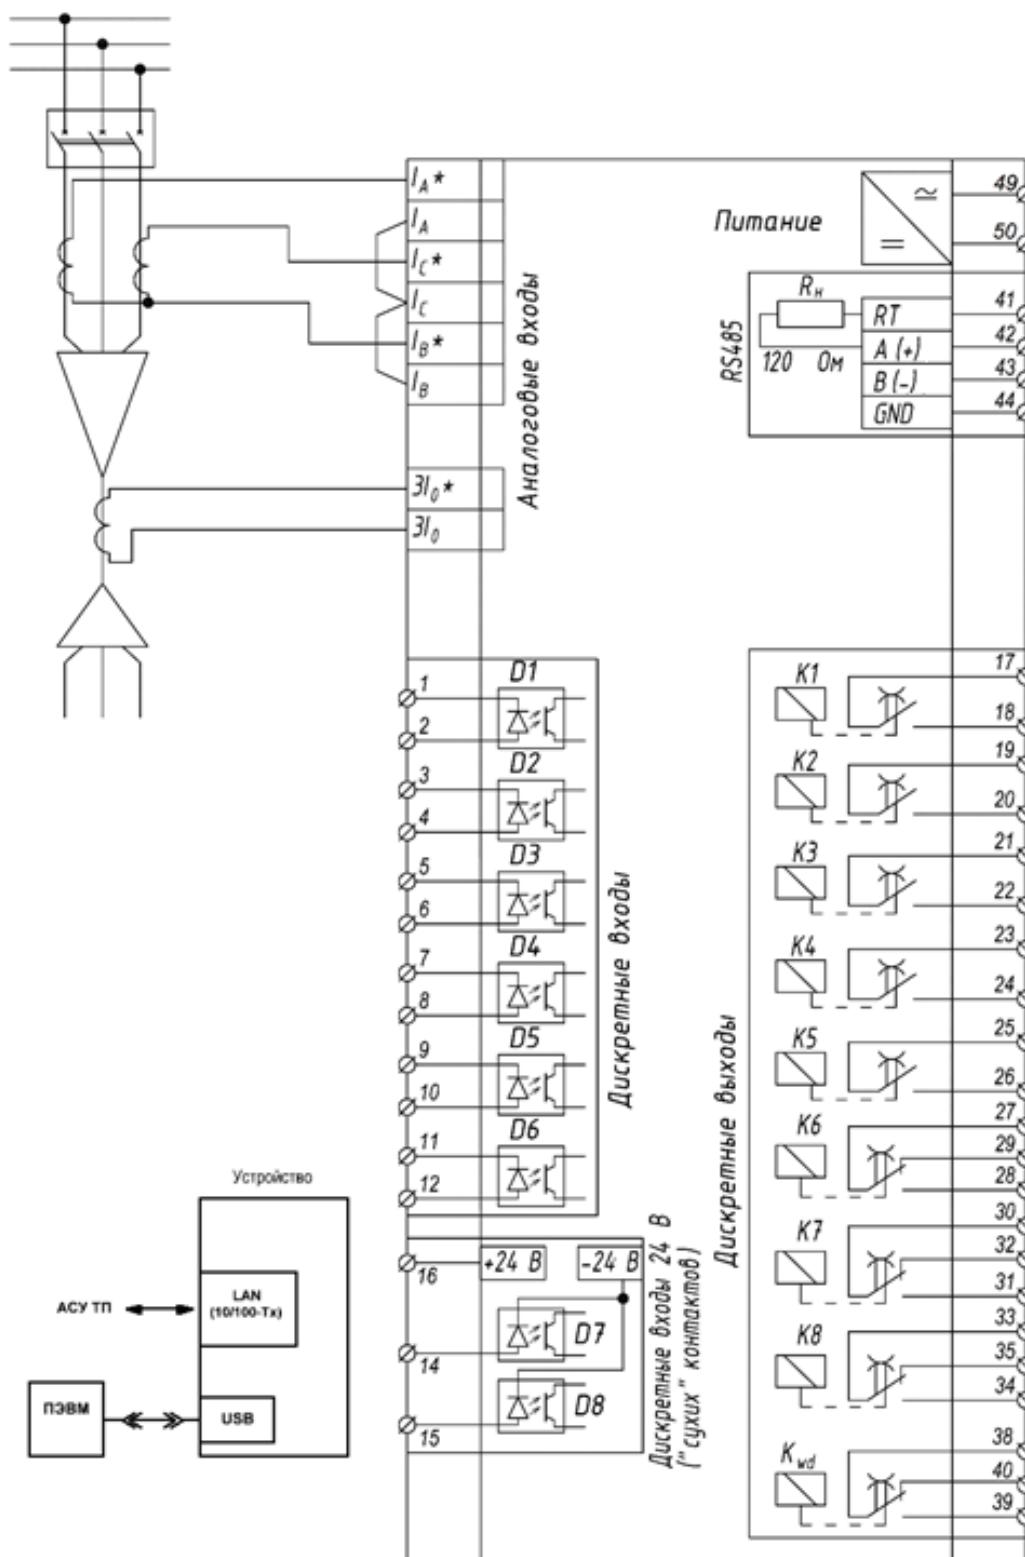


Рисунок Г.9 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристріїв РЗЛ-05.М21 та РЗЛ-05.М22 з одним RS-485 і одним Ethernet (TX)

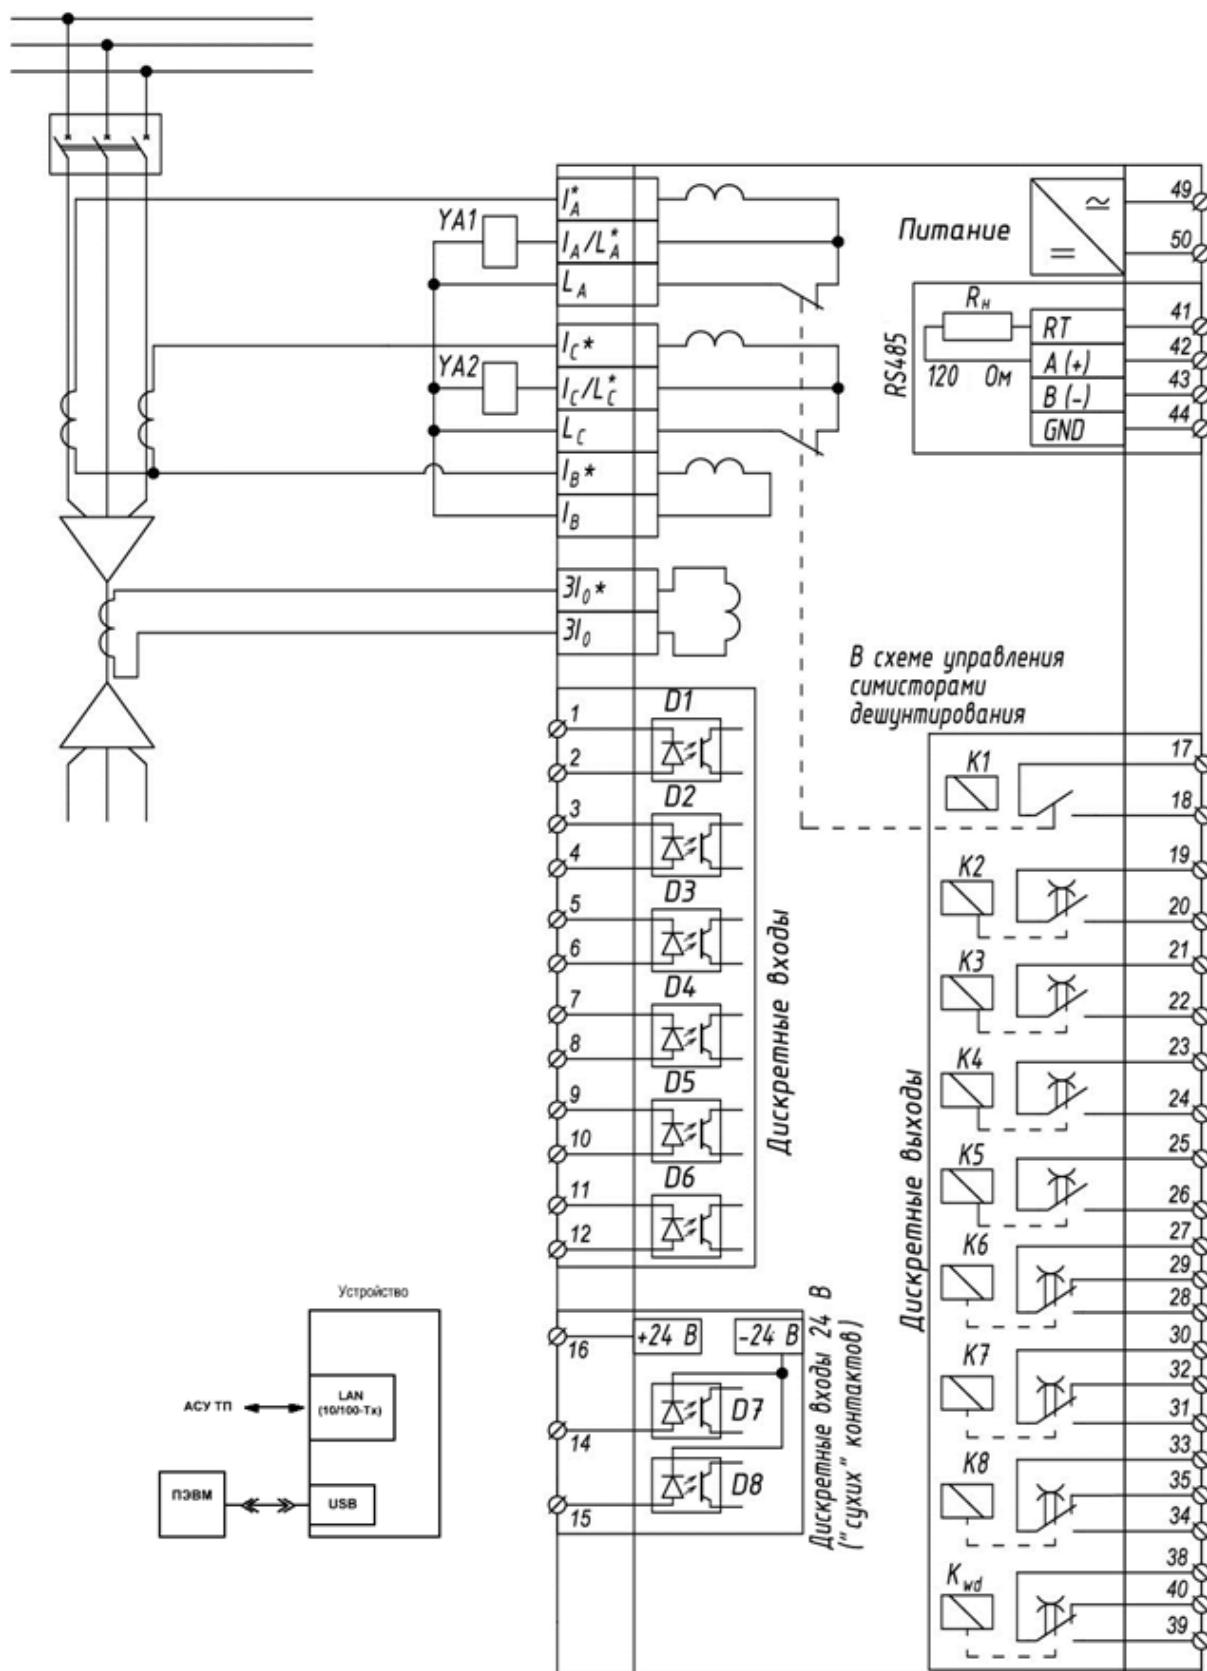


Рисунок Г.10 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрою РЗЛ-05.М23 з одним RS-485 і одним Ethernet (TX)

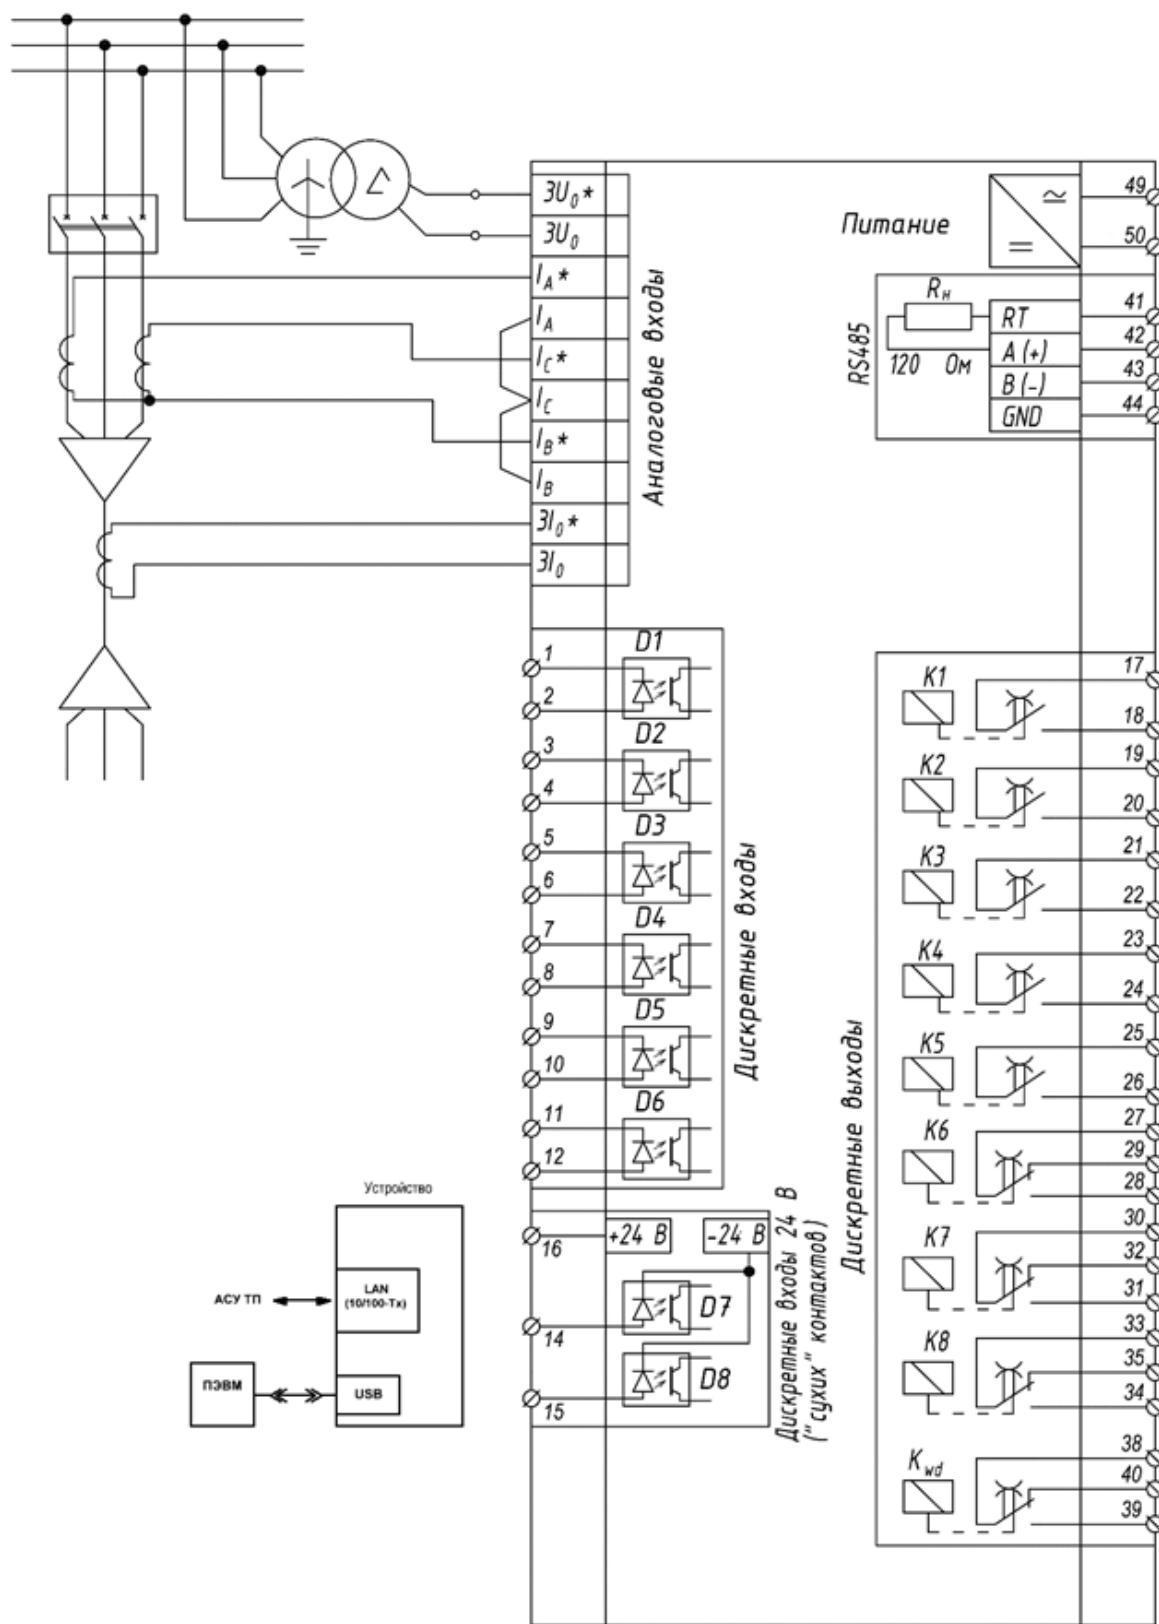


Рисунок Г.11 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрійв РЗЛ-05.М24 та РЗЛ-05.М25 з одним RS-485 і одним Ethernet (TX)

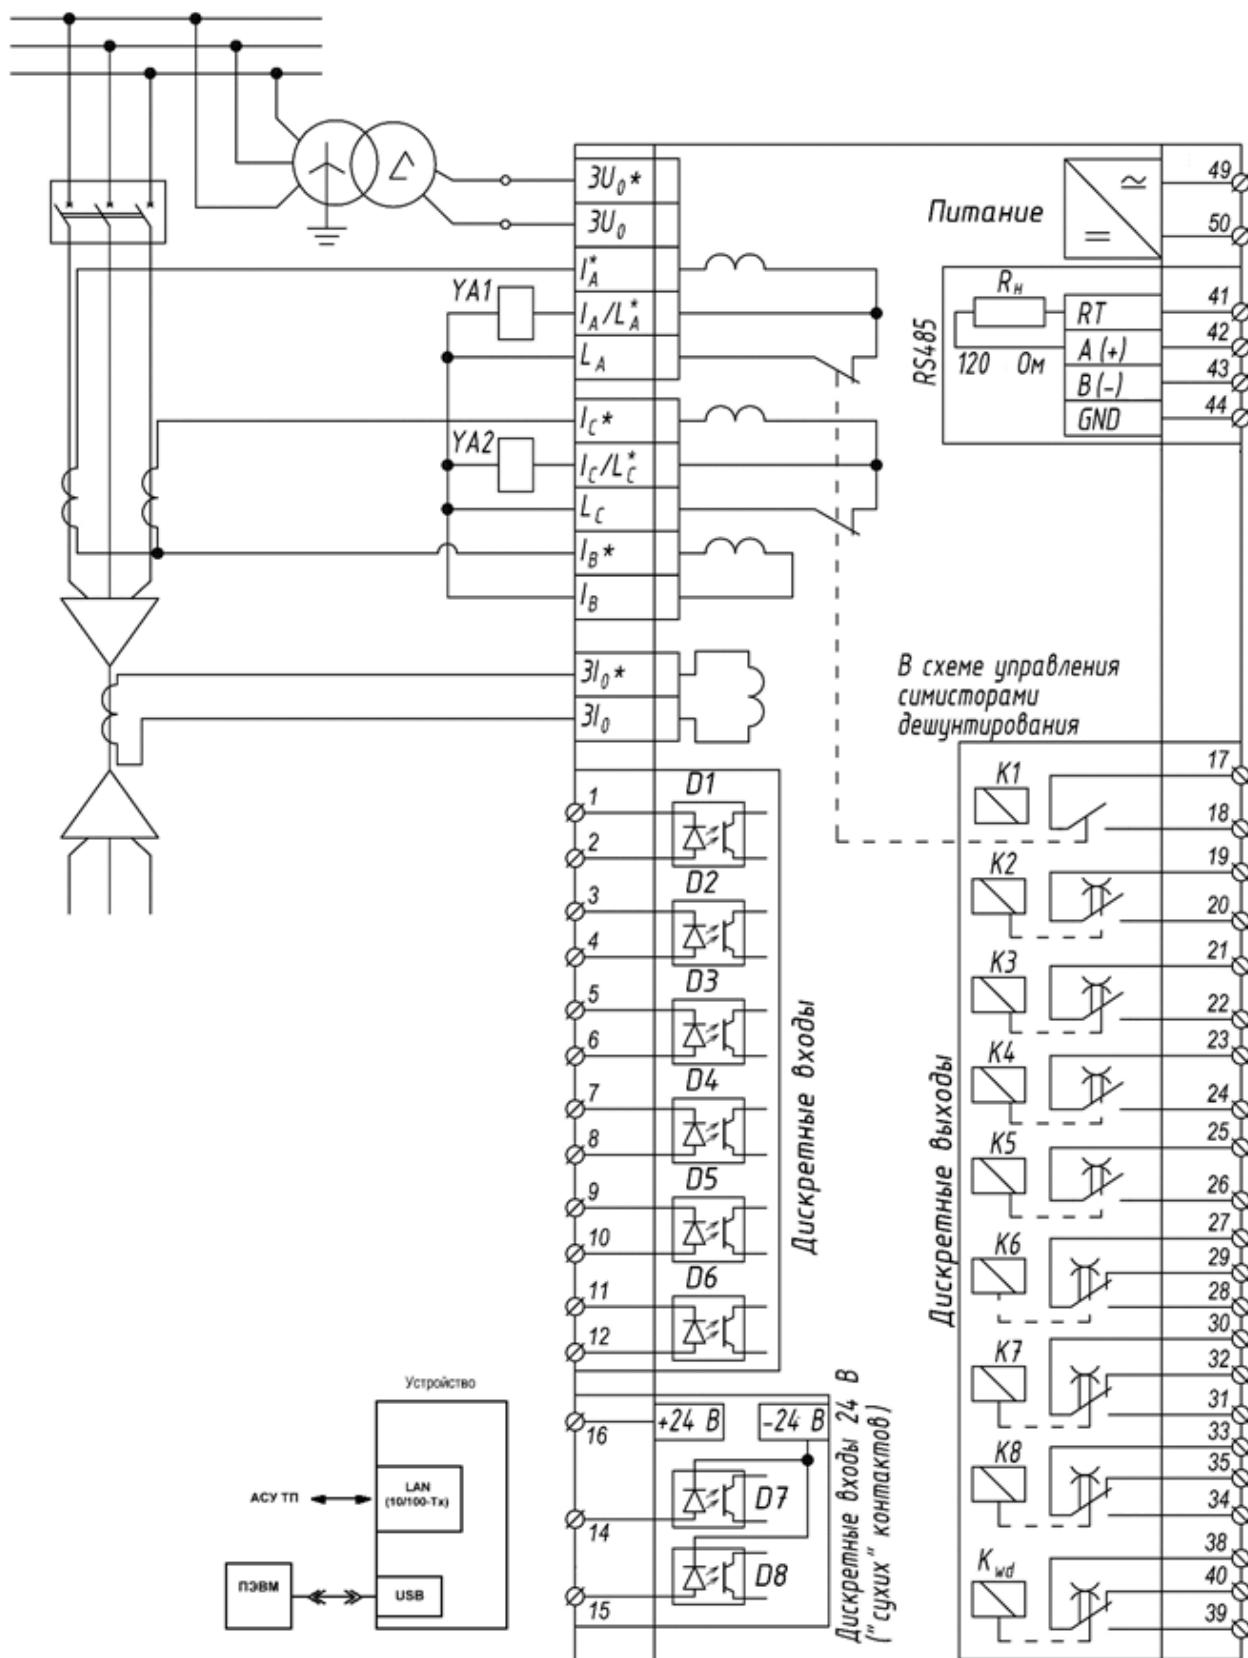


Рисунок Г.12 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрою РЗЛ-05.М26 з одним RS-485 і одним Ethernet (TX)

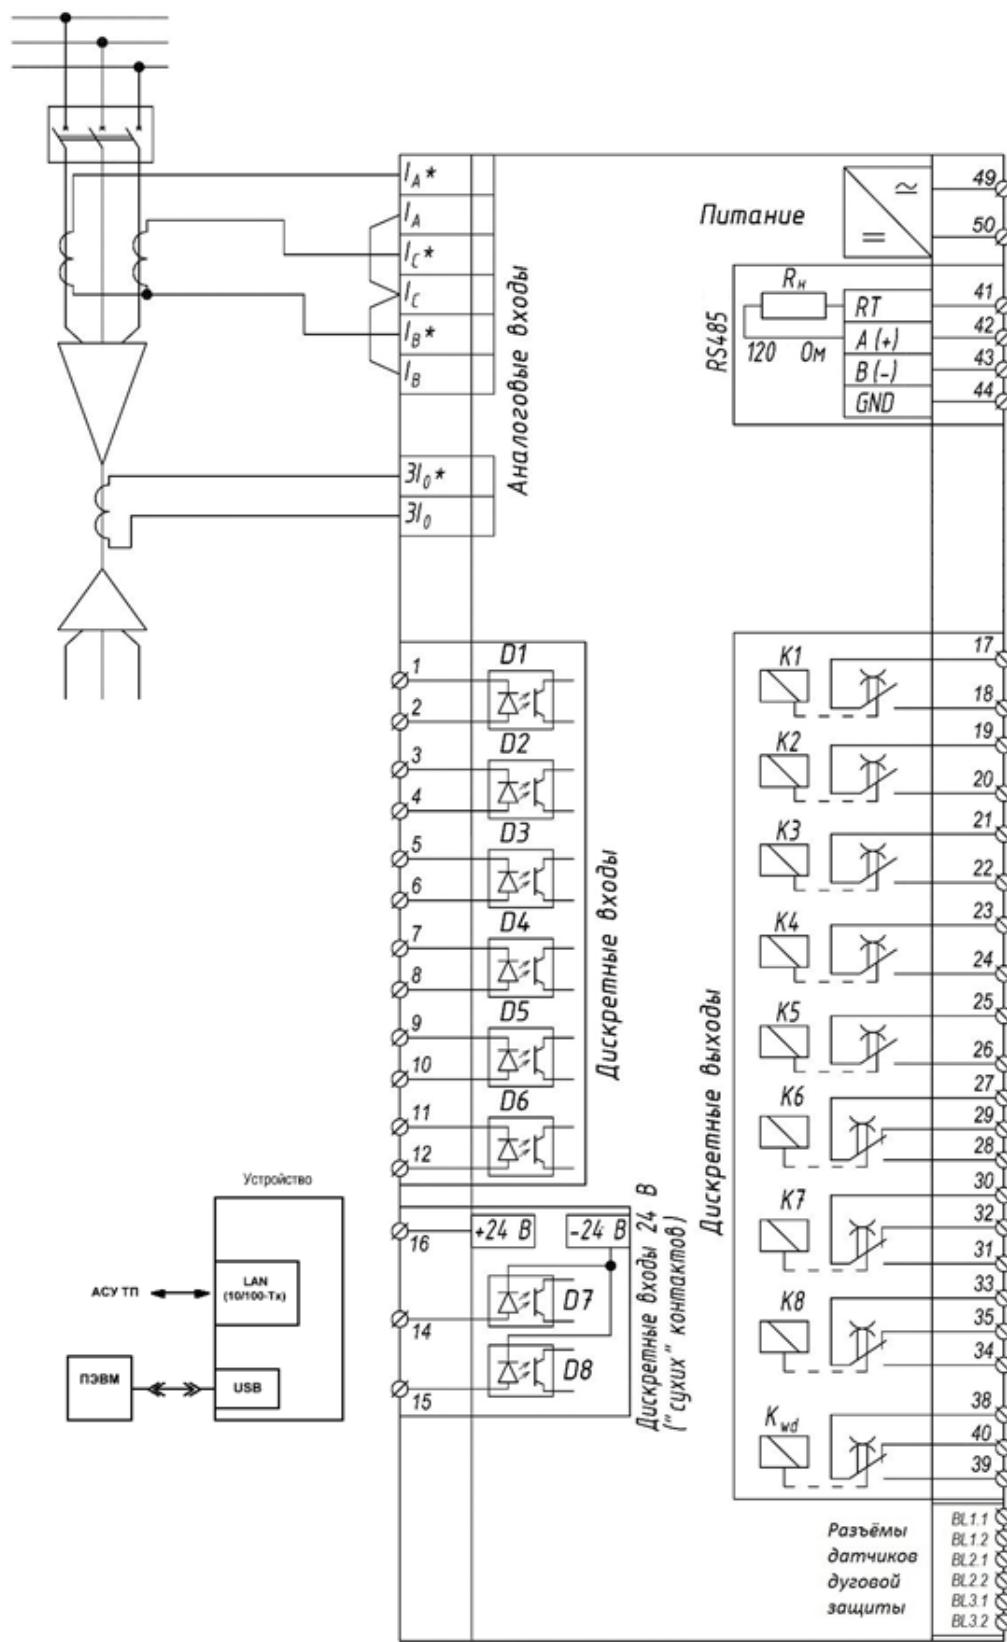


Рисунок Г.13 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрію РЗЛ-05.М31 та РЗЛ-05.М32 з одним RS-485 і одним Ethernet (TX)

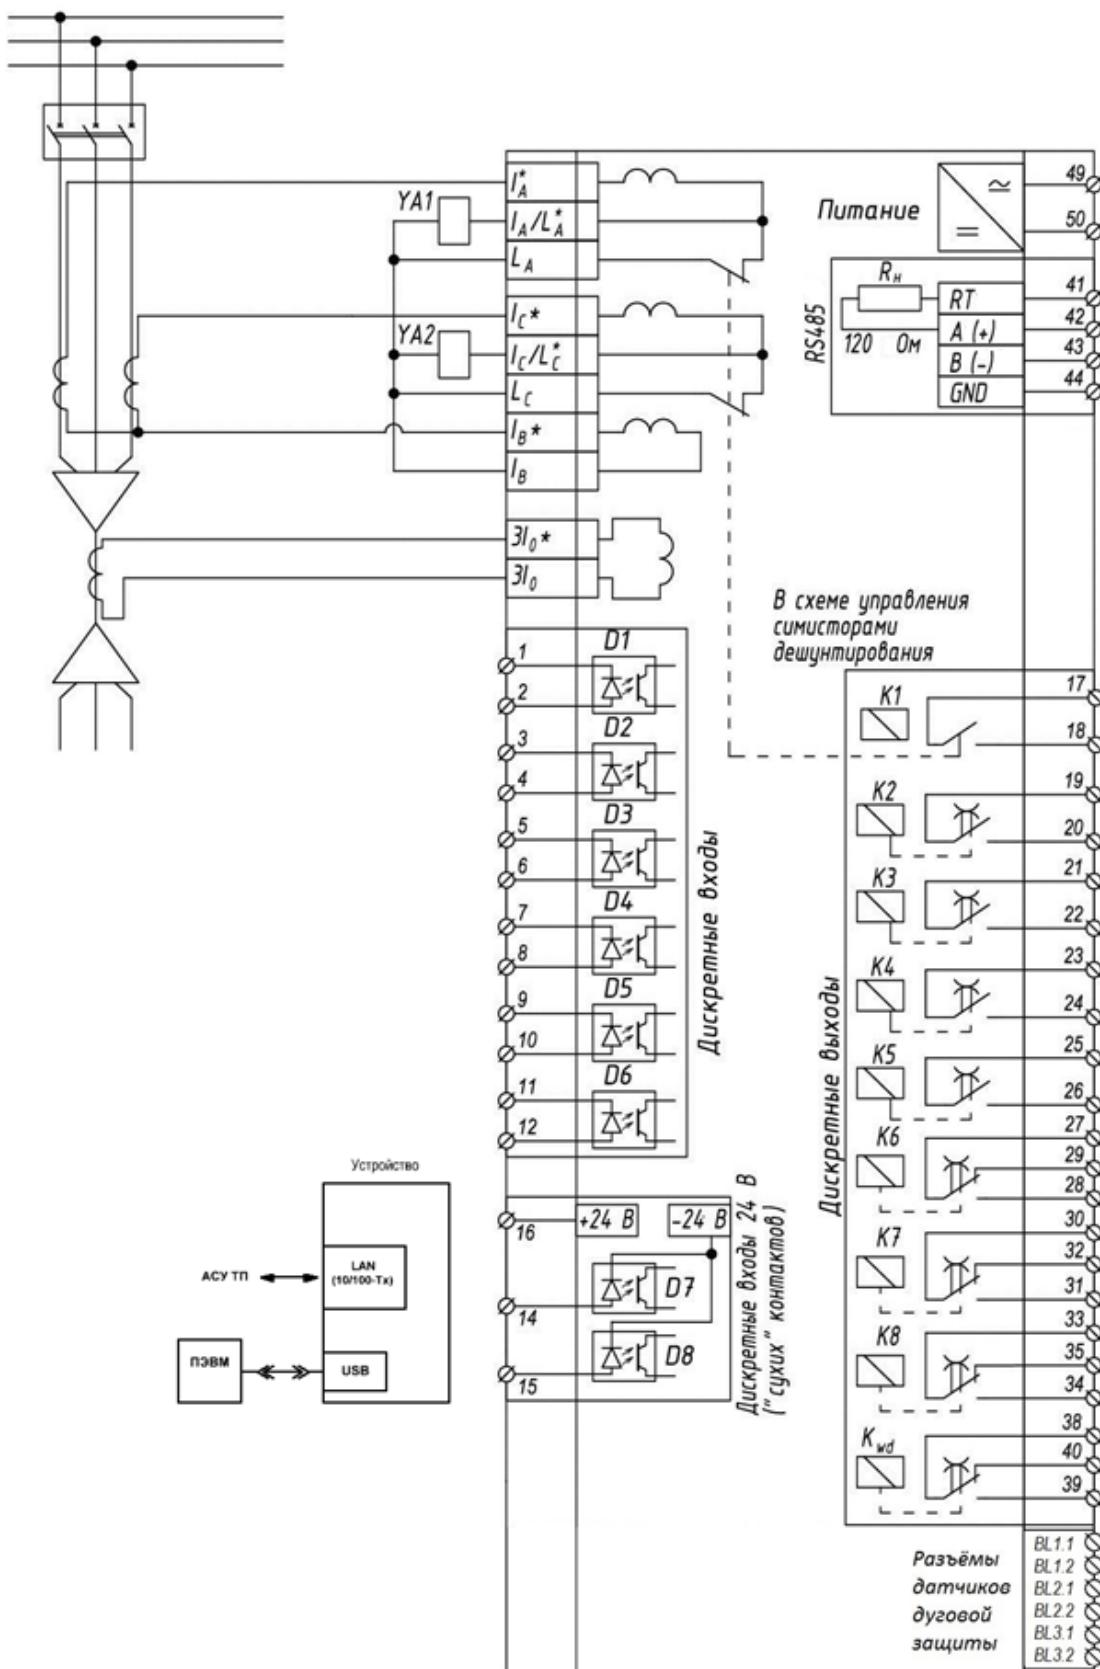


Рисунок Г.14 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрою РЗЛ-05.М33 з одним RS-485 і одним Ethernet (TX)

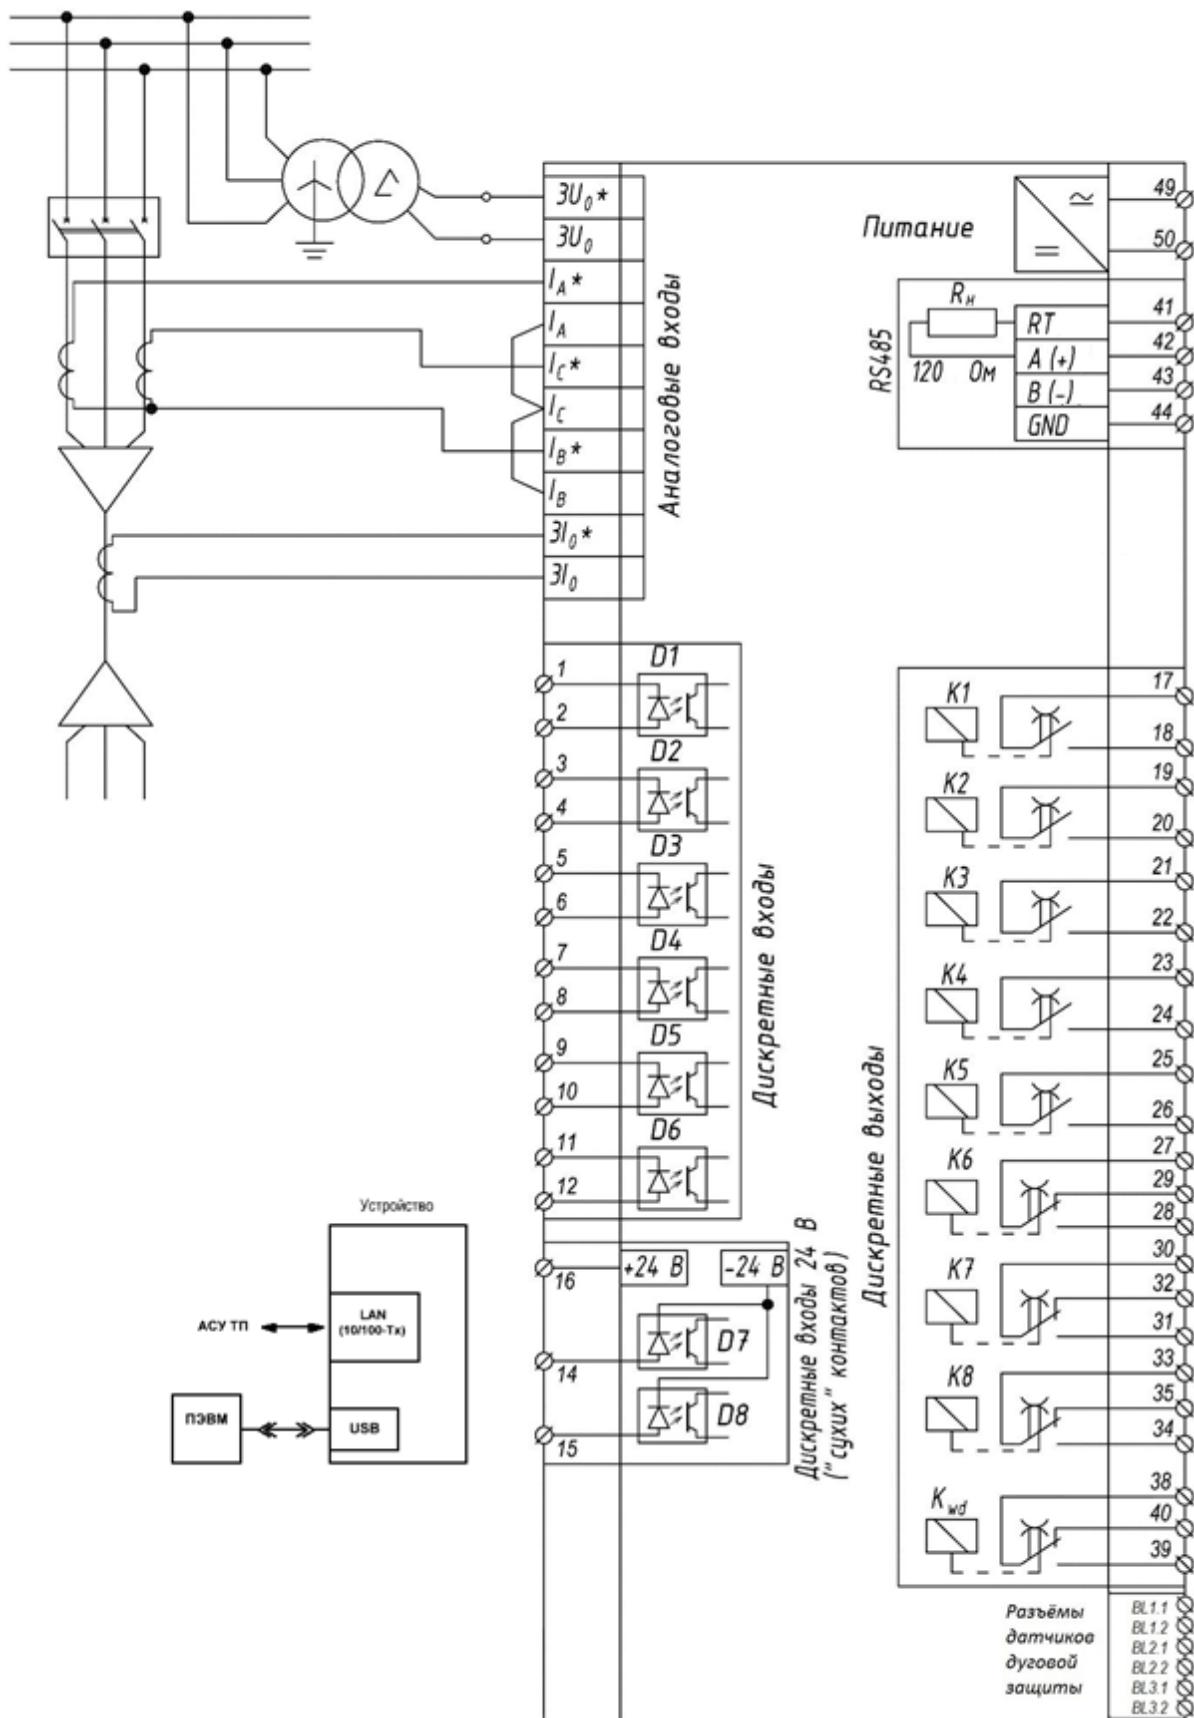


Рисунок Г.15 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристріїв РЗЛ-05.М34 та РЗЛ-05.М35 з одним RS-485 і одним Ethernet (TX)

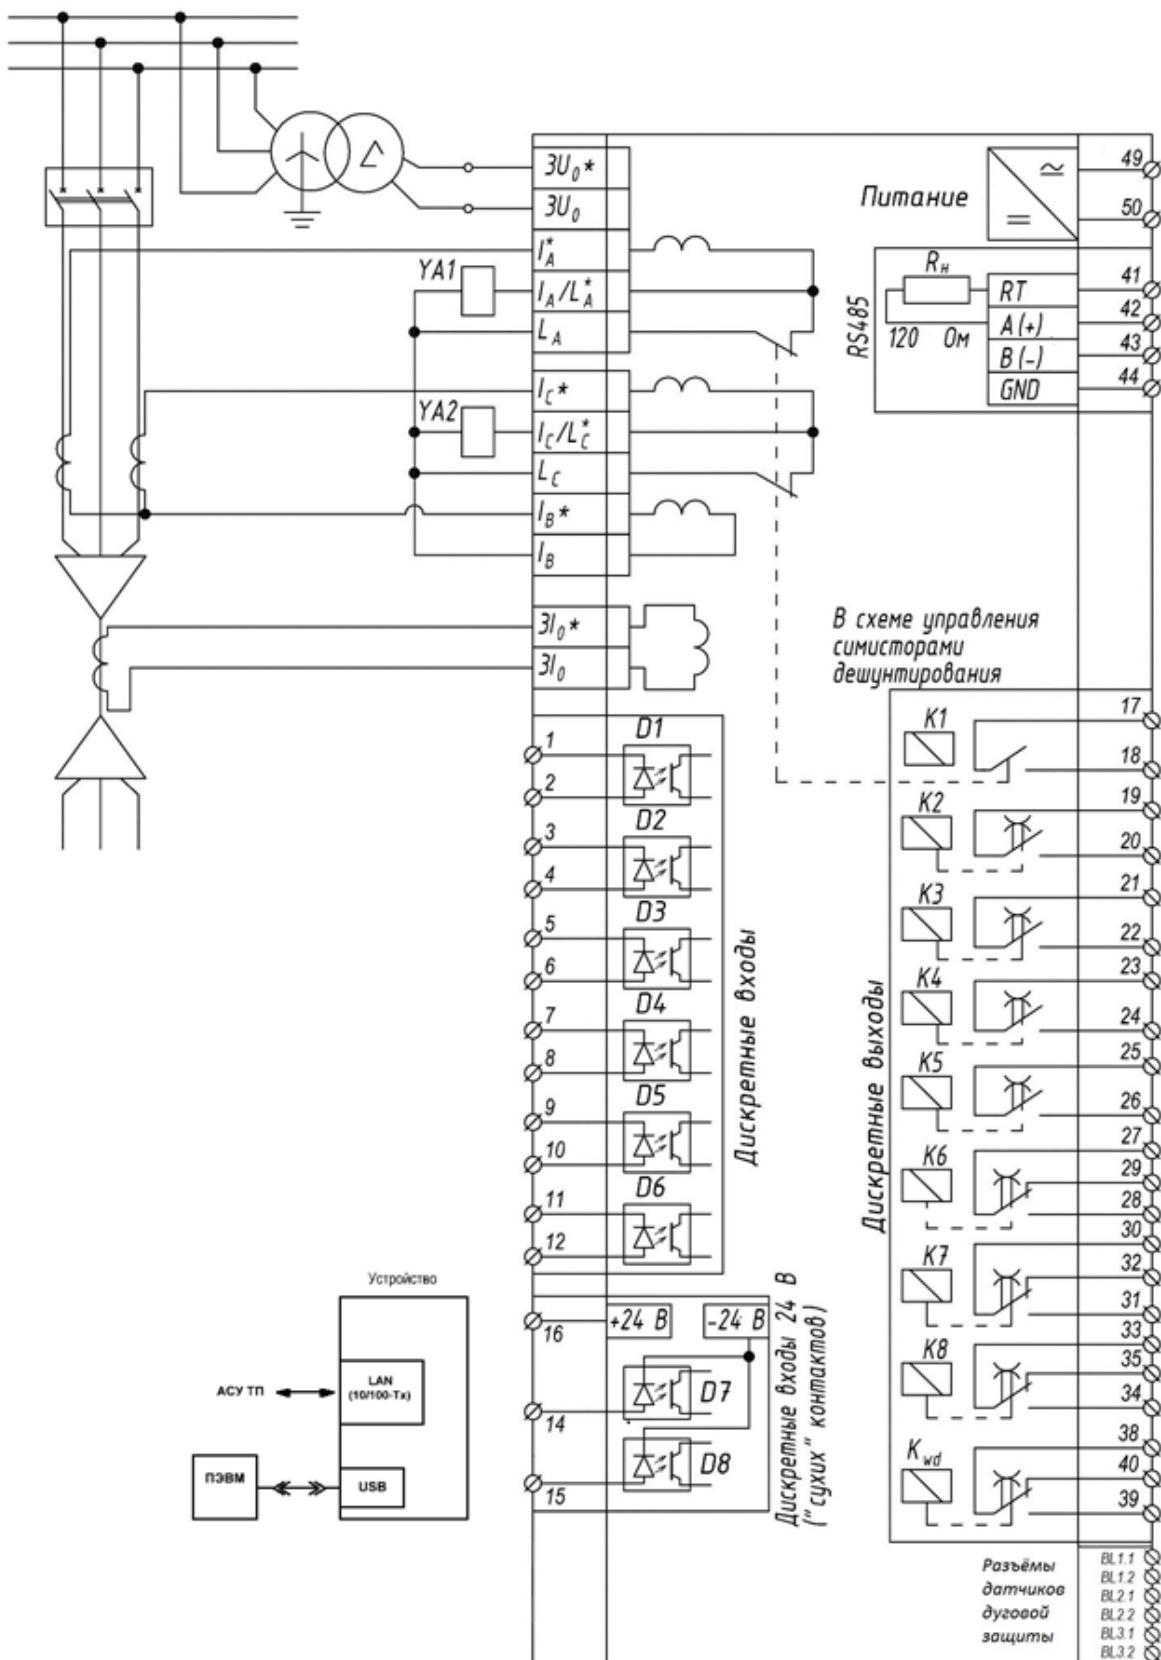


Рисунок Г.16 – Схема підключення зовнішніх ланцюгів до пристрію РЗЛ-05.М36 з одним RS-485 і одним Ethernet (TX)

ДОДАТОК Д
Структура меню пристрію РЗЛ-05М
(обов'язковий)

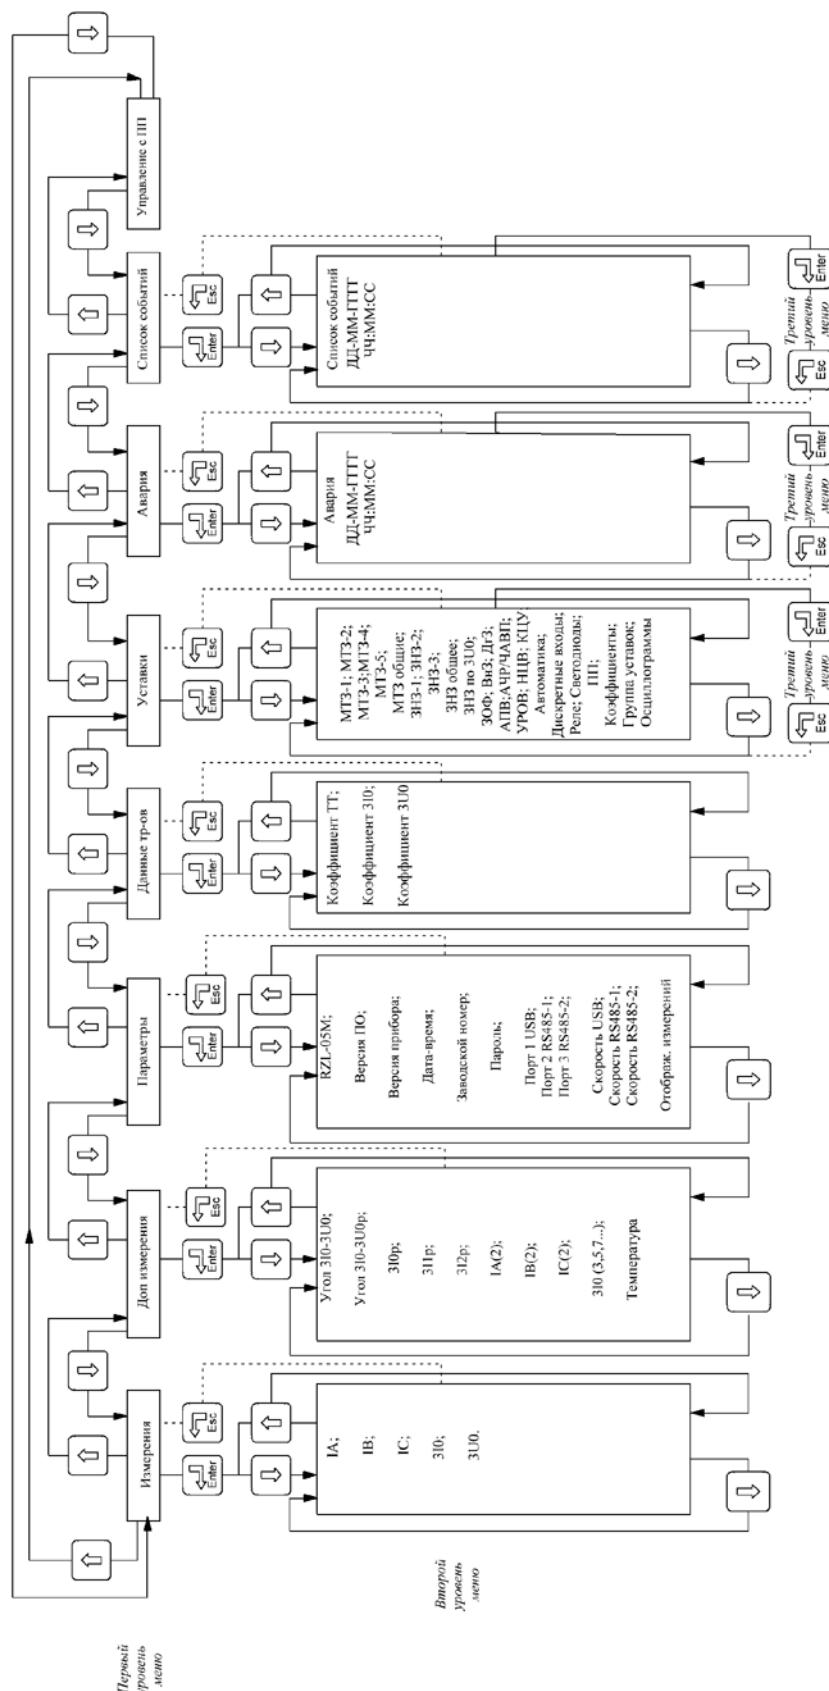


Рисунок Д.1 - Структура меню пристрію РЗЛ-05М

Таблиця Д.1 – Структура першого рівня меню

Перший рівень	Другий рівень	Коментарі
Управление с ПП	XXXXXXXXXXXXXX	Команда «Запустить» вимикає таймер, що дозволяє керування з передньої панелі на час заданий уставкою «Упр с ПП время»
Измерения	IA, A XXX,XX	Значення першої гармоніки струму фази А, ампер
	IB, A XXX,XX	Значення першої гармоніки струму фази В, ампер
	IC, A XXX,XX	Значення першої гармоніки струму фази С, ампер
	3I0, A XX,XXX	Значення першої гармоніки струму нульової послідовності 3I0, ампер
	3U0, B XXX,XX	Значення першої гармоніки напруги нульової послідовності 3U0, вольт
Дополнительные измерения	Угол 3U0-3I0 XXX	Кут між струмом нульової послідовності 3I0 та напругою нульової послідовності 3U0, градус
	Угол 3U0 -3I0р XXX	Кут між напругою нульової послідовності 3U0 та розрахунковим струмом нульової послідовності 3I0р, градус
	3I0р, A XXX,XX	Розрахункове значення струму нульової послідовності, розраховано по значенням фазних струмів, ампер
	I1р, A XXX,XX	Розрахункове значення струму прямої послідовності, розраховано по значенням фазних струмів, ампер
	I2р, A XXX,XX	Розрахункове значення струму зворотної послідовності, розраховано по значенням фазних струмів, ампер
	IA(2), A XXX,XX	Значення другої гармоніки струму фази А, ампер
	IB(2), A XXX,XX	Значення другої гармоніки струму фази В, ампер
	IC(2), A XXX,XX	Значення другої гармоніки струму фази С, ампер
	3I0 (3,5,7....), A XXX,XX	Значення старших гармонік струму нульової послідовності 3I0, ампер
	Температура, С XXX,XX	Температура всередині пристрою, градусів Цельсія
Параметры	RZL- 05M relsis.ua	Найменування пристрою, виробник
	Версия ПО XXXX	Номер версії програмного забезпечення, дата
	Версия прибора XXXX	Позначення за функціональним призначенням
	Дата - время ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	Відображення та зміна системних дати й часу
	Заводской номер XXXX	Заводський номер пристрою
	Пароль ****	Пароль для вводу уставок, за замовчуванням (0000)

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці Д.1

Перший рівень	Другий рівень	Коментарі
Параметри	Порт 1 USB XX	Адреса пристрою в мережі Modbus по передньому порту (USB): 1...32
	Порт 2 RS-485-1 XX	Адреса пристрою в мережі Modbus при обміні по першому порту RS 485: 1...32
	Порт 3 RS-485-2 (Ethernet) XX	Адреса пристрою в мережі Modbus (Modbus TCP) при обміні по другому порту RS-485: 1...32
	Скорость USB 78600	Швидкість обміну по передньому порту (USB)
	Скорость RS485-1 XXXXXX	Швидкість обміну по порту RS 485-1
	Скорость RS485-2 XXXXXX	Швидкість обміну по порту RS 485-2
	Отображ измерений XXXXXXXXXX	Відображення вимірювань у первинних або вторинних величинах
Данные тр-ов	Коэффициент ТТ XXXXXX	Коефіцієнт трансформації трансформатора струму
	Коэффициент ТТ 3I0 XXXXXX	Коефіцієнт трансформації трансформатора струму нульової послідовності
	Коэффициент TH 3U0 XXXX,X	Коефіцієнт трансформації трансформатора напруги нульової послідовності

Таблиця Д.2 – Структура розділу першого рівня меню «Уставки»

Другий рівень	Третій рівень	Найменування уставки
MT3-1	1 MT3-1 режим XXXXXXXXXXXXXXXXXX	MT3-1 – режим роботи
	1 MT3-1 ток, А XXX,XX	MT3-1 – струм, ампер
	1 MT3-1 время, с XXX,XX	MT3-1 – витримка часу, секунд
	1 MT3-1 БТН XXXXXXXXXXXXXXXXXX	MT3-1 із блок. по струму намагнічування
MT3-2	1 MT3-2 режим XXXXXXXXXXXXXXXXXX	MT3-2 – режим роботи
	1 MT3-2 ток, А XXX,XX	MT3-2 – струм, ампер
	1 MT3-2 время, с XXX,XX	MT3-2 – витримка часу, секунд
	1 MT3-2 БТН XXXXXXXXXXXXXXXXXX	MT3-2 із блок. по струму намагнічування
MT3-3	1 MT3-3 хар-ка XXXXXXXXXXXXXXXXXX	MT3-3 – вид часострумової характеристики
	1 MT3-3 ток, А XXX,XX	MT3-3 – струм, ампер
	1 MT3-3 время, с XXX,XX	MT3-3 – витримка часу, секунд
	1 MT3-3 БТН XXXXXXXXXXXXXXXXXX	MT3-3 із блок. по струму намагнічування

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці Д 2

Другий рівень	Третій рівень	Найменування уставки
МТЗ-4	1 МТЗ-4 режим XXXXXXXXXXXXXX	МТЗ-4 – режим роботи
	1 МТЗ-4 ток, А XXX,XX	МТЗ-4 – струм, ампер
	1 МТЗ-4 время, с XXX,XX	МТЗ-4 – витримка часу, секунд
	1 МТЗ-4 БТН XXXXXXXXXXXXXX	МТЗ-4 із блок. по струму намагнічування
МТЗ-5	1 МТЗ-5 действие XXXXXXXXXXXXXX	МТЗ-5 – режим роботи
	1 МТЗ-5 ток, А XXX,XX	МТЗ-5 – струм, ампер
	1 МТЗ-5 время, с XXX,XX	МТЗ-5 – витримка часу, секунд
МТЗ общие	1 МТЗ уск ввод, с X,XX	Прискорення МТЗ - час введення, секунд
	1 МТЗ уск время, с X,XX	Прискорення МТЗ - витримка часу, секунд
	1 МТЗ уск ступень XXXX	Прискорення МТЗ - вибір ступенів
ЗН3-1	1 ЗН3-1 действие XXXXXXXXXXXXXX	ЗН3-1 – дія
	1 ЗН3-1 ток, А X,XXX	ЗН3-1 – струм, ампер
	1 ЗН3-1 время, с XXX,XX	ЗН3-1 – витримка часу, секунд
ЗН3-2	1 ЗН3-2 режим XXXXXXXXXXXXXX	ЗН3-2 – режим роботи
	1 ЗН3-2 ток, А X,XXX	ЗН3-2 – струм, ампер
	1 ЗН3-2 время, с XXX,XX	ЗН3-2 – витримка часу, секунд
ЗН3-3	1 ЗН3-3 режим XXXXXXXXXXXXXX	ЗН3-3 – режим роботи
	1 ЗН3-3 действие XXXXXXXXXXXXXX	ЗН3-3 – дія
	1 ЗН3-3 ток, А X,XXX	ЗН3-3 – струм, ампер
	1 ЗН3-3 время, с XXX,XX	ЗН3-3 – витримка часу, секунд
ЗН3 общее	1 ЗН3 ОНМ угол XXX	Орган напрямку потужності – кут, градусів
	1 ЗН3 ОНМ возврат XX	Орган напрямку потужності – повернення, градусів
	1 ЗН3 ОНМ сектор XXX	Орган напрямку потужності – сектор, градус
	1 ЗН3 ЗУ0, В X,XX	ЗН3 – напруга, вольт

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці Д.2

Другий рівень	Третій рівень	Найменування уставки
ЗН3 общее	1 ЗН3 источник 3I0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ЗН3 – джерело вимірювання струму 3I0
ЗН3 по 3U0	1 ЗU0-1 режим XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3U0-1 – режим роботи
	1 ЗU0-1 3U0, В X,XX	3U0-1 – напруга, вольт
	1 ЗU0-1 время, с X,XX	3U0-1 – витримка часу, секунд
	1 ЗU0-2 режим XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3U0-2 – режим роботи
	1 ЗU0-2 3U0, В XX,XX	3U0-2 – напруга, вольт
	1 ЗU0-2 время, с X,XX	3U0-2 – витримка часу, секунд
ЗОФ	1 ЗОФ режим XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ЗОФ – режим роботи
	1 ЗОФ ток I2, А XX,XX	ЗОФ – струм, ампер
	1 ЗОФ I2/I1 XX,XX	ЗОФ – I2/I1
	1 ЗОФ время, с XXX,XX	ЗОФ – витримка часу, секунд
Вн3	1 Вн3 режим XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Вн3 – режим роботи
	1 Вн3 действие XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Вн3 – дія
	1 Вн3 время, с XXX,XX	Вн3 – витримка часу, секунд
	1 Вн3 ток, А XXX,XX	Вн3 – струм блокування, ампер
Дг3	1 Дг3- n режим XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Дг3- n – режим роботи струм (де n=1..3)
	1 Дг3- n действие XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Дг3- n – дія струм (де n=1..3)
	1 Дг3- n время, с XXX,XX	Дг3- n – витримка часу (де n=1..3), секунд
	1 Дг3- n ток, А XXX,XX	Дг3- n – струм (де n=1..3), ампер
	1 Дг3 контроль XXX	Контроль цілісності датчиків: ОД1, ОД2, ОД3
АПВ	1 АПВ режим XXXX	АПВ – режим роботи
	1 АПВ-2 режим XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	АПВ – 2 – режим роботи
	1 АПВ-1 время, с XXX,XX	АПВ-1 – витримка часу, секунд
	1 АПВ-2 время, с XXX,XX	АПВ-2 – витримка часу, секунд
	1 АПВ-1 готовн, с XXX,XX	АПВ-1 – час готовності, секунд

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці Д.2

Другий рівень	Третій рівень	Найменування уставки
АПВ	1 АПВ-2 готовн, с XXX,XX	АПВ-2 – час готовності, секунд
	1 АПВ підготовка, с XXX,XX	АПВ – час підготовки, секунд
	1 АПВ блок по току XXXXXXXXXXXXXX	АПВ – режим блокування по струму
	1 АПВ блок по ДВ XXXXXX	АПВ – вибір ступенів блок. по ДВ
АЧР/ЧАВП	1 АЧР время, с XXX,XX	АЧР – витримка часу, секунд
	1 ЧАПВ время, с XXX,XX	ЧАПВ – витримка часу, секунд
УРОВ	1 УРОВ режим XXXXXXXXXXXXXX	УРОВ – режим роботи
	1 УРОВ ток, А XXX,XX	УРОВ – струм, ампер
	1 УРОВ время, с XXX,XX	УРОВ – витримка часу, секунд
НЦВ	1 НЦВ режим XXXXXXXXXXXXXX	НЦВ – режим роботи
	1 НЦВ время, с X,XX	НЦВ – час визначення НЦВ, секунд
КЦУ	1 НКО время, с XX,XX	НКО – час контролю котушки вимкнення, секунд
	1 НКВ время, с XX,XX	НКВ – час контролю котушки ввімкнення, секунд
Автоматика	1 К1 Тсраб, с XXX.XX	Керування – реле К1 затримка ввімкнення, секунд
	1 К1 Тимп, с XX.XX	Керування – реле К1 – час замкнутого контакту, секунд
	1 К1 Твозвр, с XX.XX	Керування – реле К1 – витримка часу до розмикання контакту, секунд
	1 К2 Тсраб, с XX.XX	Керування – реле К2 затримка ввімкнення, секунд
	1 К2 Тимп, с XX.XX	Керування – реле К2 – час замкнутого контакту, секунд
	1 ДУ XXXXXXXXXXXXXX	Дистанційне керування – режим
Дискретные входы	1 ДВ инверсия XXXXXX	Ввід/вивід інверсії входів ДВ3...ДВ8
	1 ДВ- <i>n</i> блокировка XXXXXXXXXXXXXX	ДВ3 – функція (де <i>n</i> =3..8)
	1 ДВ- <i>n</i> действие XXXXXXXXXXXXXX	ДВ3 - функція (де <i>n</i> =3..8)
	1 ДВ- <i>n</i> выходы XXXXXXXXXXXXXX	ДВ3 - функція (де <i>n</i> =3..8)
	1 ДВ/Реле <i>n</i> – время, с X,XX	Час затримки сигналу з ДВ <i>n</i> на реле К <i>n</i> (де <i>n</i> =3..6)

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці Д.2

Другий рівень	Третій рівень	Найменування уставки
Реле	1 К3 режим xxxxxxxxxxxxxxx	К3 – режим роботи
	1 Реле К3 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	К3 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 К4 режим xxxxxxxxxxxxxxx	К4 – режим роботи
	1 Реле К4 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	К4 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 К5 режим xxxxxxxxxxxxxxx	К5 – режим роботи
	1 Реле К5 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	К5 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 К6 режим xxxxxxxxxxxxxxx	К6 – режим роботи
	1 Реле К6 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	К6 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 Реле К7 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	К7 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 Реле К8 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	К8 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
Светодиоды	1 СДИ1 режим xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-1 – режим роботи
	1 СДИ1 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ- 1 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ2 режим xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-2 – режим роботи
	1 СДИ2 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ- 2 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ3 режим xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-3 – режим роботи
	1 СДИ3 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ- 3 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ4 режим xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-4 – режим роботи
	1 СДИ4 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-4 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ5 режим xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-5 – режим роботи
	1 СДИ5 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-5 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ6 режим xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-6 – режим роботи
	1 СДИ6 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-6 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ7 режим xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-7 – режим роботи
	1 СДИ7 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-7 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці Д.2

Другий рівень	Третій рівень	Найменування уставки
Светодиоды	1 СДИ8 режим xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-8 – функція
	1 СДИ8 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-8 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ9 режим xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-9 – режим роботи
	1 СДИ9 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-9 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ10 режим xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-10 – режим роботи
	1 СДИ10 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-10 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ11 режим xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-11 – режим роботи
	1 СДИ11 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-11 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
	1 СДИ12 режим xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-12 – режим роботи
	1 СДИ12 функція <i>n</i> xxxxxxxxxxxxxxxxxx	СДИ-12 – функція <i>n</i> (де <i>n</i> =1..3)
ПП	1 Упр с ПП режим xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Керування з передньої панелі – режим
	1 Сброс с ПП режим xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Скидання з передньої панелі – режим
	1 Упр с ПП время, с XX,XX	Час дозволу керування ВВ із ПП
Коєфіцієнти	1 Kv МТЗ ток X,XX	Коефіцієнт повернення МТЗ по струму
	1 Kv ЗНЗ ток X,XX	ЗНЗ – коефіцієнт повернення по струму ЗIo
	1 Kv ЗНЗ ЗU0 XX,XX	Коефіцієнт повернення ЗНЗ по напрузі ЗU0
	1 Kv ЗU0 X.XX	ЗU0 – коефіцієнт повернення
	1 Kv ЗОФ ток X.XX	ЗОФ – коефіцієнт повернення по струму
	1 Kv ВнЗ ток XX.XX	ВнЗ – коефіцієнт повернення по струму
	1 Kv ДгЗ ток XX,XX	ДгЗ – коефіцієнт повернення по струму
	1 Kv УРОВ ток X,XX	УРОВ – коефіцієнт повернення

ПРИСТРІЙ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ РЗЛ-05МХ У(В)

Продовження таблиці Д.2


Другий рівень	Третій рівень	Найменування уставки
Группа уставок	1_Группа уставок 2	Вибір установки «Группы уставок 2» по ДВ
	Оскільки уставка «Группа уставок 2» існує для обох груп, уставку «Группа уставок 2» в положення «Група 2» необхідно проводити спочатку в другій групі уставок, а потім в першій, а положення «По ДВ» спочатку встановлювати в першій групі і лише потім в другій	
Осцилограммы	1 Тдо авар, с XXXXXX	Час запису осцилограм до вимкнення ВВ, секунд
	1 Тпосле авар, с XXXXXX	Час запису осцилограм після вимкнення ВВ, секунд
	1 ОСЦ функція 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	ОСЦ - функція 1 (запис по спрацьовуванню захистів)
	1 ОСЦ функція 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	ОСЦ - функція 2 (запис по пуску захистів)
	1 ОСЦ функція 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	ОСЦ - функція 3 (запис по пуску та роботі автоматики)
	1 ДВ Тдо пуска, с XXXXXX	Час запису осцилограм до команди по ДВ, секунд
	1 ДУ Тдо пуска, с XXXXXX	Час запису осцилограм до команди АСУ, секунд
	1 ДВ Тпосле пуска, с XXXXXX	Час запису осцилограм після команди по ДВ, секунд
	1 ДУ Тпосле пуска, с XXXXXX	Час запису осцилограм після команди АСУ, секунд

Таблиця Д.3 – Структура розділу першого рівня меню

Перший рівень	Другий рівень	Третій рівень	Коментарі
Аварія	ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС # XXXXXXXXXXXXXX	IA, A # XXX.XX	Значення першої гармоніки струму фази А, ампер
	Аварійна індикація виводиться автоматично після аварії та скидається при натисканні кнопки «Сброс» Символ «#» на початку другого рядка є ознакою відображення аварії. Вимірювання в третьому рівні та значення світлодіодів фіксуються на момент аварії	IB, A # XXX.XX	Значення першої гармоніки струму фази В, ампер
		IC, A # XXX.XX	Значення першої гармоніки струму фази С, ампер
		3I0, A # XX.XXX	Значення першої гармоніки струму нульової послідовності, ампер
		3U0, B # XXX.XX	Значення першої гармоніки напруги нульової послідовності, вольт
Список событий	ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС XXXXXXXXXXXXXX_1(0)	IA, A # XXX.XX	Значення першої гармоніки струму фази А, ампер
	Події виводяться починаючи з останньої «1» або «0» в кінці другого рядка вказують на подію по спрацьовуванню (1) або по поверненню (0)	IB, A # XXX.XX	Значення першої гармоніки струму фази В, ампер
		IC, A # XXX.XX	Значення першої гармоніки струму фази С, ампер
		3I0, A # XX.XXX	Значення першої гармоніки струму нульової послідовності, ампер
		3U0, B # XXX.XX	Значення першої гармоніки напруги нульової послідовності, вольт


ДОДАТОК Е

Графіки поточних характеристик, що використовуються
функцією МТЗ пристрою РЗЛ-05М
(рекомендований)

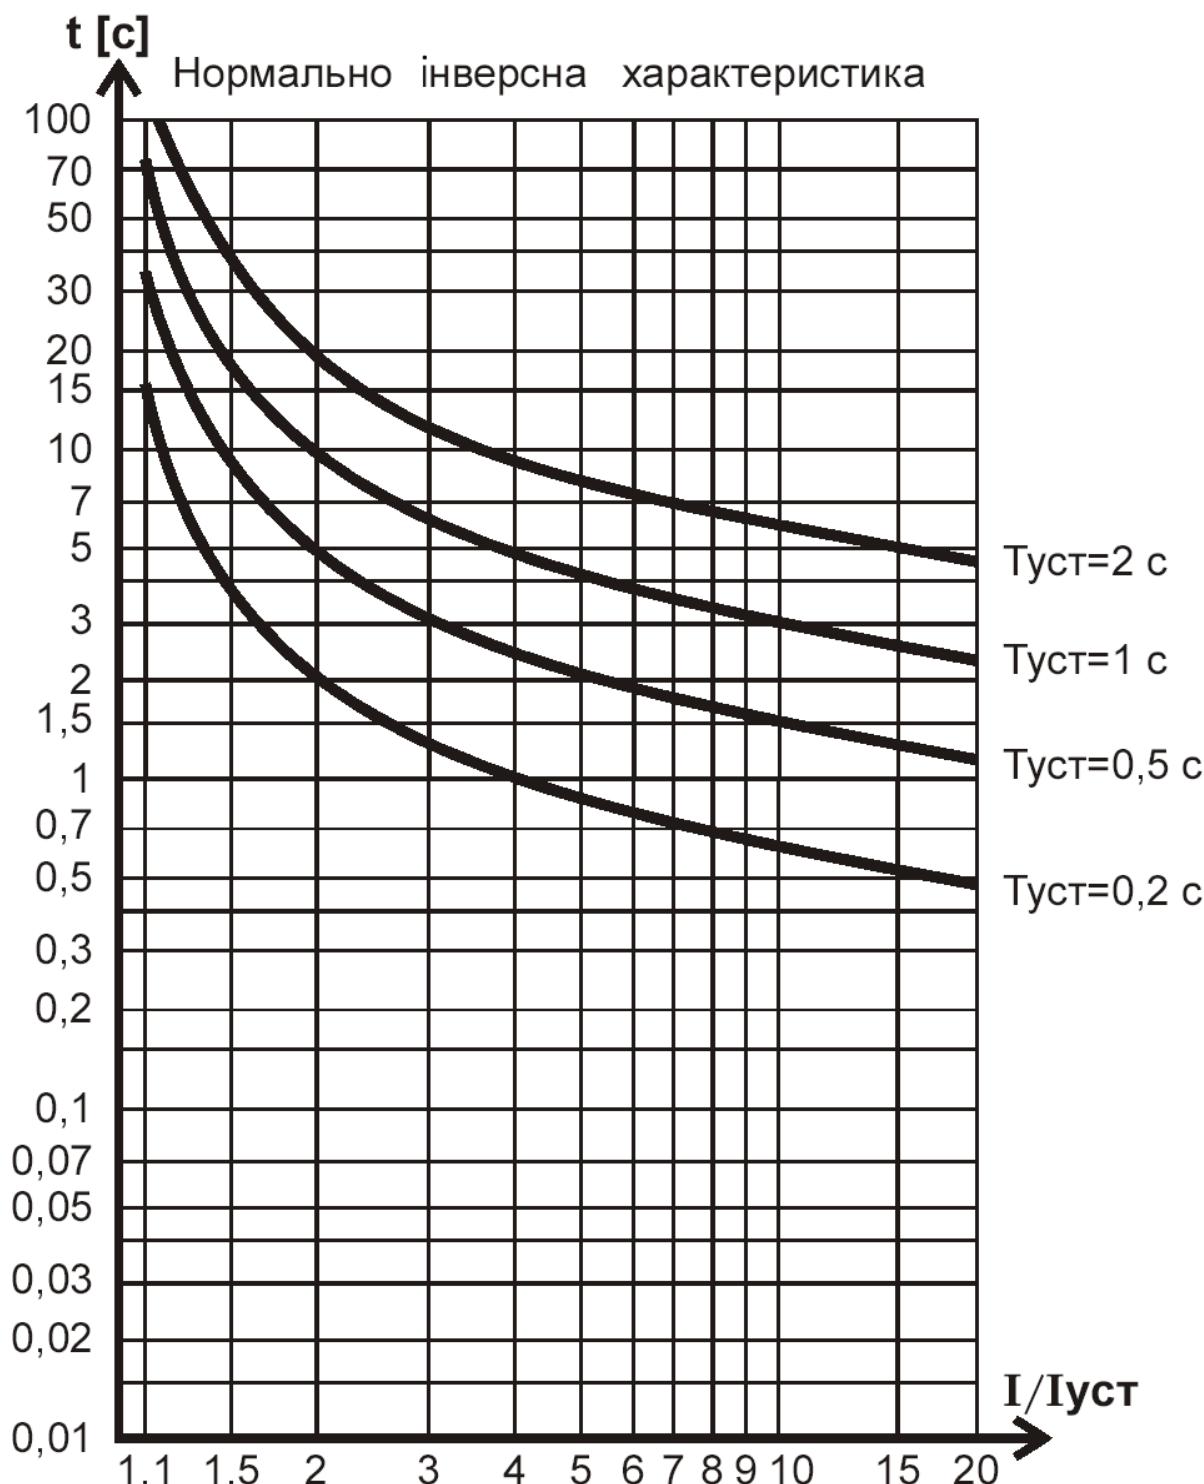


$$t = \frac{0,14 \times T_{yct}}{(I/I_{yct})^{0,02} - 1} [\text{s}]$$

Рисунок Е.1 – Нормально інверсна характеристика (МЕК 255-4)

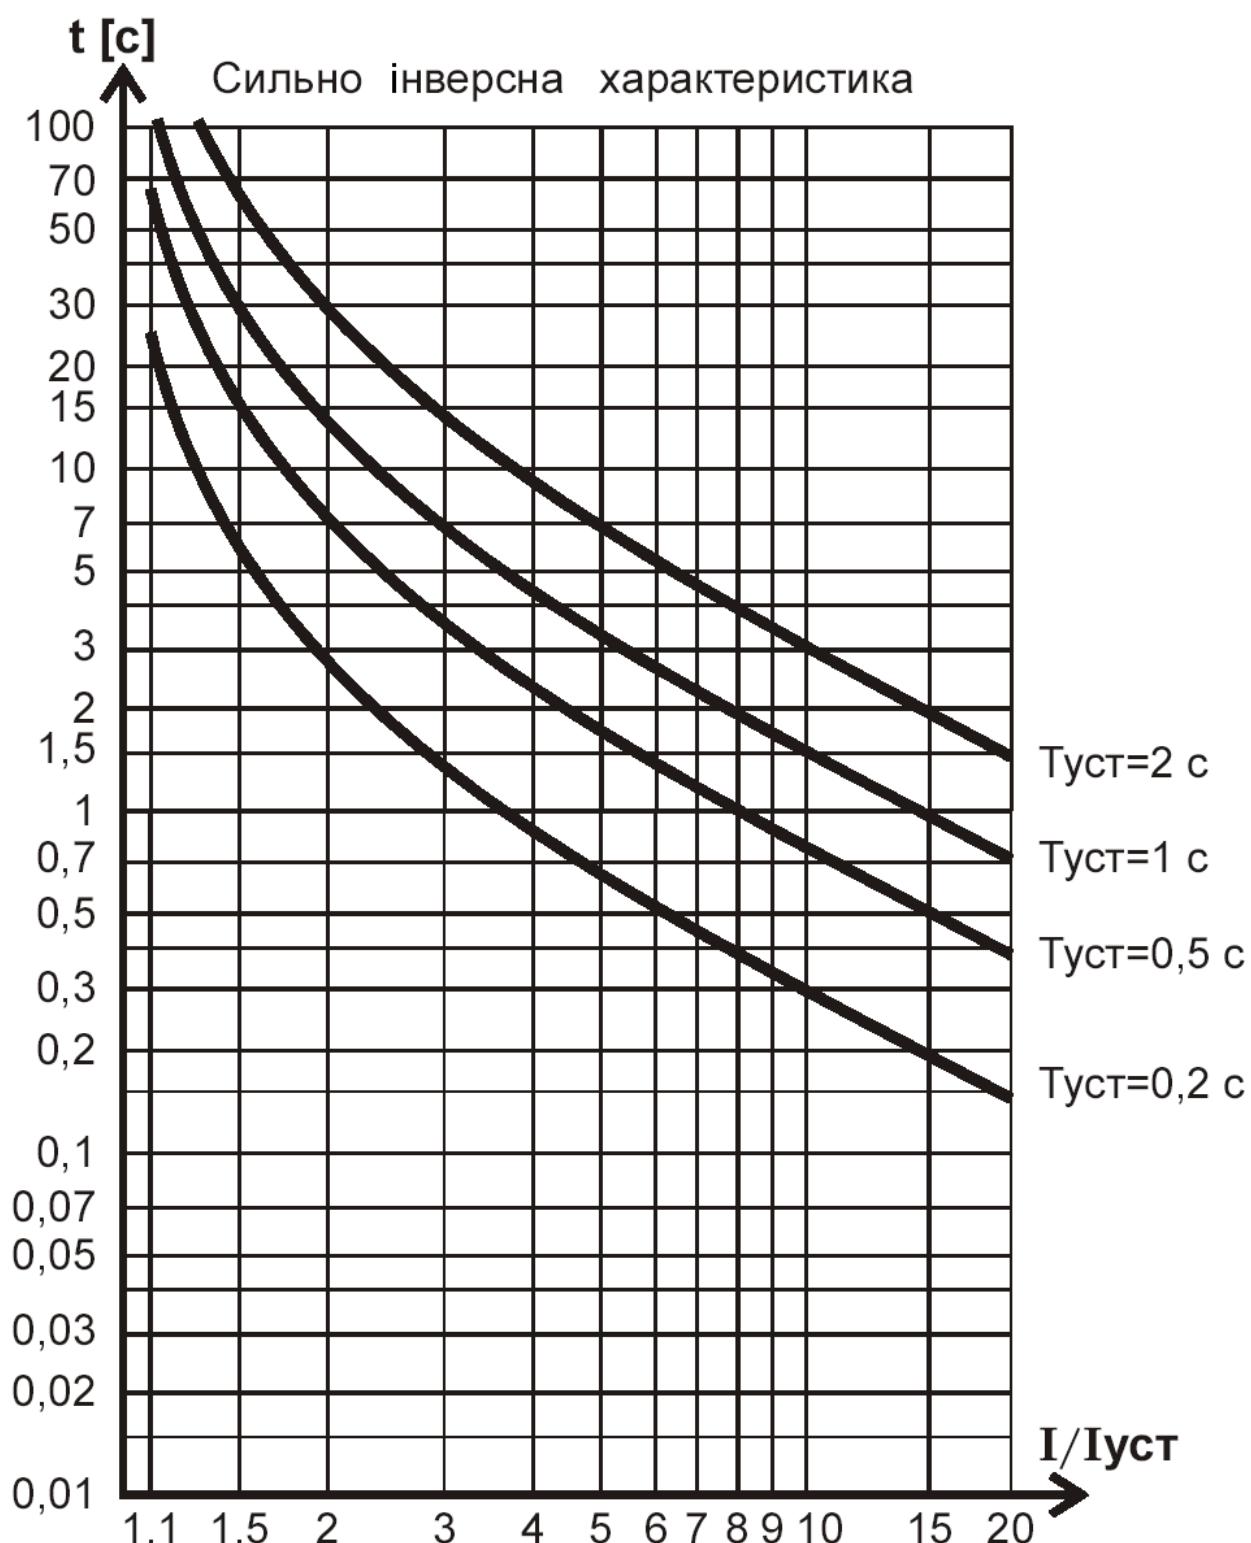


$$t = \frac{13,5 \times T_{yct}}{(I/I_{yct}) - 1} [с]$$

Рисунок Е.2 – Сильно інверсна характеристика (МЕК 255-4)

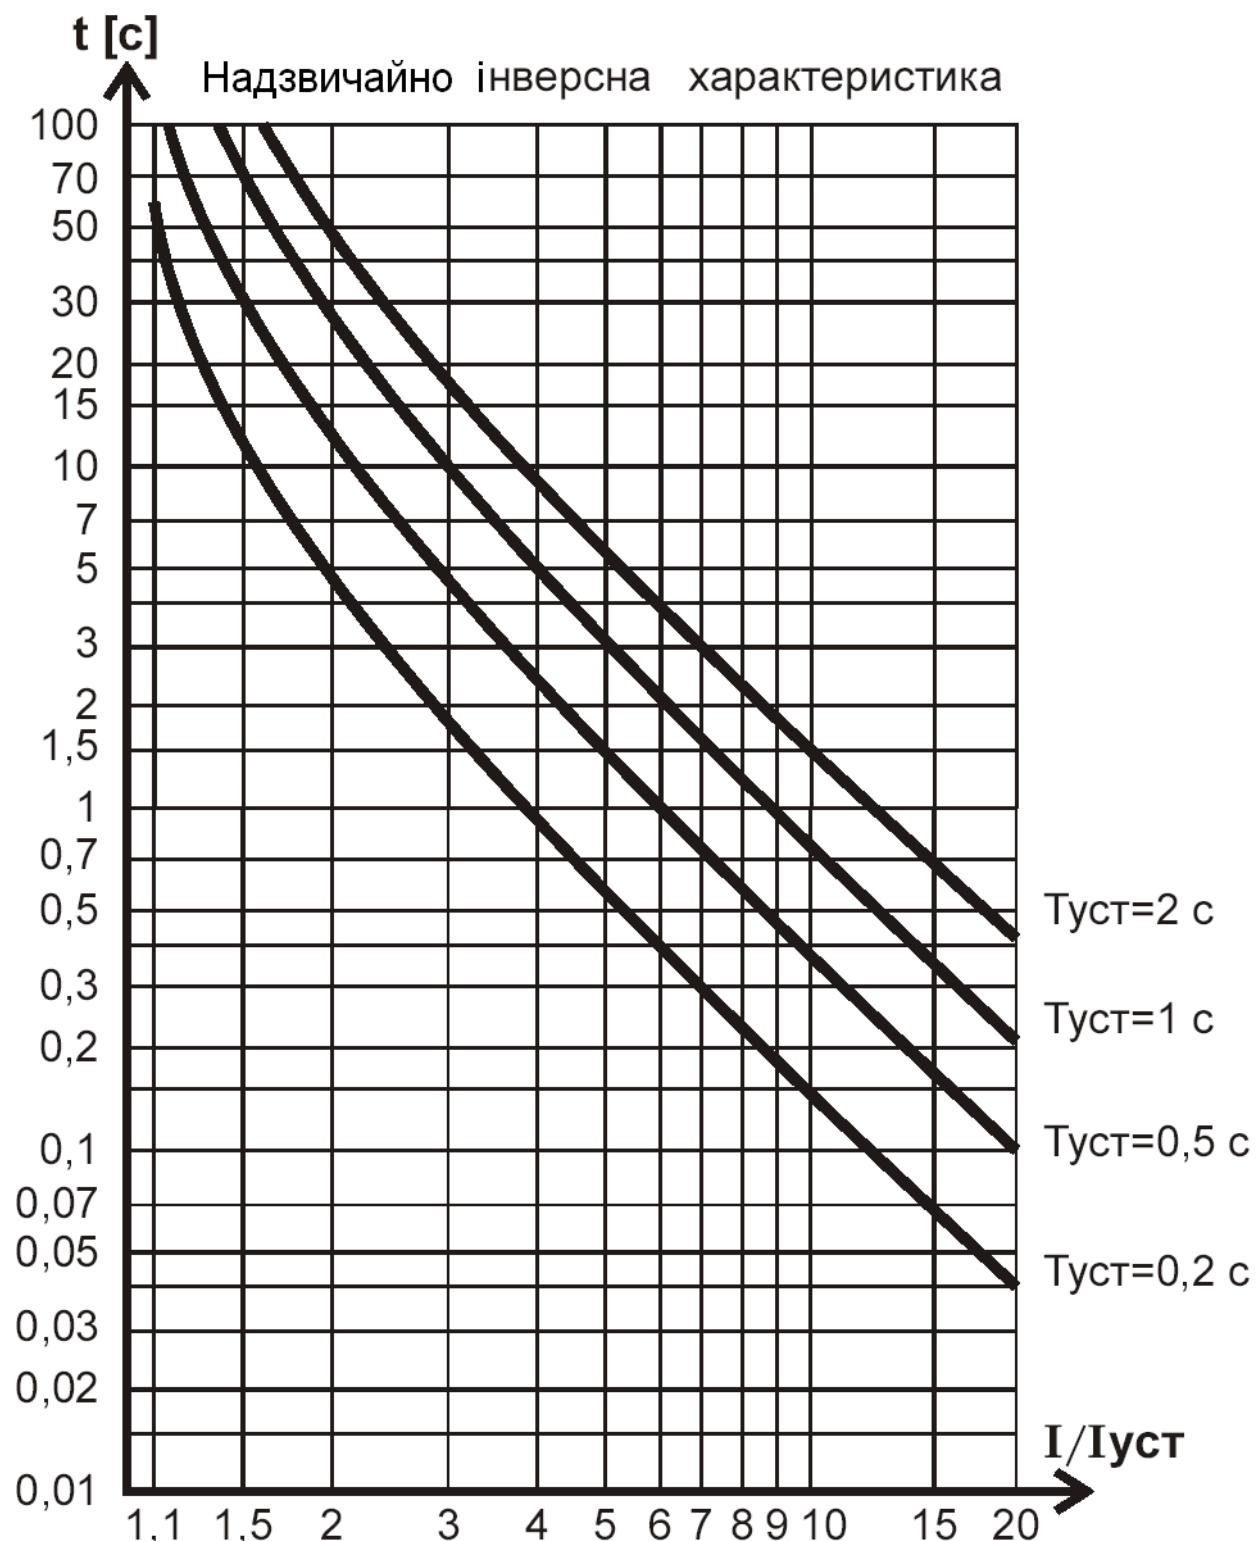


$$t = \frac{80 \times T_{уст}}{(I/I_{уст})^2 - 1} [c]$$

Рисунок Е.3 – Надзвичайно інверсна характеристика (МЕК 255-4)

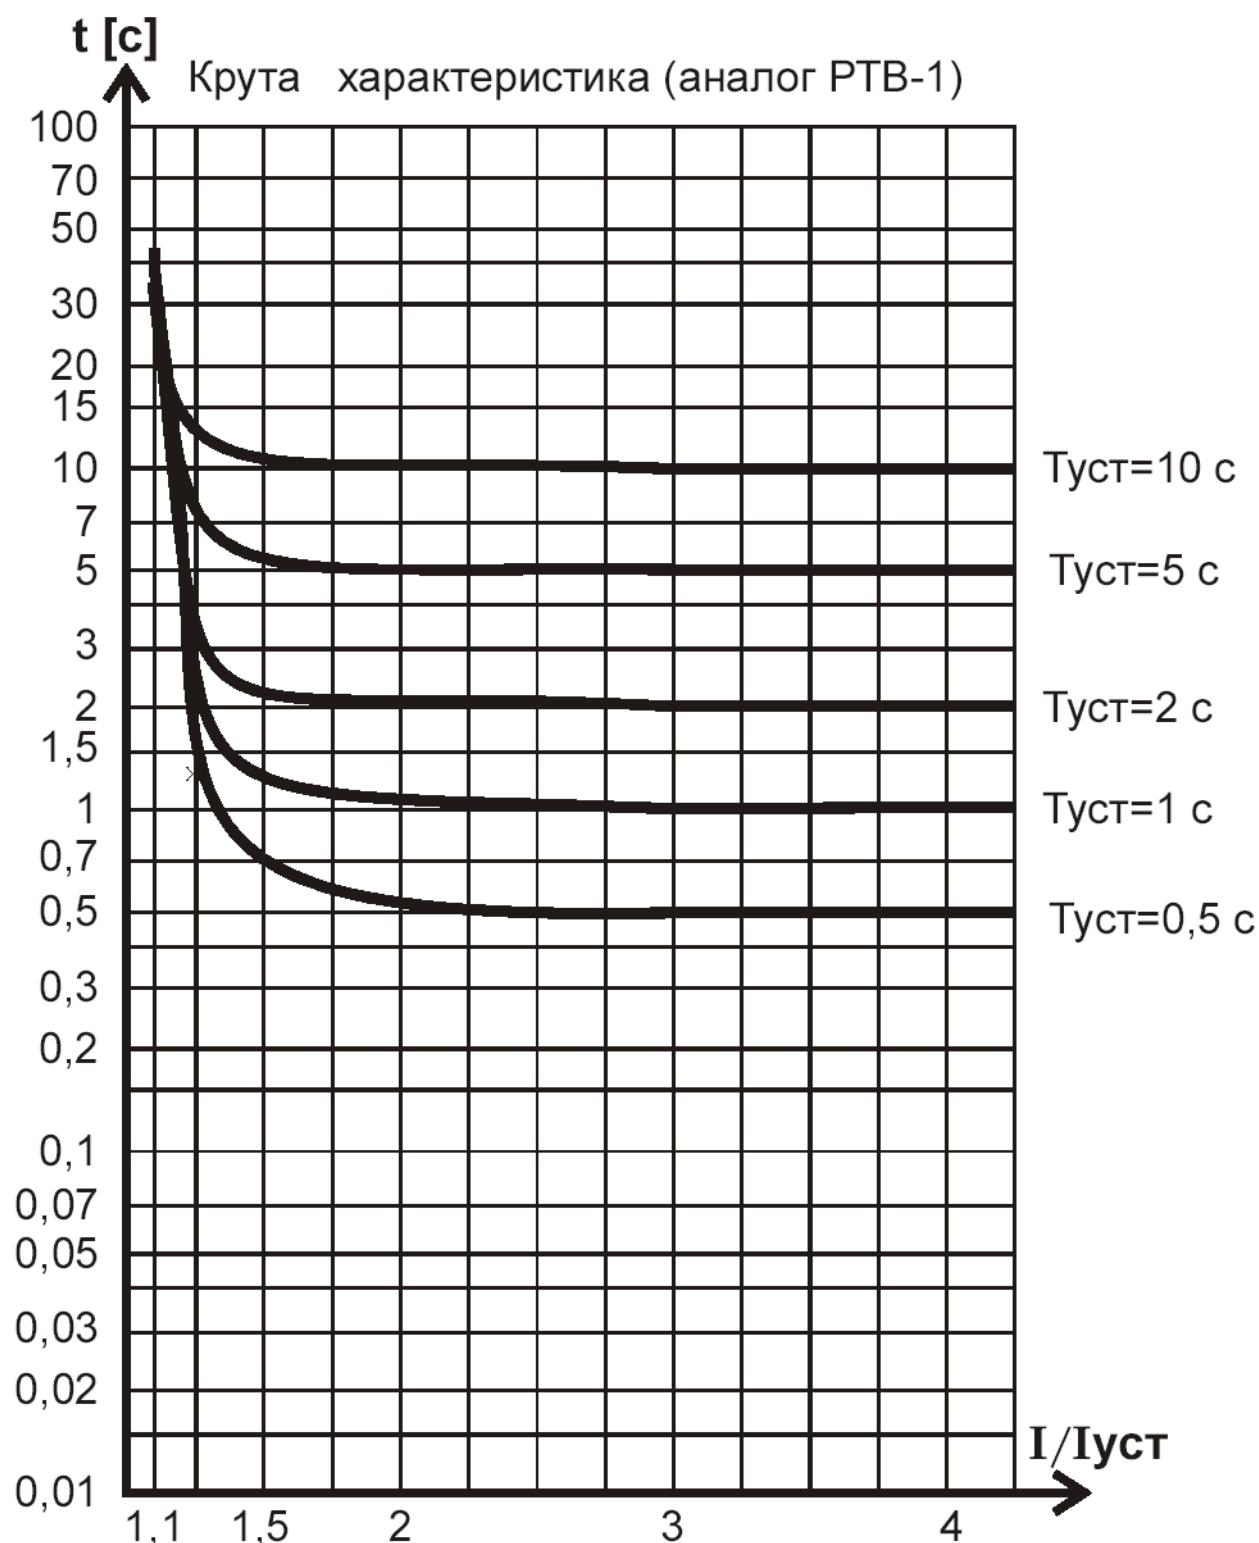

$$t = \frac{I}{30 \times (I/I_{yct} - 1)^3} + T_{yct} [с]$$

Рисунок Е.4 – Крута характеристика (типу реле РТВ-1)

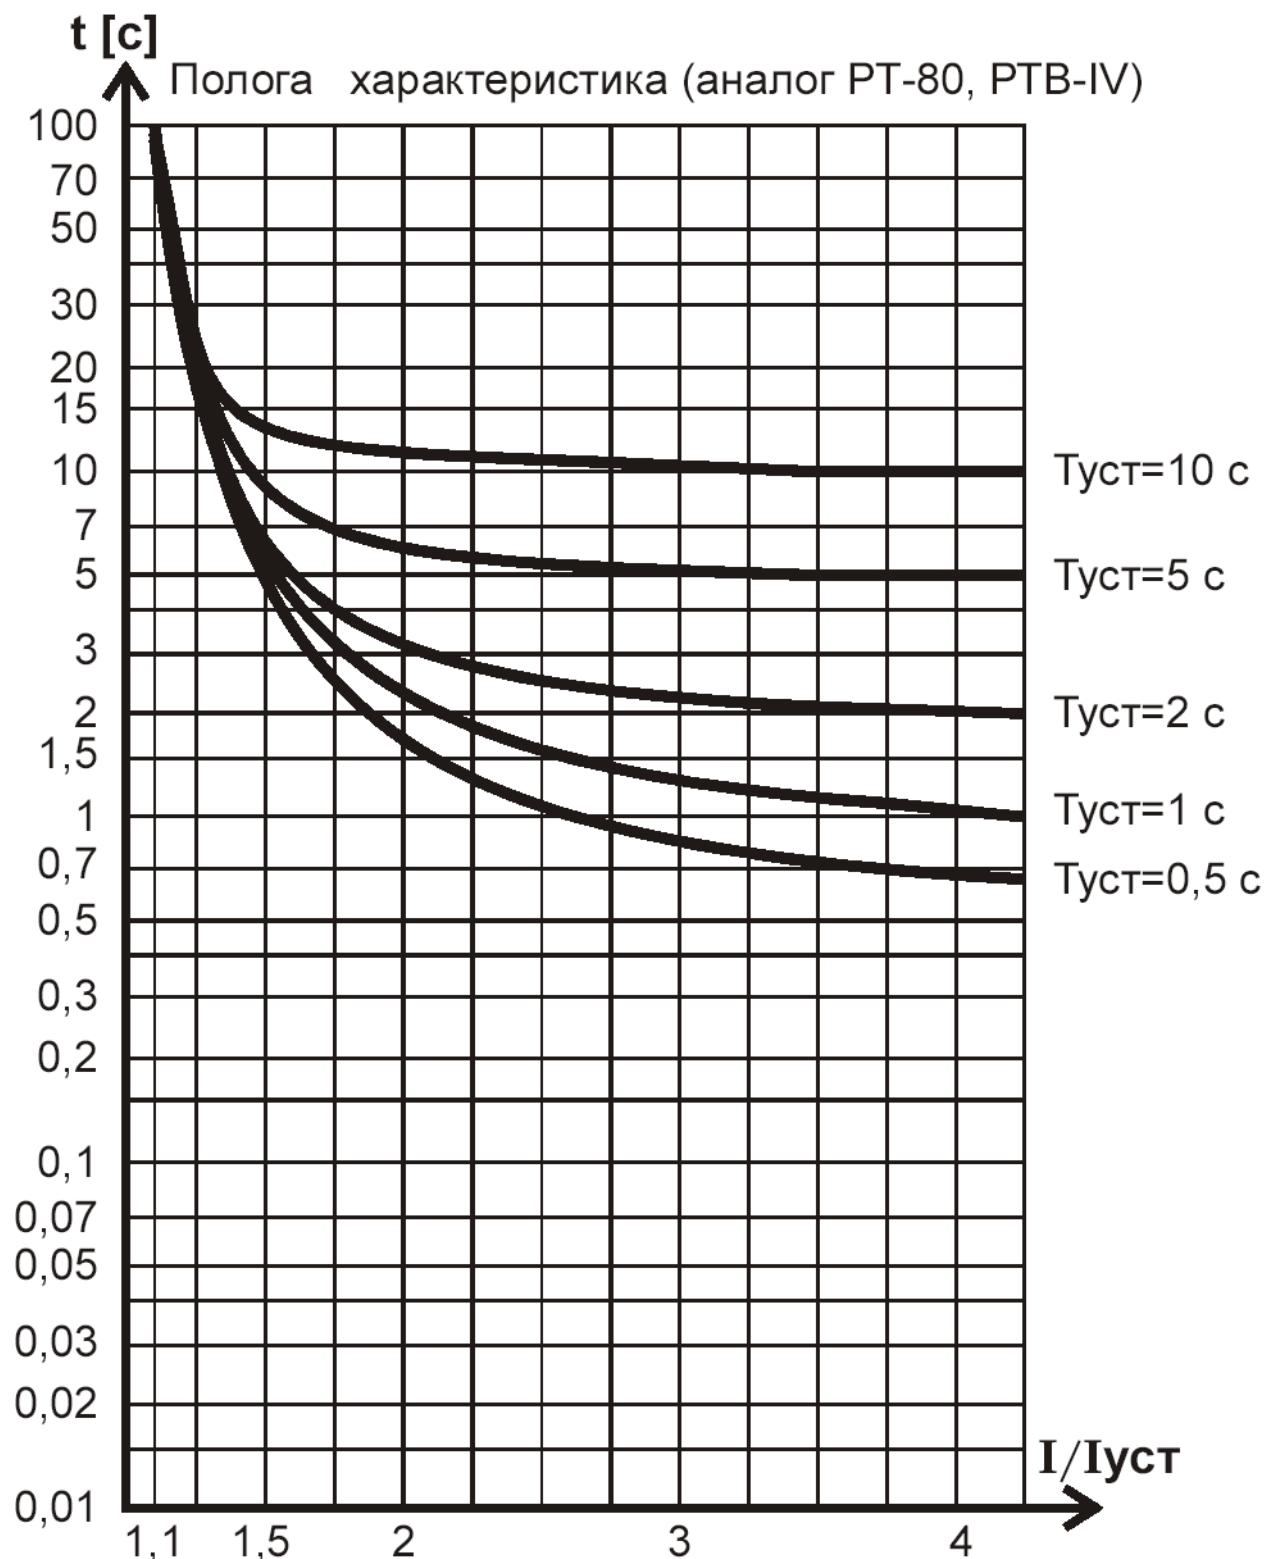

$$t = \frac{1}{20((I / I_{ycm} - 1) / 6)^{1,8}} + T_{ycm}$$

Рисунок Е.5 – Полога характеристика (типу реле РТ-80)

**Науково-виробниче
підприємство «РЕЛСiС»
03134, Україна, м. Київ,
вул. Сім'ї Сосніних, 9**

**тел.: +38 044 500 61 51
+38 044 500 61 52
+38 044 500 61 53**

**email: sales@rehsis.ua
info@rza.com.ua**

web: www.rehsis.ua